


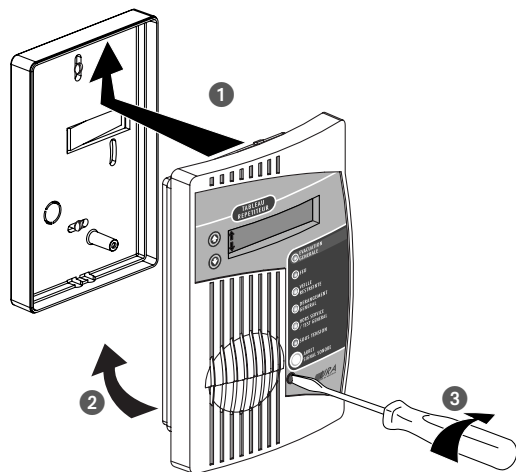

Signalisations visuelles et sonore

Le tableau répéteur d'exploitation permet :

- le report des informations fournies par l'ECS sur les événements en cours,
- l'affichage d'informations sur le fonctionnement interne du répéteur.

Les voyants donnent une indication générale sur l'état de l'ECS.

L'écran permet de détailler chaque événement en cours sur l'ECS :

- FEU : zone de détection ————— exemple —————>

**Feu ZDm25
Entrepôt usine**

- DEFAUT : point de détection, secteur ECS, batterie ECS,
batterie UGA,
diffuseurs sonores ————— exemple —————>

**DEFAUT Dm 2.003
Rez de chaussée**

- HORS SERVICE : point de détection, zone de détection,
toute la détection, diffuseurs sonores,
contact auxiliaire ————— exemple —————>

**Hors service
Contact AUX**

- ESSAI : zone de détection, toute la détection ————— exemple —————>

**Essai ZDm25
Entrepôt usine**

Quand l'ECS est en état de veille : le message est "Tableau Répéteur".

Après correction d'événements sur l'ECS, l'information disparaît de l'écran.

Lorsque tous les événements sont acquittés sur l'ECS, si un événement reste mémorisé dans le tableau répéteur, appuyer au minimum 5 secondes sur la touche "ARRET SIGNAL SONORE".

L'écran indique aussi des états internes du tableau répéteur :

- DEFAUT : batterie, alimentation locale (pas assez de tension d'alimentation
en provenance de l'ECS pour charger correctement
la batterie) ————— exemple —————>

**ALIMENTATION
INSUFFISANTE**

communication (pas d'information correcte en provenance
de l'ECS) ————— exemple —————>

**DEFAUT
Communication**

Lorsque la centrale passe sur troisième source : secteur absent et batterie SDI en troisième source, et que l'alimentation du tableau répéteur est absente, le tableau répéteur :

- éteint le voyant sous tension,
- sonne pendant une heure (non acquittable).

Le buzzer sonne dès l'apparition d'une alarme, d'un dérangement ou d'un défaut de liaison.

Il s'arrête après la disparition de tous les événements ou après l'appui sur la touche ARRET SIGNAL SONORE.

Tableau répéteur 310 050




Description du produit

Tension nominale : 20 V
Plage de tension : de 6,5 à 28,8 V
IP 31
IK 07

Câble 9/10° ou 1,5 mm² de catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-070 (voir schéma de raccordement).

		Veille	Dérangement	Alarme
Type d'alimentation	Tension d'alimentation du TRE (V)	I _{max} (mA)	I _{max} (mA)	I _{max} (mA)
Interne à l'ECS secteur absent	12	-	20	28
Interne à l'ECS secteur présent	20	35	40	43
Externe à l'ECS à tension maximum	28,8	25	28	30

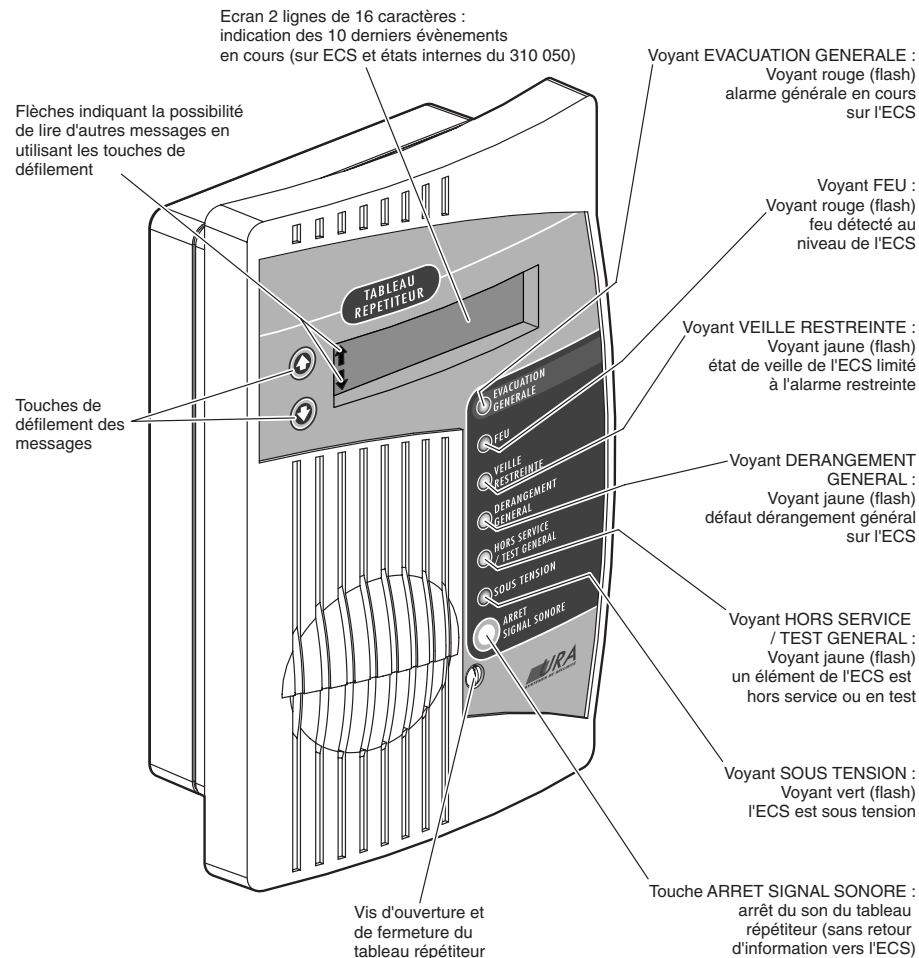



Consignes de sécurité


Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.


Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.


Ouverture

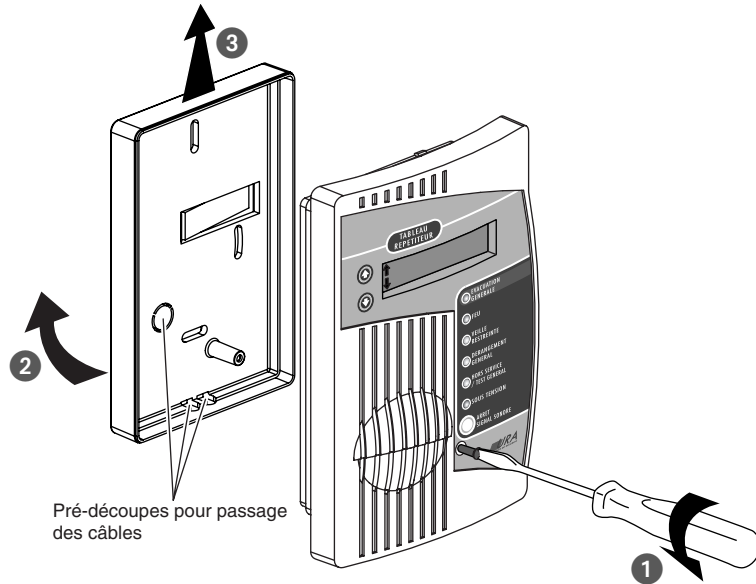

Fixation

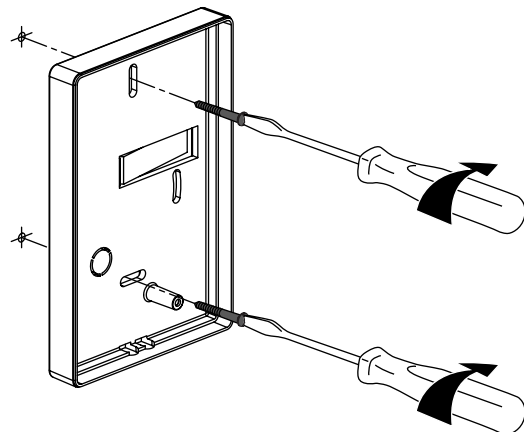


Raccordement

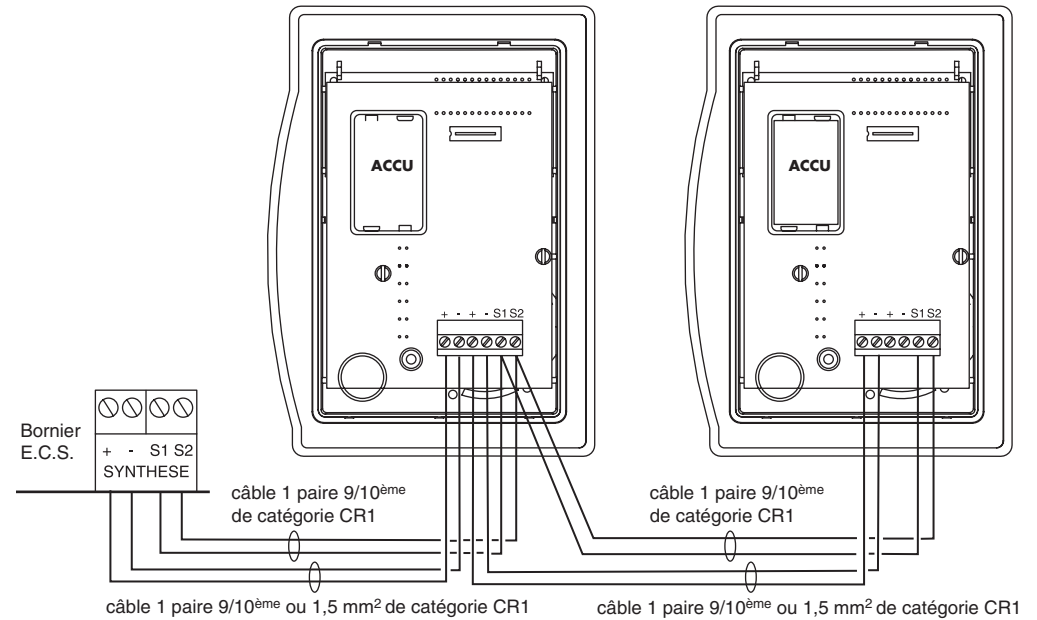

Mise en place de la batterie

Connecter la batterie, source d'alimentation secondaire du tableau répéteur (livrée montée à l'envers dans le tableau).

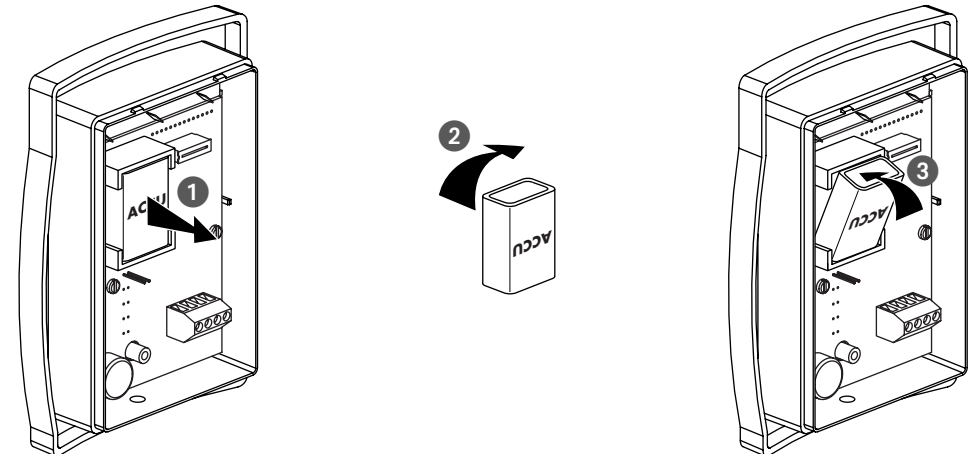

ATTENTION : Utiliser exclusivement une batterie Ni Mh 9 V.
Dans le cadre de la maintenance : changer la batterie tous les 4 ans, la mettre au rebut conformément à la législation en vigueur.