




1 retirer les caches
/
unblock covers



2 dévisser le capot / unscrew cover

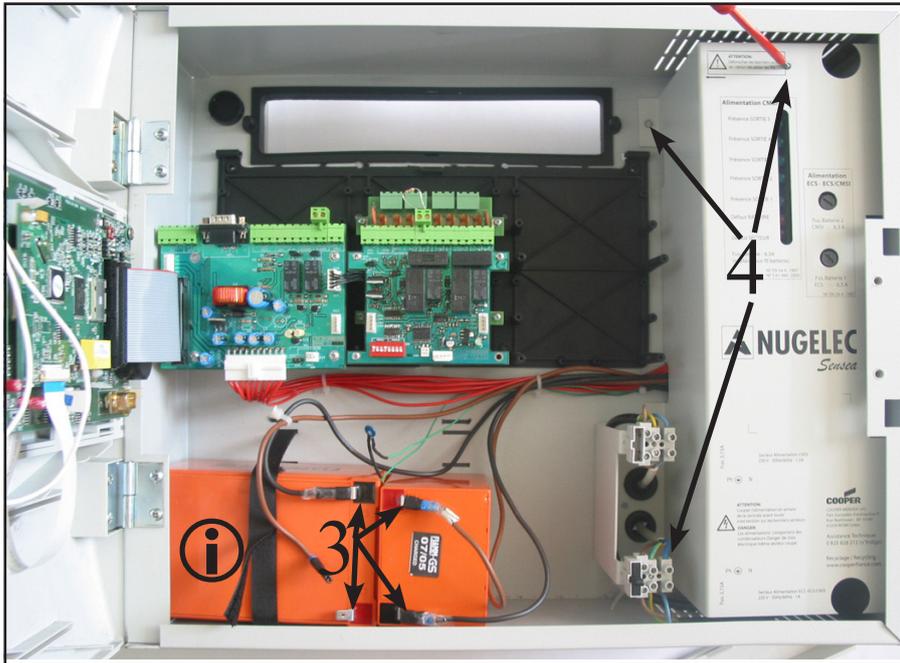

3 déconnecter batteries
 /
 disconnect batteries

i les batteries nécessitent un
 traitement spécifique
 /
 batteries requiring separate processing

4 dévisser capot
 /
 unscrew steel cover



5 dévisser les cartes électroniques
 /
 unscrew pcb

6 déclipser le support cartes
 /
 unblock pcb support

i les cartes électroniques et les
 batteries nécessitent un traitement
 spécifique
 /
 pcb & batteries requiring separate
 processing



7 dévisser les cartes électroniques
et boîtiers

/
unscrew pcb & case

8 dévisser les charnières

/
unscrew hinges

i la carte électronique nécessite
un traitement spécifique

/
pcb requiring separate processing