

Q146

KIT 4 LIAISONS S35 400A 1 SPCM

Codet : 69 02 433



Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel



Ce matériel doit être installé par du personnel compétent suivant les règles de l'art. Avant la mise sous tension, effectuer toutes les vérifications nécessaires.

Ce matériel doit être installé hors tension. En cas de travaux sous tension, ceux-ci doivent être effectués hors charge, sous la responsabilité du donneur d'ordre, dans le respect des règles en vigueur, notamment celles des CET-BT et des instructions UTE C 18-510.

Ce produit est destiné au réseau public de distribution d'électricité basse tension et doit être utilisé dans les limites d'usage définies par son gestionnaire.

Extrémité sertie rectangulaire pour connexion sur les bornes principales du distributeur




Extrémité sertie sur douille cylindrique pour connexion sur les bornes arrivée du SPCM

I - CONFIGURATION DE L'INSTALLATION


- Respecter les exigences du service de distribution et la NF C 14-100.
- Puissance : 120 kVA maximum.

Installation avec 1 seul SPCM simple.

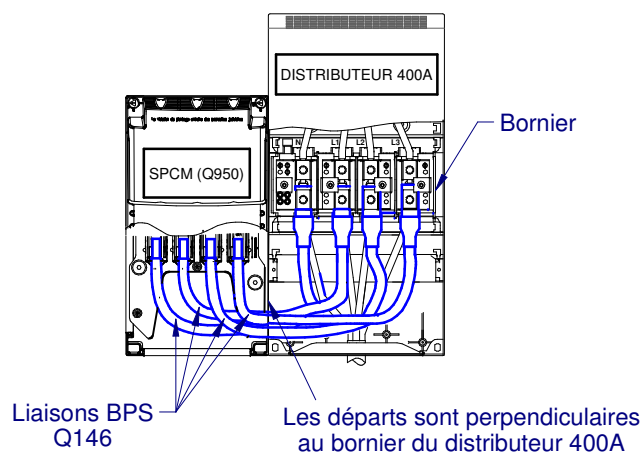

20.09

Installation avec 2 SPCM.

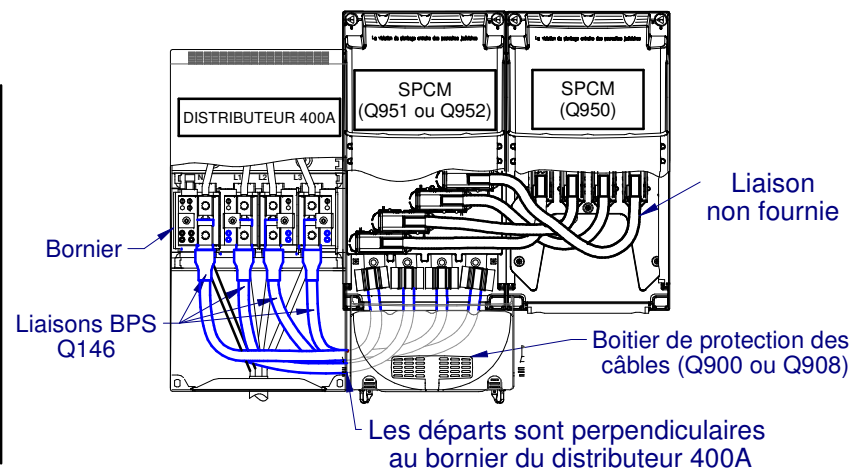

MICHAUD

II - MISE EN OEUVRE


A - RACCORDEMENT SUR LE BORNIER DU DISTRIBUTEUR 400A :

(Se référer à la notice du distributeur 400A)

- ❶ Introduire la liaison à l'intérieur de la borne (coté sertissage rectangulaire)
- ❷ Introduire la coulisse dans la borne.
- ❸ Serrer la vis H14 jusqu'à la rupture de la tête fusible (40N.m).
- ❹ Découper les prédécoupes du capot du pôle.
- ❺ Remettre le capot sur le bornier.

Conseil

En cas de réutilisation, serrer la seconde tête de vis à l'aide d'une clé dynamométrique à 40Nm.

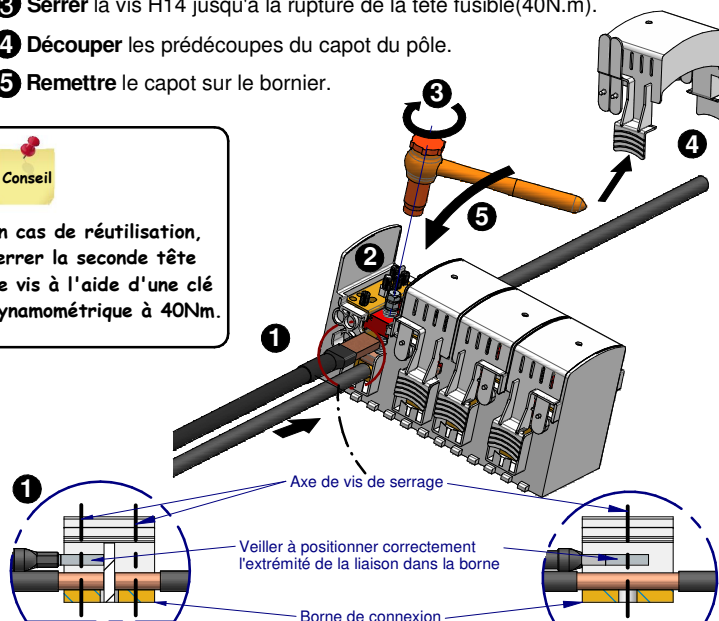

Adapter la longueur dénudée selon le type de borne du distributeur (distributeur d'arrivée ou de niveau)
Pour le distributeur de niveau, il est nécessaire de dénuder une partie de la gaine.

60 MAXI



ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE


Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.

B - RACCORDEMENT DES BORNES ARRIVEE SPCM :

- ❶ Introduire le conducteur coté sertissage douille ronde dans la borne.
- ❷ Pousser la languette d'imperdabilité de la coulisse.
- ❸ Prendre une coulisse arrivée avec tige M8 et la glisser dans la borne en vérifiant son bon positionnement.
- ❹ Ouvrir le capot.
- ❺ Serrer la vis HM10 jusqu'à rupture de la tête fusible.

Conseil

En cas de réutilisation, serrer la seconde tête de vis à l'aide d'une clé dynamométrique au couple de 18Nm.

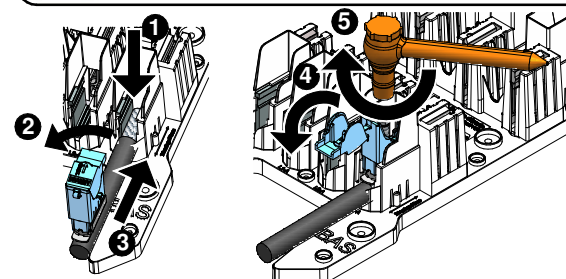

C - FERMETURE DU SPCM ET DU DISTRIBUTEUR 400A :

- ❶ Replacer le capot du SPCM et du distributeur 400A.
- ❷ Fermer les capots en tournant les vis quart de tour.
- ❸ Mettre un scellé.

