





VIDEO KIT


FA00958-FR

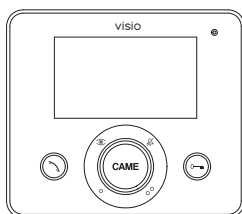


001DC01VISIOW

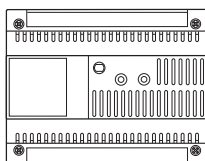

001DC008AC

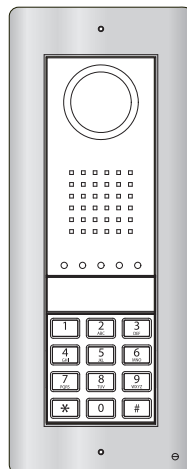

001DC01ENIGMA

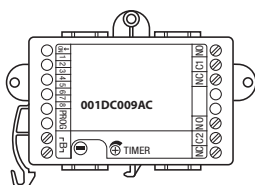

001DC009AC

MANUEL D'INSTALLATION

001CK0008

KIT VISIO


MISE EN SERVICE

L'installation:


- **Fixer** la platine de rue et le poste intérieur sur un mur bien plat.
- Positionner le transformateur dans un tableau électrique avec une protection adéquate
- Positionner le module relais au tableau ou à côté de la platine de rue

Attention : mettre le switch N°1 sur ON


- Raccorder l'ensemble en respectant le plan de câblage
- Mettre le système sous tension

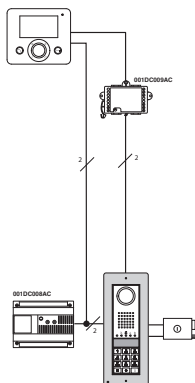

001DC01VISIOW

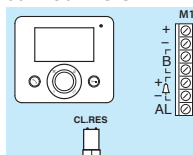


001DC009AC

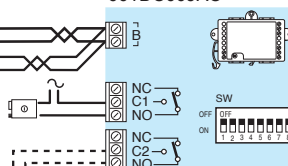


Automatismo CAME - CAME Automation
Automatikfunktion CAME - Automatische CAME
Automatismo CAME - Automismo CAME
Automatisch systeem CAME
Автоматизм CAME

001DC008AC

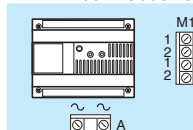

001DC01ENIGMA

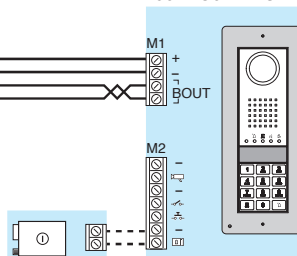


KIT VISIO

MISE EN SERVICE


Limites d'emploi

- **Câble préconisé : VCM/2D ou équivalent** : Bus avec une paire torsadée 0.28mm² et deux fils de section 1mm². Impédance nominale de 100 ohm, capacitance 50 pF. CEI 46-6. CEI 20-11. CEI 20-37.

ATTENTION : Ne pas utiliser de câble blindé



Distances	
2x0,28 mm ² (torsadée)	
La, Lb, Lc	≤150 m
La+Lb+Lc	≤600 m
2x1 mm ²	
Ld, Le	≤100 m

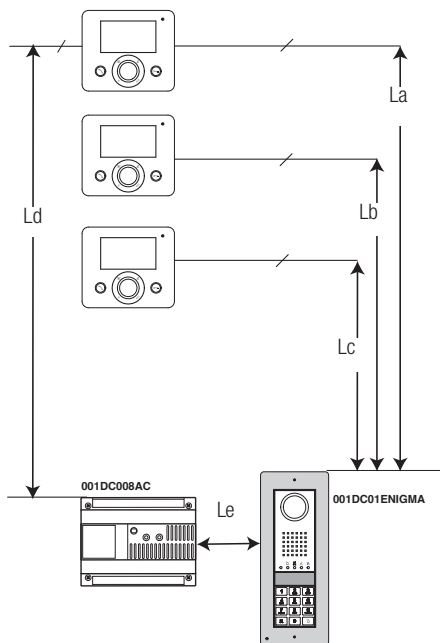

KIT VISIO

MISE EN SERVICE

Mise en service

Le kit est déjà configuré pour le suivant fonctionnement:

1 APPEL (soit par bouton d'appel soit par code) vers le poste interne VISIO

1

#

2 CODES CLAVIER pour activation des 2 relais du module relais 001DC009AC

Aux1 : code 12345



Aux2 : code 09876




1 CODE CLAVIER pour l'activation de la gâche de la platine

Gâche : code 45678




3 BOUTONS DANS VISIO pour activation ouvre porte , Aux1 , Aux2 

Menu de programmation

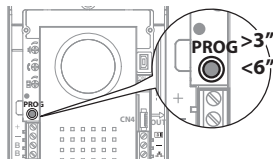


1. Entrer en modalité
PROGRAMMATION:
appuyer plus que 3sec le bouton PROG

1^{er} programmation

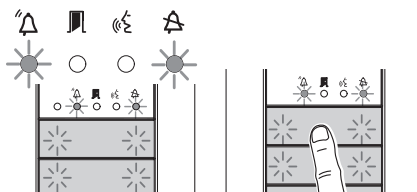

1. Les deux leds s'allument
2. Appuyer sur la touche d'appel pour définir le type de bouton (simple ou double)

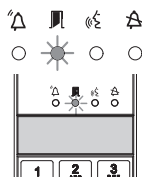

2. Le led **VERT** clignote (signifie qu'on est en programmation)

KIT VISIO

MISE EN SERVICE

Personnalisation des codes

1. Entrer en modalité PROGRAMMATION.

2. Appuyer sur la touche  et sélectionner le code du relais à modifier.

1 : Sortie Gâche

2 : Sortie AUX1 du module 001DC0009AC


3 : SORTIER AUX2 du module 001DC0009AC

3. Appuyer sur la touche 

4. Taper votre nouveau code en terminant par la touche 




5. Sortir du menu programmation en faisant un appui bref sur le BP PROG.

Exemple : modification du code de la gâche

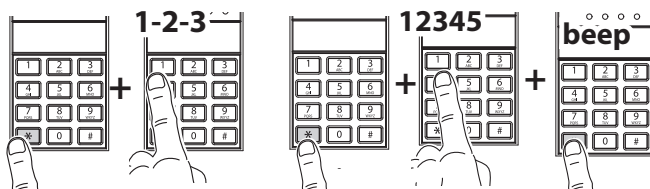

Le nouveau code pour activer la gâche est : 135

NB : Les codes doivent avoir de 3 à 5 chiffres maximum

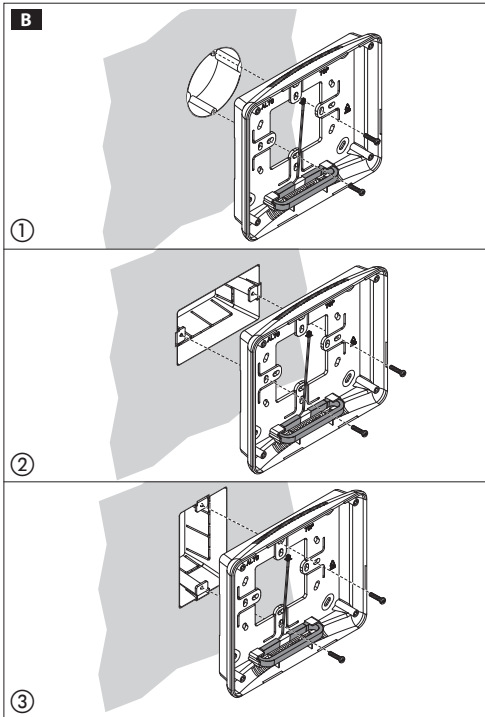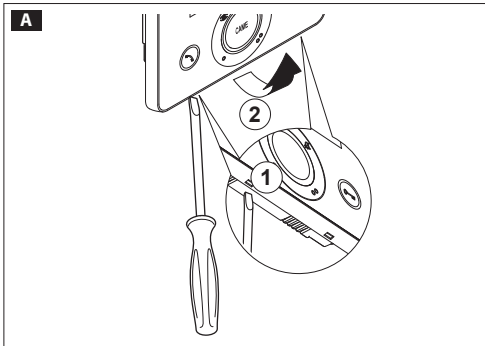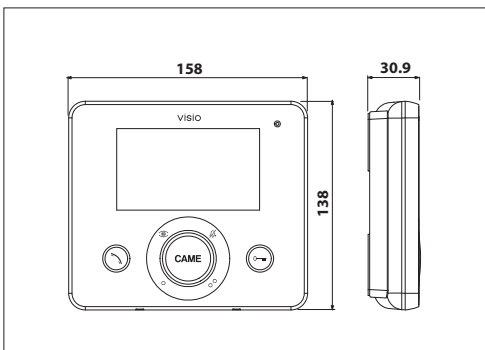

Instructions générales

- Lire attentivement les instructions, avant de commencer l'installation et effectuer les interventions comme indiqué par le fabricant.
- L'installation, la programmation, la mise en service et l'entretien du produit ne doivent être effectués que par un personnel technique qualifié et convenablement formé, conformément aux normes en vigueur, y compris les dispositions concernant la prévention des accidents et l'élimination des emballages.
- L'installateur doit veiller à ce que les informations pour l'utilisateur, si prévues, soient présentes et remises.
- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, mettre les dispositifs hors tension.
- Les appareils doivent être utilisés uniquement aux fins pour lesquels ils ont été conçus.
- Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des éventuels dommages dérivant d'une utilisation inadéquate, erronée ou déraisonnable.

Le produit est conforme aux directives de référence en vigueur.


Mise au rebut et élimination. Ne pas jeter l'emballage et le dispositif dans la nature au terme du cycle de vie de ce dernier, mais les éliminer selon les normes en vigueur dans le pays où le produit est utilisé. Le symbole et le sigle du matériau figurent sur les composants recyclables.

LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT SUSCEPTIBLES DE SUBIR DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT ET SANS AUCUN PRÉAVIS. LES DIMENSIONS SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

001DC01VISIOW

Montage à mur









Décrocher le cadre en utilisant un tournevis et en procédant comme indiqué sur la figure **A**. Fixer le support à mur sur le boîtier à encastrer rond Ø 60mm (fig. **B**①), sur le boîtier rectangulaire 503 (fig. **B**② et **B**③), sur le boîtier rectangulaire 506E (fig. **B**④) ou sur le boîtier à encastrer de Ophera (PHI) en utilisant les vis fournies. Pour assurer une meilleure stabilité au support il est conseillé de le fixer également avec les vis et les chevilles fournies. Fixer le cadre au support en utilisant les vis fournies (fig. **C**) et effectuer les branchements en se rappelant de placer également de câbler la bobine sur le connecteur OPT. COIL prévu à cet effet et dédié aux déficients auditifs (fig. **D**). **NOTE. Faire attention à ne pas trop tendre le câblage de la bobine.** Fixer le portier vidéo au cadre comme illustré sur la figure **E**.

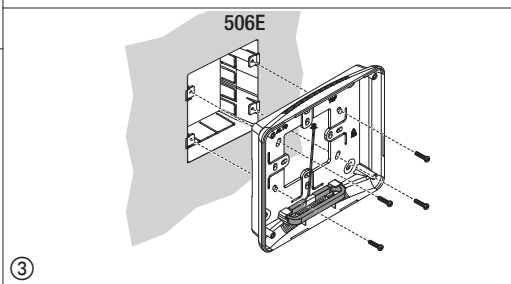

Installation encastree (boîtier d'encastrement optionnelle)

Installer le boîtier d'encastrement à fleur de mur en utilisant la plaque de protection contre le plâtre/ciment en suivant la procédure illustrée sur la figure **G**. Décrocher le cadre en utilisant un tournevis (figure **A**) et le fixer au boîtier d'encastrement comme indiqué sur la figure **H** en utilisant les vis fournies sans les visser de manière excessive. Effectuer les branchements (figure **I**) en se référant au chapitre "Borniers".

Accrocher le portier vidéo au cadre comme indiqué sur la figure **E**.

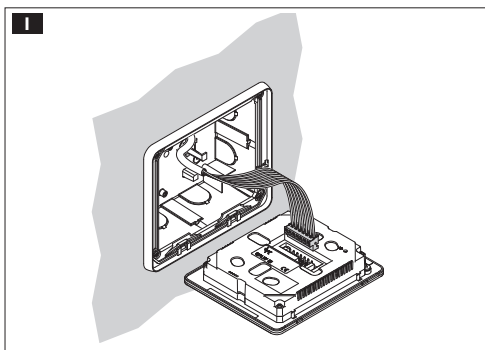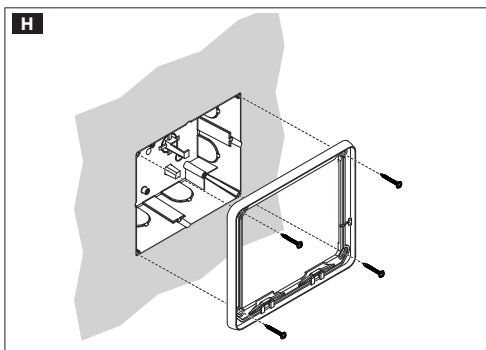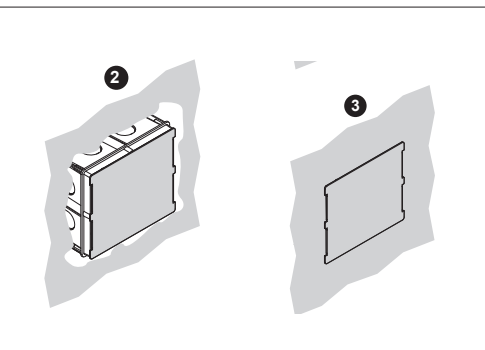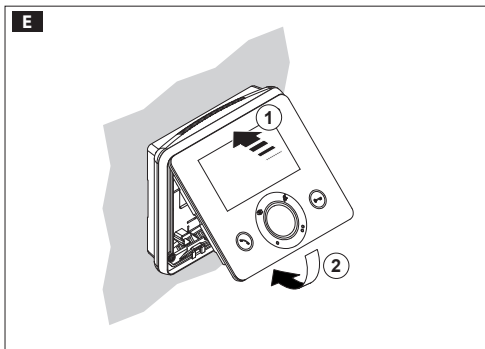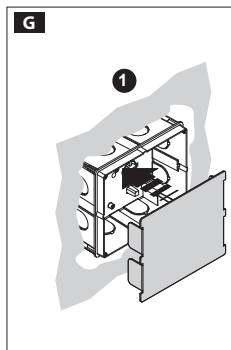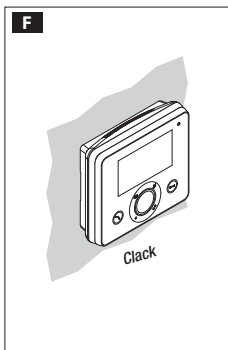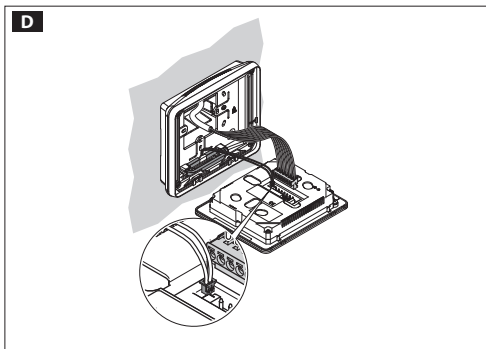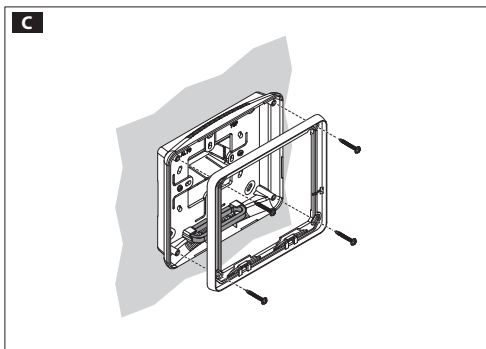






Montage encastre sur murs en plaques de plâtre


Appuyer le boîtier sur la paroi afin de repérer les 4 points de référence pour l'installation et effectuer les trous de 10 mm de diamètre (fig. **J**).

Découper le placoplâtre pour obtenir l'espace nécessaire à l'installation du boîtier sur la paroi.

Éliminer les 2 ailettes du boîtier comme indiqué à la figure **K**. Insérer la partie supérieure **L**① des étaux de fixation dans le boîtier en laissant libre la partie inférieure **L**②.

Installer le boîtier mural (fig. **M**④) et bloquer la partie **L**② de l'étau de fixation (fig. **M**⑤-**M**⑥). Fixer le boîtier au mur en utilisant les vis fournies (fig. **N**).

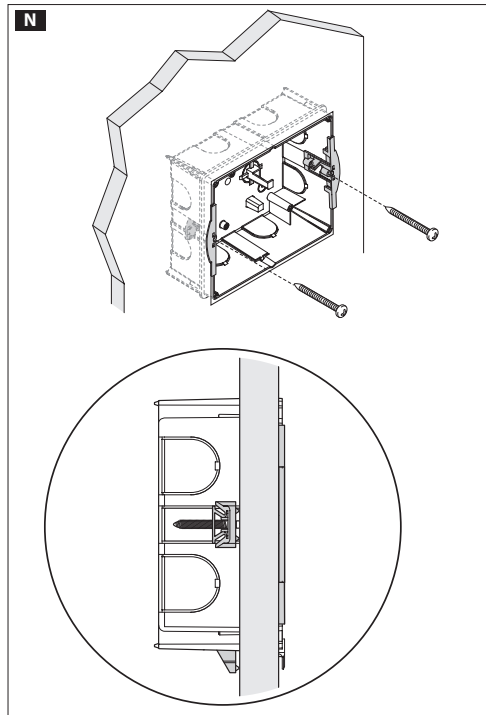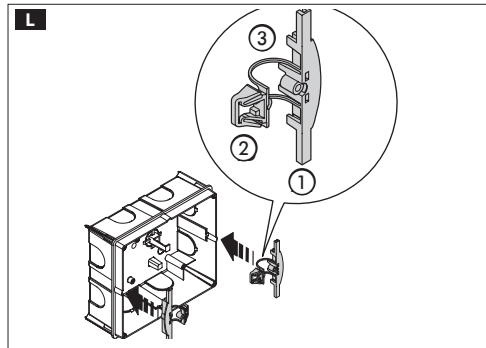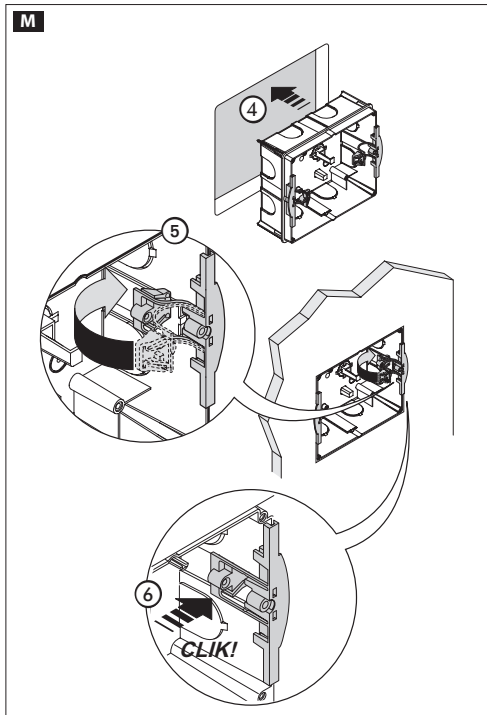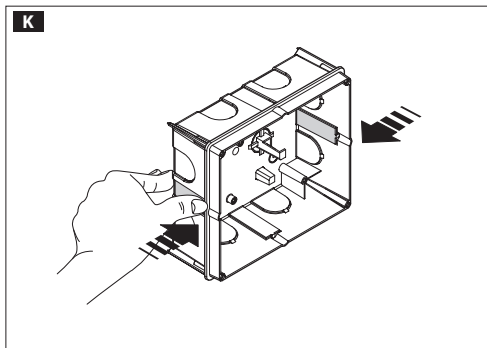
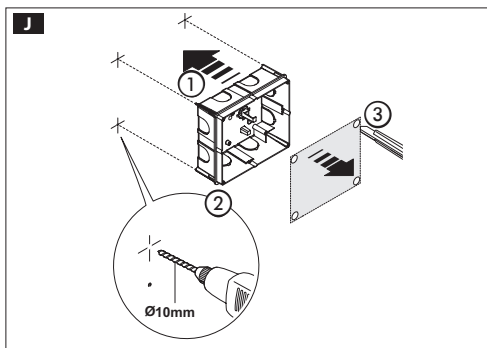


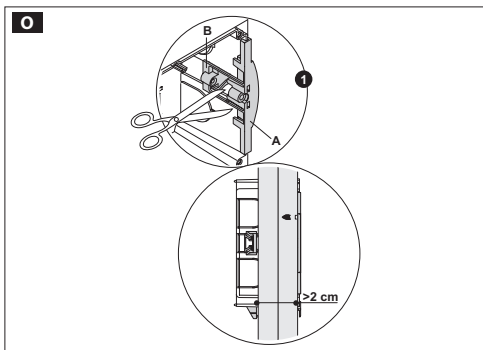

Montage encastre sur murs en plaques de plâtre

au cas où l'épaisseur de la paroi serait supérieure à 2 cm, il est nécessaire de séparer les deux parties des étaux de fixation en découpant les deux jonctions (fig. **L**③) comme indiqué à la figure **O**.

De cette manière, il sera possible de fait glisser la partie supérieure **L**② de l'étau de fixation jusqu'à la position souhaitée, puis serrer à l'aide des vis (fig. **O**).

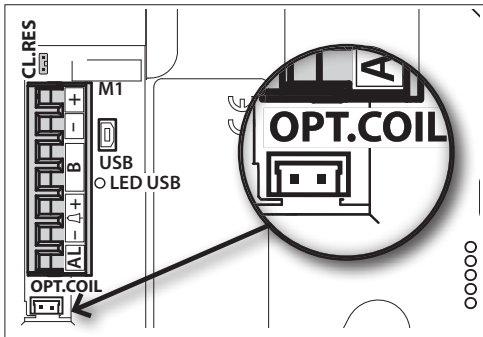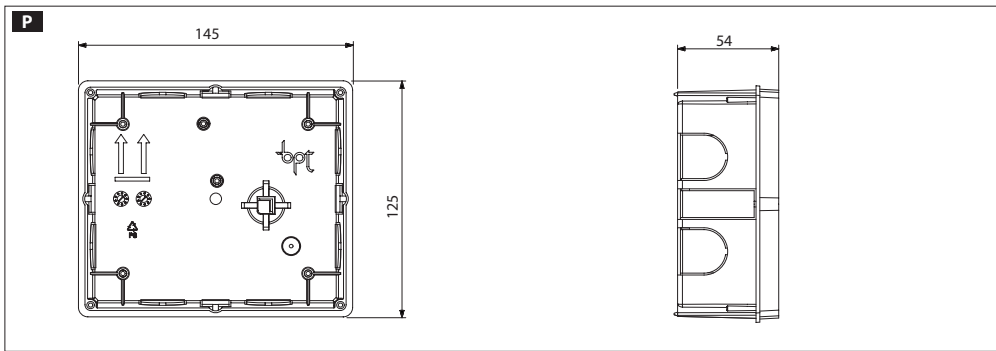


Sélections

OPT. COIL: Connecteur pour activation de la fonction destinée aux déficients auditifs

USB: Connecter en vue d'une éventuelle mise à niveau macro-logicielle du dispositif. Ne permet pas la programmation de l'installation

CL.RES
Résistance de fermeture

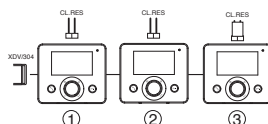

Borniers


M1	+	Alimentation local
	-	16÷18 Vcc
	B	Entrée ligne BUS
	+ ⚡	Appel depuis le palier
	-	
	AL	Entrée alarme

LED USB

Couleur	Signification
Vert	USB raccordée

Caractéristiques techniques

Type	001DC01VISIOW
Alimentation depuis BUS [VDC]	5÷20
Alimentation séparée X2 [VDC]	16-18
Absorption max [mA]	360
Absorption stand-by [mA]	<2,5
Absorption individuel LED (Appel concierge, Exclusion sonnerie)[mA]	1
Température de stockage [°C]	-25 +70
Température de fonctionnement [°C]	0 +35
Degré IP	IP 20
Standard vidéo	PAL/NTSC
Display:	LCD TFT en couleurs de 4,3"

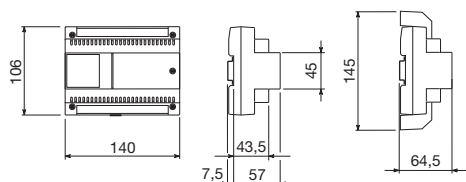A**001DC008AC****Installation**

- L'alimentateur doit **TOUJOURS** être installé à l'horizontale.
- L'appareil peut être installé sur rail DIN (EN 50022) dans un tableau électrique prévu à cet effet ou sur le mur en utilisant les cache-bornes de protection.
- Pour le démontage, procéder comme indiqué à la figure **B**.
- Pour les dimensions hors tout, voir la fig. **A**.

NOTE. Pourvoir à une correcte aération au cas où l'alimentateur serait installé dans un boîtier métallique.

Caractéristiques techniques

Type	001DC008AC
Alimentation [V AC]	230
Courant absorbé max [A]	0,25
Puissance dissipée max [W]	10
Alimentation nominale [V DC]	17,5
Courant nominal absorbé [A]	1,7
Dimensions [DIN]	8
Température de stockage [°C]	-25 + 70
Betriebstemperatur [°C]	0 +35
Degré IP	IP30



Borniers




G ~ ~ Secteur

A 1 2 Alimentation 17,5 VDC (*)

1 2 Alimentation 17,5 VDC (*)

(*) L'appareil est protégé électroniquement contre les surcharges et les courts-circuits.

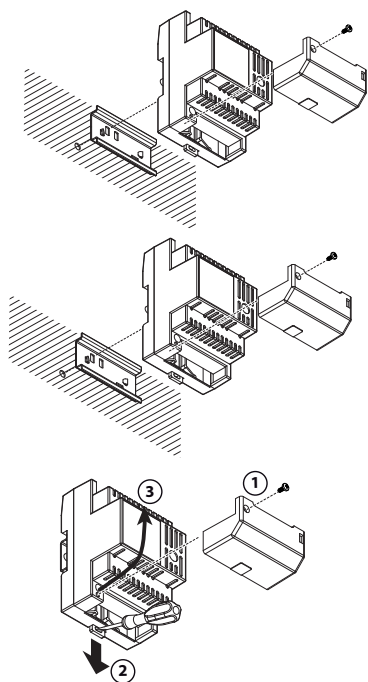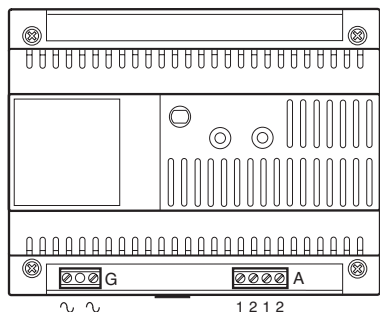B**C**

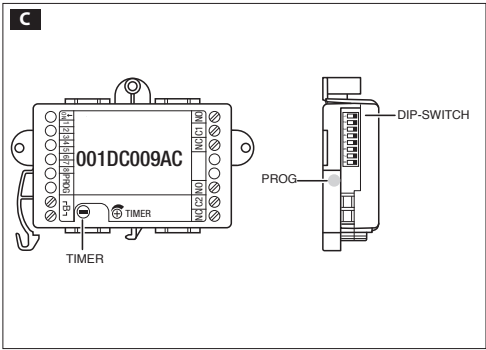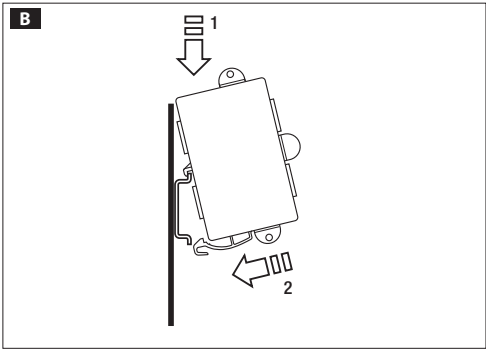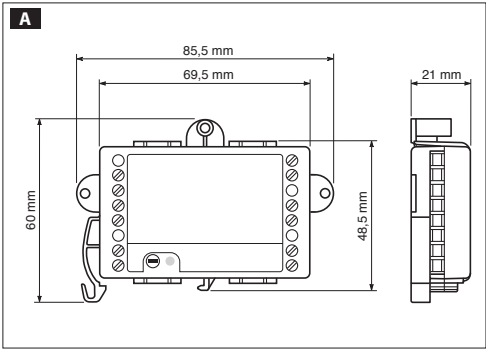

Caractéristiques techniques

Type	001DC008AC
Alimentation depuis BUS [V AC]	15-20
Absorption max [mA]	30
Absorption standby [mA]	4
Pouvoir d'interruption résistif des relais [A] à 250 V	5
Pouvoir d'interruption inductif des relais [A] à 250 V	2
Température de stockage [°C]	-25 +70
Température de fonctionnement [°C]	0 +35

001DC009AC

Installation

Le dispositif peut être installé sur rail DIN (EN 50022) (fig. **B**). Il est en outre possible de l'installer aussi bien sur le mur que dans un boîtier étanche.

Unité relais 001DC009AC

Le dispositif peut être utilisé dans des installations série X1 et X2 pour des activations de services auxiliaires.

Elle est équipée de deux relais associables aux commandes ouvre-porte ou auxiliaires des postes internes (bouton Aux 1, bouton Aux2, etc.) ou bien à des codes numériques introduits par le biais du clavier des postes externes (fimise à niveau à la version 1.06.001 ou version ultérieure).

REMARQUE. Les commandes sont toujours actives aussi bien lorsque l'installation est allumée que lorsque l'installation est éteinte.

Le dispositif sort de l'état de défaut fonctionnant dans la modalité suivante :






- le bouton Ouvre-porte  du poste interne active le relais 1 pendant un laps de temps qui va de 1÷16 sec., réglable moyennant le potentiomètre TIMER ;
- le bouton Aux 2  du poste interne active le relais 2 pendant 1 sec ;
- pour les postes externes avec clavier, le code '12345' active le relais 1 pendant un laps de temps variable de 1÷16 sec et réglable moyennant le potentiomètre TIMER ;
- pour les postes externes avec clavier, le code '09876' active le relais 2 pendant 1 sec.

 Tous les dip-switch de se trouvent par défaut en position OFF.

Borniers

B	entrée ligne bus	
NC	contact normalement fermé	relais 1
C1	commun	
NO	contact normalement ouvert	relais 2
NC	contact normalement fermé	
C2	commun	
NO	contact normalement ouvert	

SW1.1			
OFF  1	La commande Ouvre-porte  est associée au relais 1 (par défaut)	ON  1	La commande Aux  est associée au relais 1
SW1.2			
OFF  2	Le potentiomètre TIMER règle l'action de l'un des deux relais pendant un laps de temps allant de 1 à 16 sec	ON  2	Le potentiomètre TIMER règle l'action de l'un des deux relais sur une échelle 30 sec à 8 min avec des intervalles de 30 sec
SW1.3 - SW1.4			
Choix d'une des trois Programmmations Manuelles (voir le chapitre suivant)			
SW1.5			
OFF  5	Relais 1 NON en programmation	ON  5	Programmation manuelle relais 1
SW1.6			
OFF  6	Relais 2 NON en programmation	ON  6	Programmation manuelle relais 2
SW1.7			
OFF  7	Gère la temporisation du relais 1 établie dans le dip-switch SW 1.2	ON  7	Gère la temporisation du relais 2 établie dans le dip-switch SW 1.2
SW1.8			
OFF  8	Habilitation en vue de recevoir les commandes de la Programmation Manuelle	ON  8	Habilitation en vue de recevoir les commandes de la Programmation Tool

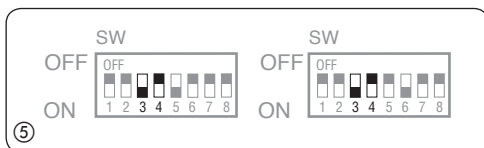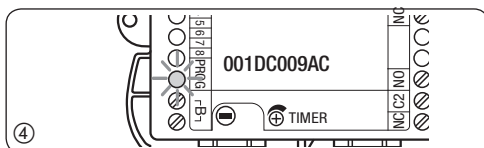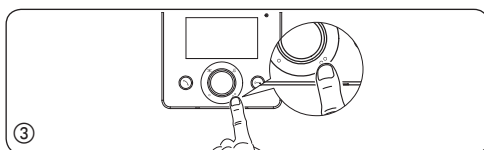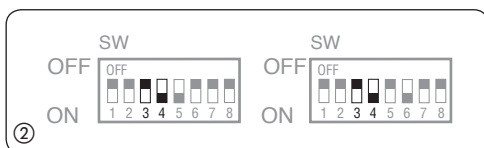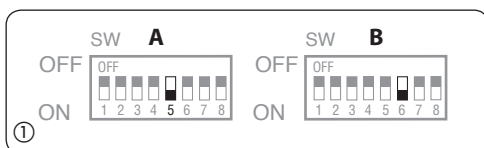

Programmation manuelle

Il est possible de programmer manuellement le dispositif de trois façons. Le type de programmation est identifié par le nombre de clignotements de la led Prog :

- Programmation individuelle (1 clignotement) ;
- Programmation par groupe (2 clignotements) ;
- Programmation globale (3 clignotements) ;

On a prévu un dip-switch de programmation pour chaque relais :

- dip-switch 5 pour le relais 1 ;
- dip-switch 6 pour le relais 2 ;


Une fois qu'on a choisi le relais qu'on veut programmer, placer les dip-switches 3 et 4 de manière à établir la programmation.

La programmation du relais doit être effectuée après la programmation de l'installation.

Programmation individuelle (chaque relais peut être associé à un maximum de 30 utilisateurs distincts, par ex.: utilisateur n° 5, 10 et 15)

- Choisir quel relais on veut programmer (dip-switch 5 ON programmation relais 1 ①A, dip-switch 6 ON programmation du relais 2) ①B ;
- Mettre le dip-switch 3 sur OFF et le dip-switch 4 sur ON ② ;
- Appuyer, à partir de tous les dérivés internes, sur le bouton devant être dédié à la commande ③. Le fait que la programmation de chaque dérivé a eu lieu est indiqué par le clignotement de la LED ④.



Pour ajouter des dérivés internes additionnels, il suffit de répéter la procédure de programmation qui vient d'être décrite sans perdre les configurations précédemment définies.

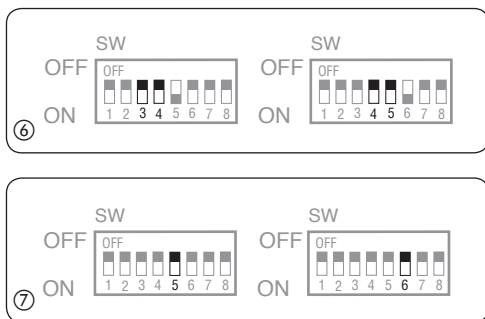

même pour tous les dérivés internes. Une incohérence éventuelle dans le choix des commandes nécessite une reprogrammation de l'actionneur (voir paragraphe 'Rétablissement conditions par défaut').

Programmation globale (chaque relais peut être associé à tous les utilisateurs)

- Choisir quel relais on veut programmer (dip-switch 5 ON programmation relais 1 ①A, dip-switch 6 ON programmation du relais 2) ①B ;
- Placer le dip-switch 3 et 4 sur OFF ⑥ ;
- Appuyer, à partir de n'importe quel poste interne, sur le bouton devant être dédié à la commande ③. Le fait que chaque poste est programmé est signalé par le clignotement de la LED ④.
- Pour sortir de la programmation, remettre le dip-switch 5 ou 6 en position OFF ⑦ ensuite le dip-switch 4 sur OFF.

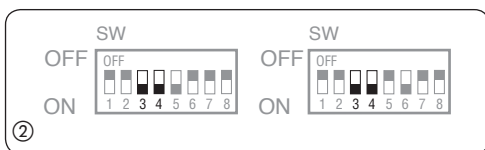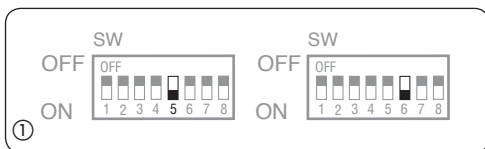

Reglages dip-switch apres la programmation depuis tool

Une fois qu'on a programmé un système contenant 001DC009AC depuis tool, il est absolument nécessaire de déplacer, sur tous les 001DC009AC se trouvant sur l'installation, le dip-switch SW1.8 en position ON.

Une fois déplacé SW1.8 sur la position ON, les dip switch restants perdent leur signification précédente pour en assumer une complètement différente cela permet d'installer sur une unique branche plusieurs 001DC009AC en mesure de réagir à des commandes différentes selon les configurations suivantes des dip-switch.

Couple relais	SW
relais 0-1	OFF ON
relais 2-3	OFF ON


Programmation par groupe (chaque relais peut être associé à un groupe d'utilisateurs consécutifs, par ex.: utilisateurs du n° 5 au n° 15).

- Choisir quel relais on veut programmer (dip-switch 5 ON programmation relais 1 ①A, dip-switch 6 ON programmation du relais 2) ①B ;
- Mettre le dip-switch 3 sur ON et le dip-switch 4 sur OFF ⑤ ;
- Appuyer, dans le premier et dans le dernier poste interne, sur le bouton devant être dédié à la commande ③. Le fait que chaque poste est programmé est signalé par le clignotement de la LED ④.

Il est nécessaire que la commande sélectionnée soit la

Rétablissement conditions de défaut

- Placer le dip-switch 5 ou 6 en position ON ① ;
- Placer le dip-switch 3 et 4 en ON ② ;
- Remettre d'abord les dip-switch 5 ou 6 en position OFF ③ et ensuite le 3 et le 4 en position OFF.

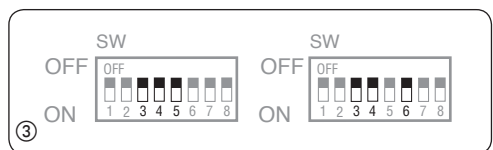

Couple relais	SW
relais 4-5	OFF ON
relais 6-7	OFF ON
relais 8-9	OFF ON
relais 10-11	OFF ON
relais 12-13	OFF ON
relais 14-15	OFF ON

Installation murale

Fixer les chevilles fournies et visser le poste extérieur (figure **A**) à la hauteur souhaitée en tenant compte du positionnement de l'objectif de la caméra (figure **B**).

Faire passer la canalisation avec les conducteurs de l'installation comme indiqué à la figure **A**. Extraire le cache-borne en plastique et effectuer les branchements (figure **C**).







ATTENTION. Les câbles de branchement doivent être sans gaine jusqu'au ras du mur et introduits comme indiqué à la figure **D** (à gauche les câbles provenant de l'alimentateur et à droite ceux relatifs aux fonctions de service).






Une fois les branchement terminés, réinsérer les cache-bornes. Effectuer les opérations de programmation et les réglages du poste extérieur comme décrit au chapitre "Programmation".

Installation à encastrer

Murer le boîtier à encastrer à la hauteur souhaitée en tenant compte du positionnement de l'objectif de la caméra (figure **B**) et en faisant préalablement passer la canalisation avec les conducteurs de l'installation à travers un des points de rupture (figure **E** point A).

Lors de la mise en place du boîtier à encastrer, éviter de possibles déformations en utilisant la douille fournie et prévue à cet effet (figure **F** point B).

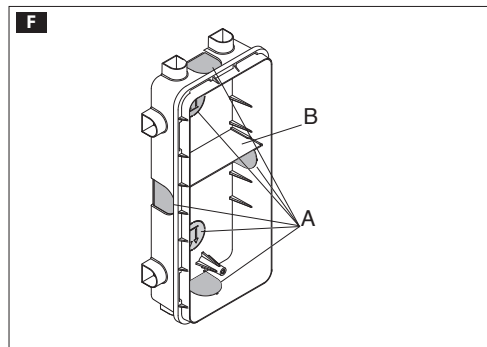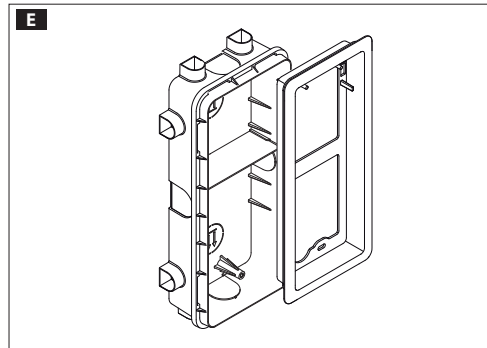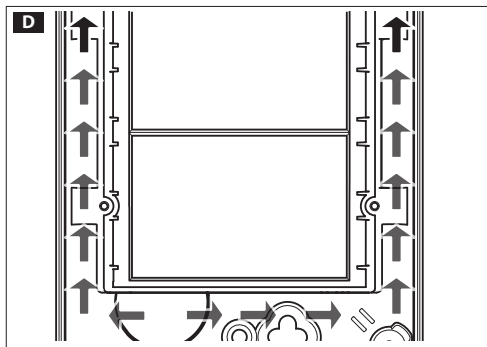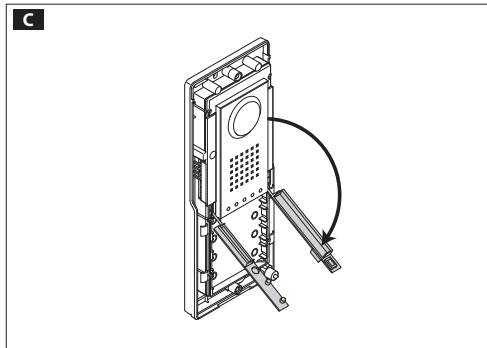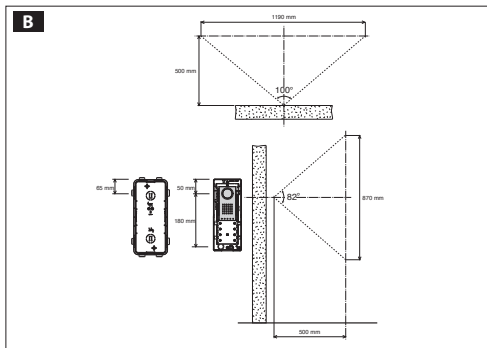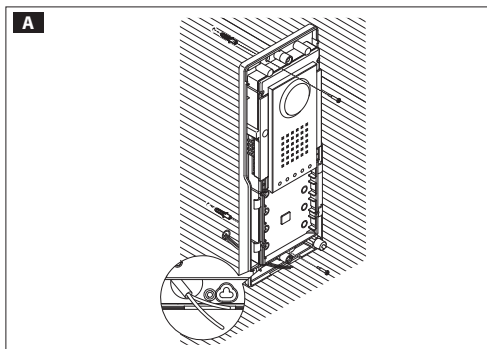

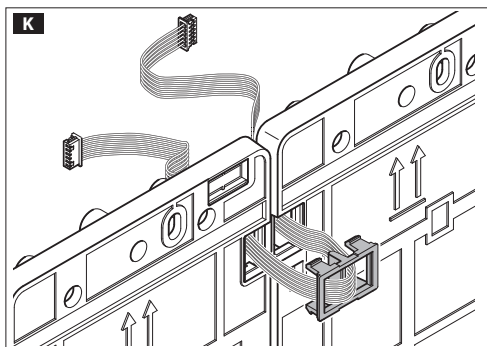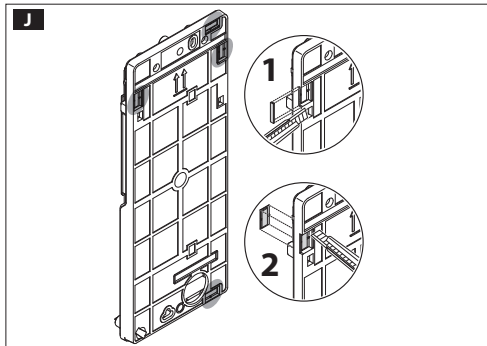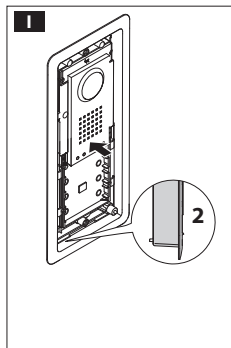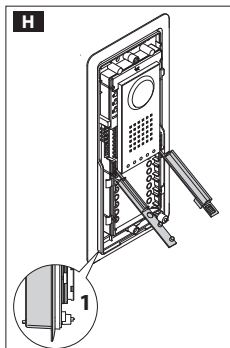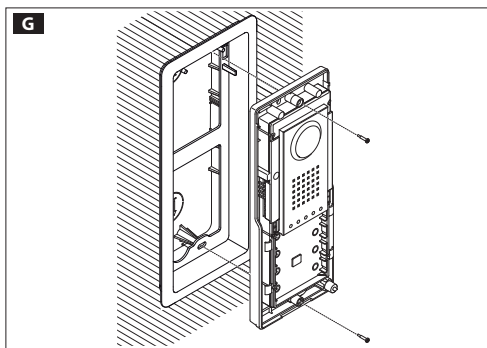

Pour faciliter les branchements, poser le cadre sur le boîtier à encastrer (figure **G**).

Introduire les câbles de branchement dans le trou prévu à cet effet, poser le poste extérieur sur le cadre comme indiqué à la figure **G** et le fixer en position semi-extraite (figure **H** point 1) ; extraire le cache-borne en plastique et effectuer les branchements.

ATTENTION. Les câbles de branchement doivent être introduits comme indiqué à la figure **D** (à gauche les câbles provenant de l'alimentateur et à droite ceux relatifs aux fonctions de service).

Une fois terminés les branchements mettre en contact, en poussant légèrement vers le haut, le poste extérieur et le cadre (figure **I**) et réinsérer les cache-bornes (figure **H**).


Effectuer les opérations de programmation et les réglages du poste extérieur comme décrit au chapitre "Programmation".



Juxtaposition murale

Les postes extérieurs peuvent être juxtaposés aussi bien en horizontal.

Retirer à l'aide d'un cutter les parties en plastique des bases des postes extérieurs (figure **J**)

Faire passer les câbles de connexion entre les bases des postes extérieurs (figure **K**), en suivant bien la séquence indiquée à la figure **L** et **M**.


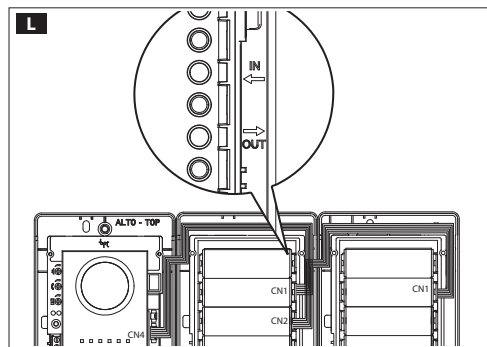


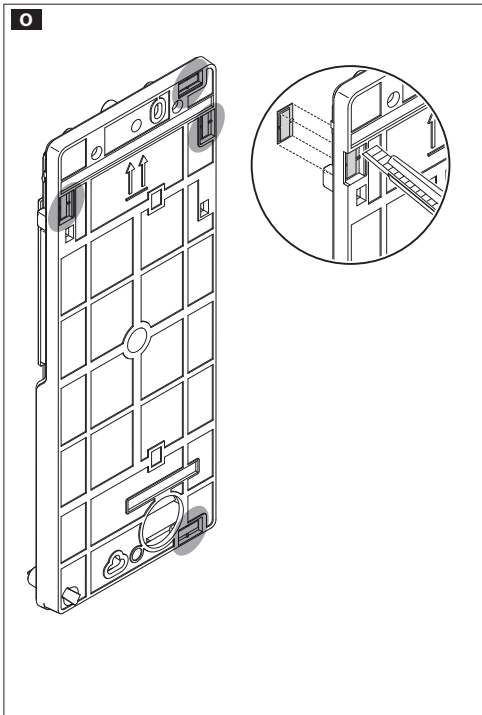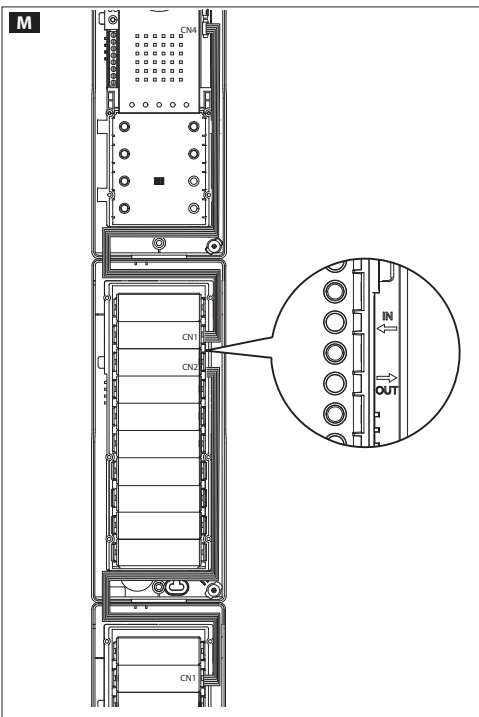


Juxtaposition à encastrement

Les postes extérieurs peuvent être juxtaposés aussi bien en horizontal qu'en vertical (figure **N**) en encastrant entre eux les boîtiers. Avant de les murer, rompre les points de rupture inférieur ou latéral comme mis en évidence à la figure **N** (point A) afin de pouvoir faire passer le câble de connexion du poste extérieur boutons au poste extérieur principal/précédent.

Retirer à l'aide d'un cutter les parties en plastique des bases des postes extérieurs (figura **O**). Faire passer les câbles de connexion entre les bases des postes extérieurs en suivant bien la séquence indiquée à la figure **P**.

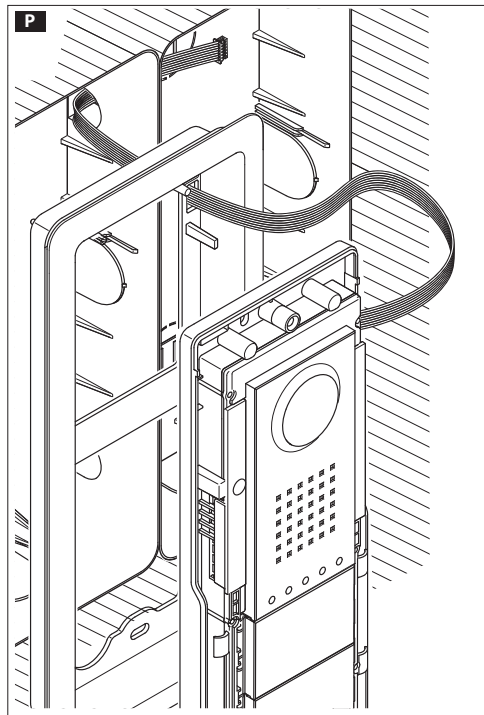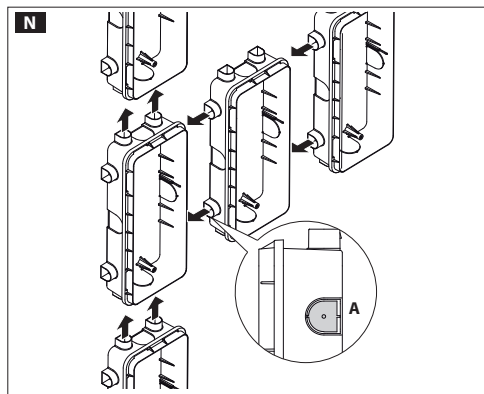


Accessoires

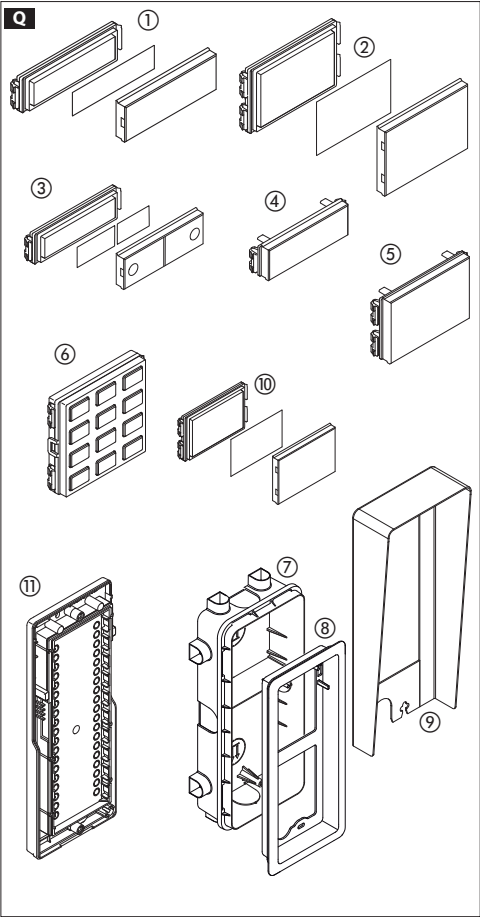

Caractéristiques techniques

Type	001DC01ENIGMA
Poste extérieur	
Alimentation [V DC]	14-18
Absorption [mA]	320
Absorption stand-by [mA]	130
Dimensions [mm]	99x254x25
Température de stockage [°C]	-25 +70
Température de fonctionnement [°C]	-15 +50
Degré IP	IP 54
Caméra	
Standard vidéo	PAL/NTSC
Résolution [pixel]	680x512
Éclairage minimal [LUX]	1

- Bouton simple ① 001DC00EGMA11 et hauteur double ② 001DC00EGMA12,
- Bouton double 001DC00EGMA13 ③,
- Bouchon hauteur simple ④ 001DC00EGMA14 et double ⑤ 001DC00EGMA16,
- Module de contrôle des accès avec clavier ⑥ 001DC00EGMA19,
- Boîtier à encastrer 001DC00EGMA10 ⑦,
- Cadre pour encastrement 001DC00EGMA18 ⑧,
- Visière de murale 001DC00EGMA07 ⑨,
- Info-Modul 001DC00EGMA04 ⑩,
- Platine boutons 001DC00EGMA01 ⑪.

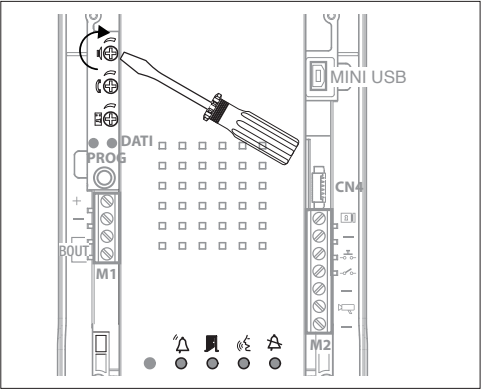


Réglages et fonctions des leds

Réglages	
	audio haut-parleur
	audio micro
	Gâche électrique 1÷10 s. (défaut 1 s)

Signalisations	
	Rouge - Appel en cours
	Vert - Porte ouverte
	Jaune - Conversation en cours
	Bleu - Installation occupée

Fonctions des bornes

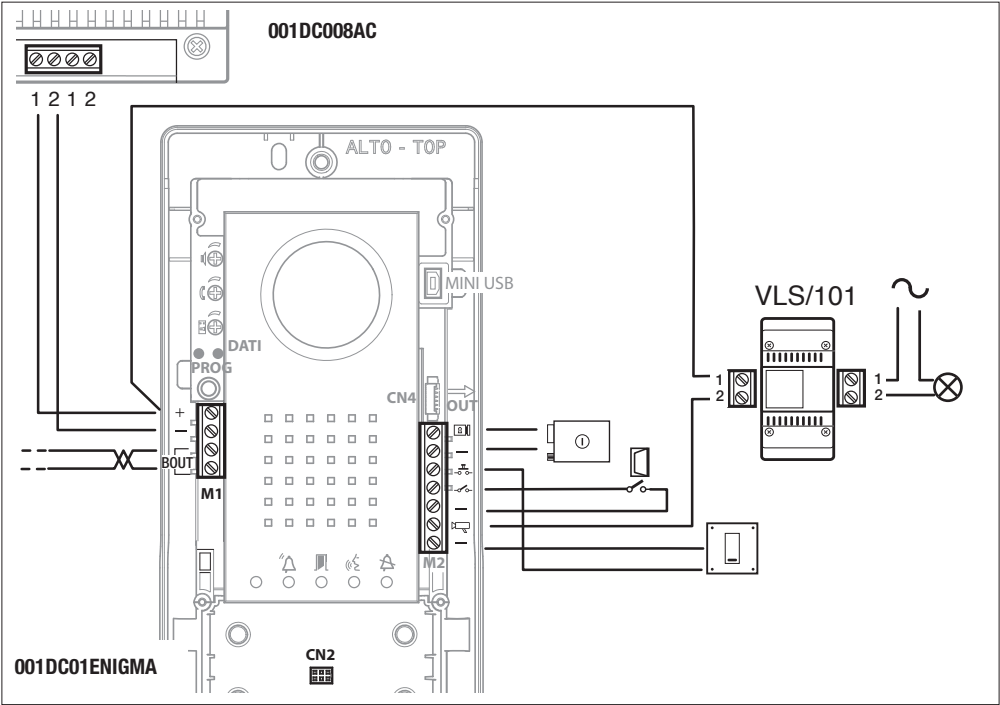

Borniers

M1	+	Alimentation 14-18 VDC
	-	
	BOUT	Montant
		Gâche électrique
	-	12 V - 1 A max
		Bouton ouvre-porte (NO)
M2		Entrée contact porte (NC)
	-	Masse
		Sortie habilitation poste extérieur (active vers masse)
	-	Masse

Connecteurs

CN2 : Connecteur pour le module de contrôle des accès à clavier ou RFID.










CN4 : Connecteur pour platine supplémentaire.

MINI USB : Connecteur de programmation.

Attention: Pour la programmation Manuelle des Postes Extérieurs l'ordre d'insertion automatique est BIN1-BIN2-BIN3.



Programmation

Le kit est pré-configuré pour traiter un seul appel en provenance d'un seul poste externe. Il est possible d'ajouter un ou plusieurs postes internes qui répondent au même appel à l'aide de la procédure "Programmation des touches d'appel" au-dessous.

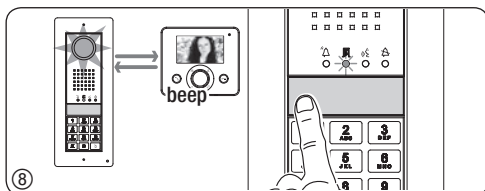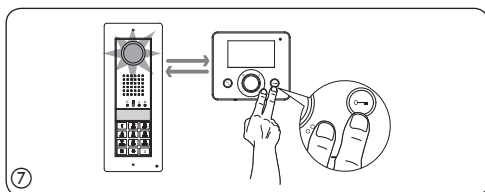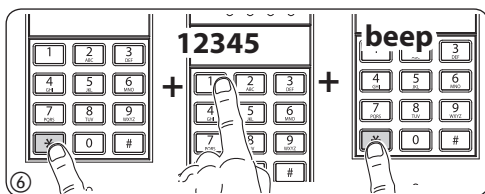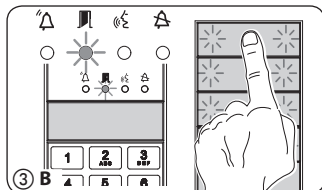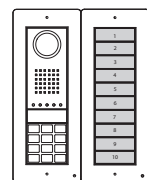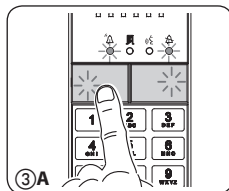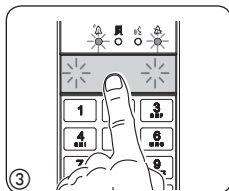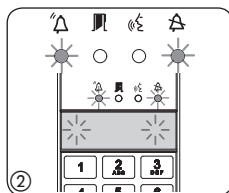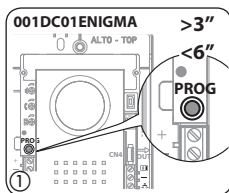

Entrée en Programmation. Appuyer pendant au moins 3 s sur la touche PROG ① et relâche dans les 6 s. L'éventuelle extinction immédiate de la Led PROG signale un dysfonctionnement. Contrôler les connexions et rentrer dans programmation. Les leds des postes extérieurs s'allumeront comme illustré à la figure ②. Attendre pendant 5 secondes la conclusion de l'autotest et continuer comme indiqué ci-dessous.

Programmation du Type des Touches. Appuyer sur la première touche du poste extérieur ③/③A jusqu'à ce que la led  arrêtera de clignoter ainsi que les leds du rétroéclairage ④.



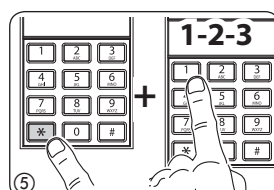
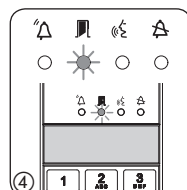


Programmation du code ouvre-porte et relais avec 001DC00EGMA19. Appuyer * et taper le code relais que l'on souhaite programmer (appuyer sur la touche 1 pour activer le contrôle d'ouverture de la porte présent sur le poste externe ; appuyer sur la touche 2 pour activer le relais 1 sur le module relais 001DC009AC ; appuyer sur la touche 3 pour activer le relais 2 sur le module relais 001DC009AC) ⑤. Appuyer de nouveau * et taper le code souhaité (longueur de 3 à 5 chiffres) suivi de la touche * ⑥.

Une fois la programmation effectuée, en appuyant sur la touche * plus le code souhaité *, il sera possible d'activer le contrôle d'ouverture de la porte et d'activer le relais 1 ou 2.

Programmation des touches d'appel. Appuyer sur les boutons ouvre-porte  et AUX2  ⑦. Appuyer sur le poste extérieur sur la touche d'appel à associer au poste intérieur ⑧: suivra une indication sonore de mémorisation effectuée. Continuer en répétant les mêmes opérations pour tous les autres postes.











⚠ Au cas où les touches d'appel seraient présentes UNIQUEMENT SUR LES PLATINES SUPPLÉMENTAIRES, l'opération illustrée à la figure ③ doit être effectuée sur celles-ci comme illustré à la figure ③B.

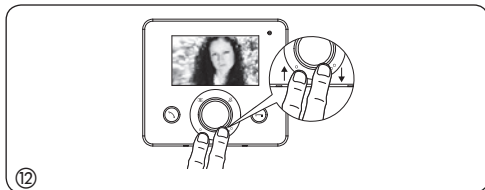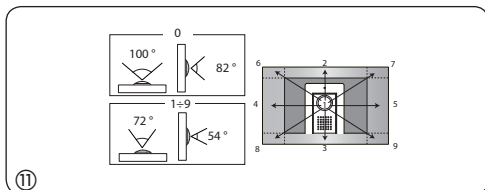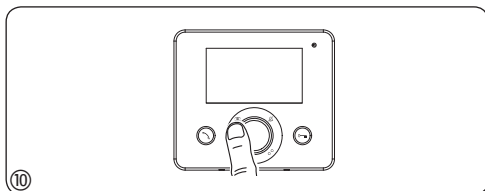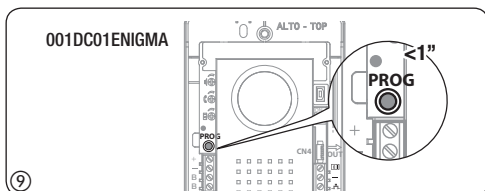

Sortie de la Programmation. Appuyer de façon brève sur la touche PROG ⑨; les leds PROG et les leds des postes extérieurs s'éteignent. NOTE. En cas absence de toute manœuvre, la procédure s'arrête automatiquement après 30 minutes.

Programmation de la caméra des postes extérieurs. Pendant la programmation des touches d'appel il est possible de régler le "champ visuel" de la caméra depuis n'importe quel poste (avec combiné soulevé, si présent) en appuyant sur la touche "Insertion automatique" ⑩. À partir de la configuration de défaut, il est possible de faire défiler les successives ⑪ en appuyant sur la touche AUX1 ● ou bien de retourner aux précédentes avec la touche AUX2 ● ⑫ : la configuration est automatiquement sauvegardée.

Réglage de l'intensité lumineuse de la couronne du panneau d'entrée. Pendant la programmation des touches d'appel, il est possible de régler l'intensité lumineuse de la couronne du panneau d'entrée à partir de n'importe quel récepteur (avec combiné soulevé, s'il est présent). En appuyant sur la touche "Auto activation" ⑪ à partir du récepteur interne, on active la caméra de télévision du panneau d'entrée dont on souhaite régler l'intensité de la couronne. À ce stade, par le biais de la touche d'appel préalablement attribuée (à partir de touche d'appel ou 001DC00EGMA19), on augmente/diminue l'intensité lumineuse de la couronne.

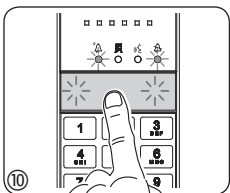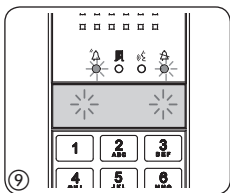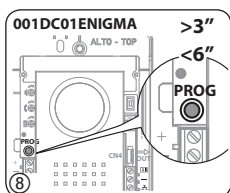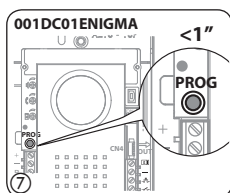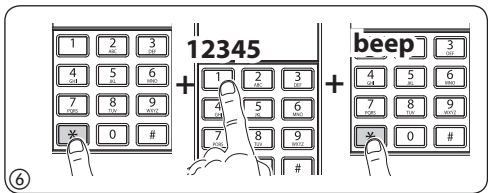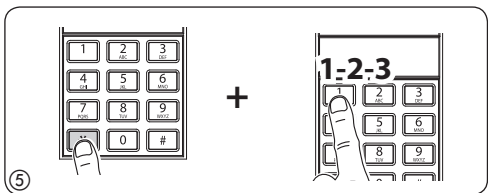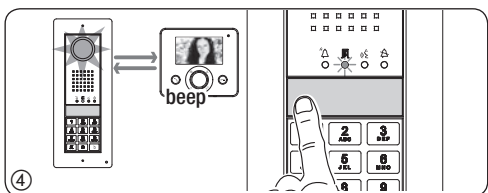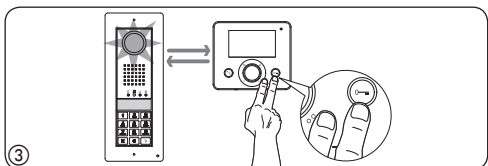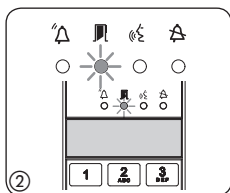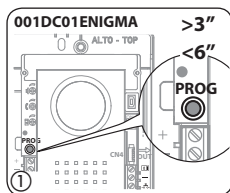

Procédure de Reprogrammation

Entrée en Programmation. Appuyer pendant au moins 3 s sur la touche PROG ① et relâche dans les 6 s. L'éventuelle extinction immédiate de la Led PROG signale un dysfonctionnement. Contrôler les connexions et rentrer dans programmation. Les leds des postes extérieurs s'allumeront comme illustré à la figure ②. Attendre pendant 5 secondes la conclusion de l'autotest et continuer comme indiqué ci-dessous.

Programmation des touches d'appel. Appuyer sur les boutons ouvre-porte et AUX2 ③. Appuyer sur le poste extérieur sur la touche d'appel à associer au poste intérieur ④: suivra une indication sonore de mémorisation effectuée. Continuer en répétant les mêmes opérations pour tous les autres postes.


Programmation du code ouvre-porte et relais avec 001DC00EGMA19. Appuyer et taper le code relais que l'on souhaite programmer (appuyer sur la touche 1 pour activer le contrôle d'ouverture de la porte présent sur le poste externe ; appuyer sur la touche 2 pour activer le relais 1 sur le module relais 001DC009AC ; appuyer sur la touche 3 pour activer le relais 2 sur le module relais 001DC009AC) ⑤. Appuyer de nouveau et taper le code souhaité (longueur de 3 à 5 chiffres) suivi de la touche ⑥.

Une fois la programmation effectuée, en appuyant sur la touche plus le code souhaité , il sera possible d'activer le contrôle d'ouverture de la porte et d'activer le relais 1 ou 2.

Sortie de la Programmation. Appuyer de façon brève sur la touche PROG : les leds PROG et les leds des postes extérieurs s'éteignent. En cas d'absence de toute manœuvre, la procédure s'arrête automatiquement après 30 minutes.

Programmation du Type des Touches. En phase de "Programmation des Touches d'Appel" ② appuyer pendant au moins 3 s sur la touche PROG ⑧ et relâche dans les 6 s jusqu'à ce que l'on entre dans la procédure "Programmation Type des touches et de l'Adresse" ⑨. Appuyer sur une des 4 premières "touches" du premier poste extérieur, la led arrêtera de clignoter tout comme les leds du rétroéclairage des 4 premières position des touches d'appel ⑩.

Les signalisations adopteront la configuration ⑪. À la fin, pour sortir de la programmation, appuyer de façon brève sur la touche PROG ⑦: les leds PROG et les leds des postes extérieurs s'éteignent. En cas absence de toute manœuvre, la procédure s'arrête automatiquement après 30 minutes.

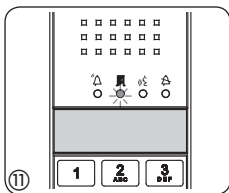

Programmation de la caméra des postes extérieurs. Durant la programmation des touches d'appel, il est possible de régler le "champ visuel" de la caméra selon les modalités déjà illustrées.

Réglage de l'intensité lumineuse de la couronne du panneau d'entrée. Au cours de la programmation des touches d'appel, il est possible de régler l'intensité lumineuse de la couronne du panneau d'entrée selon les modalités ayant été décrites précédemment.

 **Au cas où les touches d'appel seraient présentes UNIQUEMENT SUR LES PLATINES SUPPLÉMENTAIRES, procéder comme indiqué à la NOTE page 19.**



CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941