
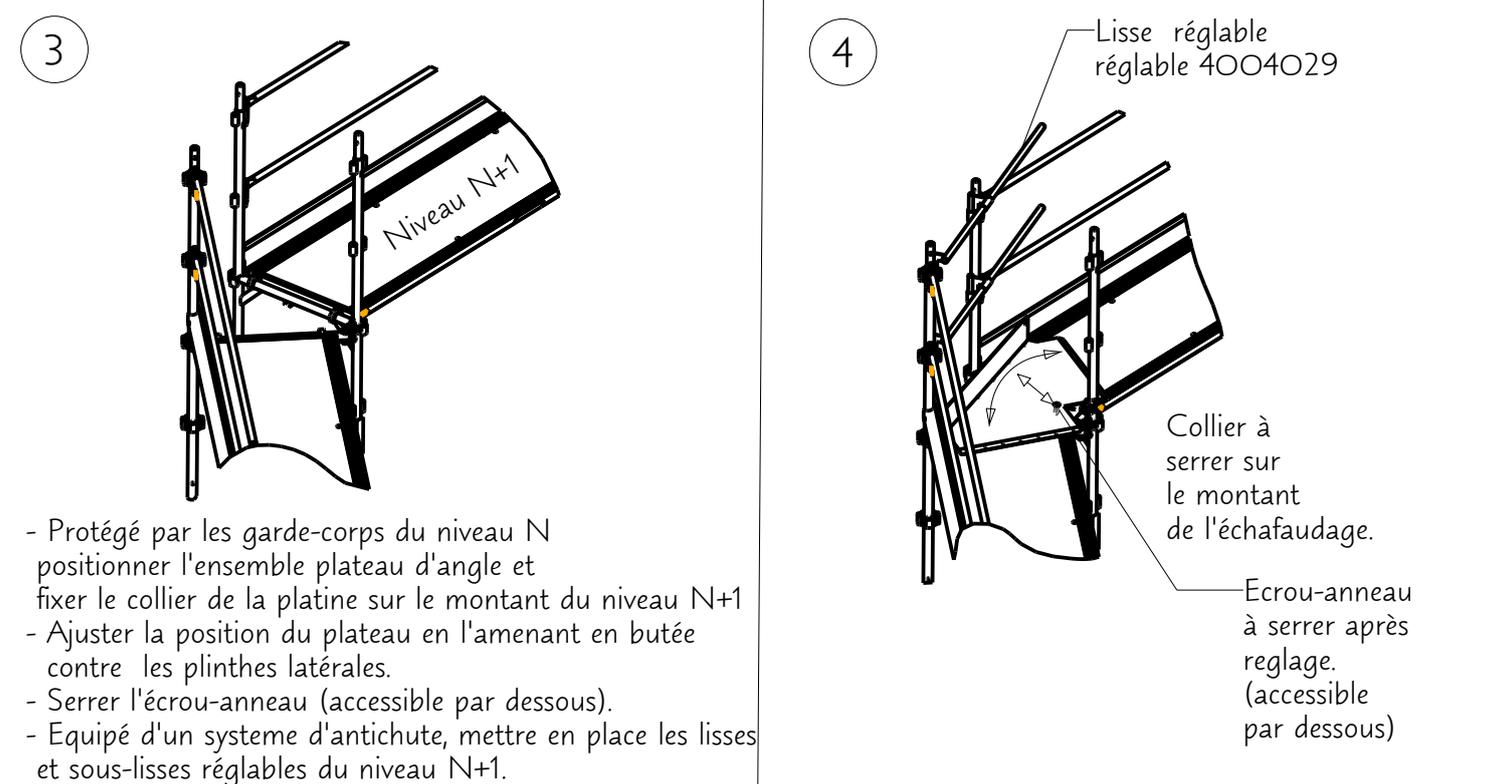


# Notice de montage des plateaux d'angle 0.8m et 1.0m. Angle $\alpha$ variant de $0^\circ$ à $90^\circ$

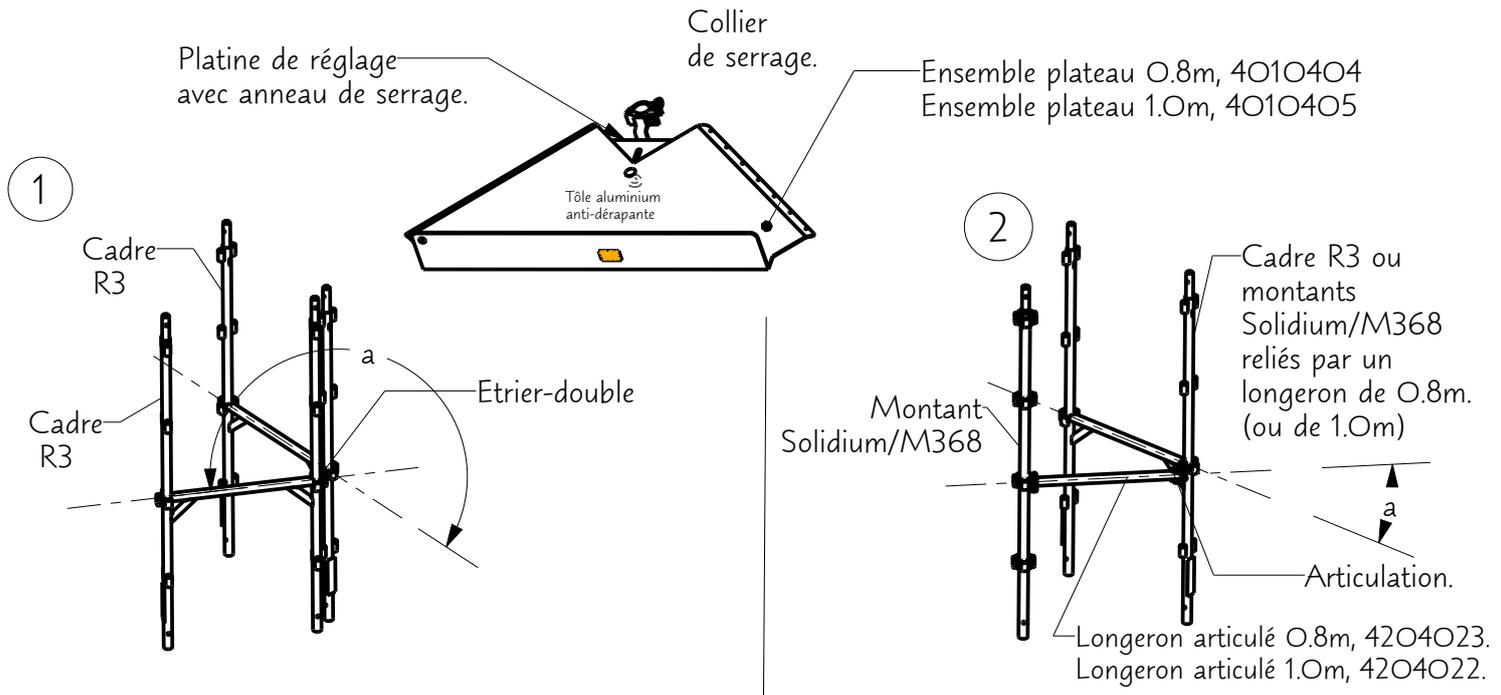

Classe de la structure	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6
Charge ponctuelle (daN)	150	300	300	300
Charge répartie (daN/m2)	200	300	450	600

**Consignes d'utilisation :**

- Angle  $\alpha$  0 à  $90^\circ$  maxi.
- Il est interdit de sauter sur les planchers.
- Contrôler le bon état de tous les composants avant montage.
- Ne jamais effectuer de réparations par soudure, redressement à froid ou à chaud des pièces ayant subi une déformation permanente.
- Pour toute éventuelle remise en état, retourner le produit au fabricant qui jugera s'il est réparable.