

Gebrauchsanweisung  
Instructions For Use  
Mode d'emploi  
Istruzioni per l'uso

**DEU**

**ENG**

**FRA**

**ITA**



## MACH LED PLUS

MQAL

Maschinenleuchte  
Machine Light  
Luminaire pour machine  
Apparecchio d'illuminazione per macchine

---

## **DEU** Willkommen bei Waldmann

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Waldmann entschieden haben. Höchste Produktqualität sowie ein kundenfreundlicher Service sind die Basis für den weltweit expandierenden Erfolg der Waldmann-Produkte.

Falls Sie unseren Service in Anspruch nehmen möchten, ist unser Service-Team für Sie erreichbar:

**Service-Hotline:**           **+49 7720 601 170**

**Service-E-Mail:**           **service@waldmann.com**

Ihr Waldmann-Team

## **ENG** Welcome to Waldmann

Thank you for having purchased a product of the Waldmann brand. Highest product quality and a customer-friendly service are the basis for the successful distribution of Waldmann products throughout the world.

If you want to make use of our service, our service team can be reached at:

**Service Hotline:**           **+49 7720 601 170**

**Service E-Mail:**           **service@waldmann.com**

Your Waldmann team

## **FRA** Bienvenue a Waldmann

Nous aimerions vous remercier d'avoir choisi un produit de la marque Waldmann. Une qualité de produit élevée ainsi qu'un service convivial pour le client sont la base du succès mondial grandissant des produits Waldmann.

En cas de besoin, contacter notre équipe du service après-vente :

**Ligne d'assistance :**   **+49 77 20 60 11 70**

**E-mail de SAV :**           **service@waldmann.com**

Votre équipe Waldmann

---

## **ITA** Benvenuto a Waldmann

La ringraziamo per aver acquistato un prodotto Waldmann. Il successo crescente dei prodotti Waldmann in tutto il mondo si basa sull'eccellente qualità dei nostri prodotti ed il nostro servizio orientato ai clienti.

Nel caso in cui si desideri prendere contatto con il nostro servizio di assistenza, il nostro team di assistenza è reperibile ai seguenti recapiti:

**Hotline di assistenza: +49 77 20 60 11 70**

**E-mail di assistenza: [service@waldmann.com](mailto:service@waldmann.com)**

Il Suo team Waldmann

|            |                          |    |
|------------|--------------------------|----|
| <b>DEU</b> | Inhaltsverzeichnis ..... | 4  |
| <b>ENG</b> | Table of Contents .....  | 15 |
| <b>FRA</b> | Sommaire .....           | 26 |
| <b>ITA</b> | Indice.....              | 37 |

# Inhaltsverzeichnis

|            |                                                                 |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>Zu Ihrer Sicherheit.....</b>                                 | <b>5</b>  |
| 1.1        | Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....                               | 5         |
| 1.2        | Sicherheitshinweise .....                                       | 5         |
| 1.3        | Warnstufen.....                                                 | 6         |
| <b>2.</b>  | <b>Modellübersicht.....</b>                                     | <b>7</b>  |
| <b>3.</b>  | <b>Montieren.....</b>                                           | <b>8</b>  |
| 3.1        | Abmessungen .....                                               | 8         |
| 3.2        | Leuchte montieren .....                                         | 8         |
| <b>4.</b>  | <b>Anschließen .....</b>                                        | <b>9</b>  |
| 4.1        | Leuchte an Netzspannung anschließen (Netzversion) .....         | 9         |
| 4.2        | Leuchte an Versorgungsspannung anschließen (SELV-Version) ..... | 10        |
| 4.3        | Durchgangsverdrahtung .....                                     | 11        |
| <b>5.</b>  | <b>Bedienen .....</b>                                           | <b>11</b> |
| 5.1        | Ein- und Ausschalten.....                                       | 11        |
| <b>6.</b>  | <b>Funktionen der Leuchte .....</b>                             | <b>11</b> |
| 6.1        | Schaltbar .....                                                 | 11        |
| 6.2        | Durchgangsverdrahtung .....                                     | 11        |
| <b>7.</b>  | <b>Was tun, wenn? .....</b>                                     | <b>12</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Reinigen .....</b>                                           | <b>12</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Wartung.....</b>                                             | <b>12</b> |
| 9.1        | Inspektion .....                                                | 12        |
| <b>10.</b> | <b>Reparieren.....</b>                                          | <b>13</b> |
| <b>11.</b> | <b>Entsorgen .....</b>                                          | <b>13</b> |
| <b>12.</b> | <b>Technische Daten.....</b>                                    | <b>14</b> |
| 12.1       | Elektrische Werte .....                                         | 14        |
| 12.2       | Klassifizierungen .....                                         | 14        |
| 12.3       | Symbole .....                                                   | 14        |

## 1. Zu Ihrer Sicherheit

Die Leuchte ist nach dem Stand der Technik entwickelt und aus hochwertigen Materialien mit größter Sorgfalt hergestellt und geprüft.

Dennoch können bei der Verwendung Personen- oder Sachschäden entstehen.



- ▶ Lesen Sie alle beiliegenden Anleitungen und Informationen.
- ▶ Beachten Sie die Warnungen in den Dokumenten und am Gerät.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand, sicherheits- und gefahrenbewusst.
- ▶ Halten Sie dieses Dokument beim Gerät verfügbar.

### 1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Leuchte ist eine Maschinenleuchte zur Beleuchtung von Gegenständen an und in Maschinen. Die Leuchte ist geeignet für nasse Umgebungen.

### 1.2 Sicherheitshinweise

#### Explosionsgefahr

Betrieb der Leuchte in explosionsgefährdeten Räumen kann Explosionen auslösen und zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

- ▶ **Nicht** in explosionsgefährdeten Räumen betreiben.

#### Gefahr durch elektrischen Schlag

Unsachgemäßer Betrieb und fehlerhaftes Arbeiten an der Leuchte können zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- ▶ Anschluss nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft.
- ▶ Netzspannung mit Nennspannung und Frequenz vergleichen, die auf dem Leistungsschild angegeben sind und sicherstellen, dass sie identisch sind.
- ▶ SELV-Version: Nur mit Sicherheitskleinspannung (SELV) betreiben.
- ▶ Wartungs- und Reparaturarbeiten nur vom Hersteller, von einem vom Hersteller beauftragten Servicetechniker oder von einer vergleichbar qualifizierten Person durchführen lassen.
- ▶ Leuchte vor Arbeiten an der Leuchte von der Stromversorgung trennen.

#### Sicher montieren

Herunterfallen der Leuchte kann zu Personen- und Sachschäden führen.

- ▶ Nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwenden oder andere geeignete Befestigungselemente, die beim Hersteller erhältlich sind.
- ▶ Befestigungselemente ordnungsgemäß montieren.

#### Blendgefahr durch helle Lichtquelle

Direkter Blick in die Lichtquelle kann zu temporär eingeschränktem Sehvermögen und Nachbildern führen. Dies kann zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder Unfällen führen.

- ▶ **Nicht** in die Lichtquelle blicken.
- ▶ Leuchte so platzieren, dass ein direkter Blick in die Lichtquelle vermieden wird.

### Gefahr durch ungeeignete Ersatzteile

Ungeeignete Ersatzteile können zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- ▶ Nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile verwenden.

### Gefahr durch auftreffenden Laserstrahl

Direktes oder indirektes Auftreffen eines Laserstrahls kann zur Zerstörung der LED führen.

- ▶ Leuchte nur außerhalb des Einwirkungsbereiches von Hochleistungslasern wie zum Beispiel Schneidlasern einsetzen.

### Gefahr durch hohe Umgebungstemperatur

Eine Überschreitung der zulässigen Umgebungstemperatur verkürzt die Lebensdauer der elektronischen Bauteile.

- ▶ Maximal zulässige Umgebungstemperatur nicht überschreiten.
- ▶ Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

## 1.3 Warnstufen



### GEFAHR

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen **unmittelbar zu Tod oder schweren Verletzungen** führen.



### WARNUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Tod oder schweren Verletzungen** führen können.



### VORSICHT

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Verletzungen** führen können.

### ACHTUNG

Warnung vor Gefahren, die bei Missachtung der Maßnahmen zu **Sachschäden** führen können.

## 2. Modellübersicht

Um die Leuchte optimal montieren und nutzen zu können, müssen Sie das Leuchtenmodell identifizieren. Dazu benötigen Sie die Modellnummer der Leuchte.

**HINWEIS:** Die Modellnummer finden Sie auf dem Leistungsschild der Leuchte.

- ▶ Prüfen Sie, welche Modellnummer die Leuchte hat.
- ▶ Bestimmen Sie anhand der folgenden Tabelle das Leuchtenmodell, siehe Tab. 1. Für die Erklärung der Funktionen, siehe Kapitel 6 „Funktionen der Leuchte“, Seite 11.

**Beispiel:** Die Modellnummer **MQAL 24 SD** steht für folgendes Leuchtenmodell:

|                  |            |              |                         |
|------------------|------------|--------------|-------------------------|
| <b>MQAL</b>      | <b>24</b>  | <b>S</b>     | <b>D</b>                |
| MACH LED PLUS    | Schlüssel: | Anschluss:   | Ausführung D            |
| Maschinenleuchte | 24         | SELV-Version | Funktionen:             |
|                  |            |              | ▪ Schaltbar             |
|                  |            |              | ▪ Durchgangsverdrahtung |

| Typ                                              | Schlüssel  | Anschluss                | Ausführung | Funktionen                              |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------|
| <b>MQAL</b><br>MACH LED PLUS<br>Maschinenleuchte | <b>12</b>  | <b>N</b><br>Netzversion  | -          | Schaltbar                               |
|                                                  | <b>18</b>  |                          |            |                                         |
|                                                  | <b>24</b>  | <b>S</b><br>SELV-Version | <b>D</b>   | Schaltbar<br>Durchgangs-<br>verdrahtung |
|                                                  | <b>30</b>  |                          |            |                                         |
|                                                  | <b>36</b>  |                          |            |                                         |
|                                                  | <b>42</b>  |                          |            |                                         |
|                                                  | <b>48</b>  |                          |            |                                         |
|                                                  | <b>60</b>  |                          |            |                                         |
|                                                  | <b>84</b>  |                          |            |                                         |
|                                                  | <b>120</b> |                          |            |                                         |

Tab. 1: Modellübersicht.

### 3. Montieren



#### **⚠ VORSICHT**

#### **Verletzungsgefahr durch herunterfallende Leuchte.**

Personen- und Sachschaden.

- ▶ Nur geeignete Befestigungselemente verwenden, die beim Hersteller erhältlich sind.
- ▶ Befestigungselemente ordnungsgemäß montieren.

#### 3.1 Abmessungen

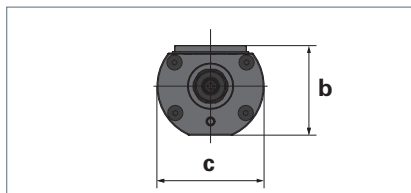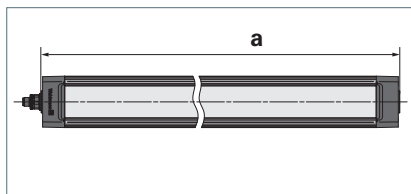

| Nr. | Leuchte  | Abmessung                 |
|-----|----------|---------------------------|
|     | MQAL 12  | 370 mm                    |
|     | MQAL 18  | 510 mm<br>oder<br>565 mm  |
|     | MQAL 24  | 370 mm<br>oder<br>650 mm  |
|     | MQAL 30  | 790 mm                    |
| a   | MQAL 36  | 510 mm<br>oder<br>565 mm  |
|     | MQAL 42  | 1070 mm                   |
|     | MQAL 48  | 650 mm                    |
|     | MQAL 60  | 790 mm<br>oder<br>1490 mm |
|     | MQAL 84  | 1070 mm                   |
|     | MQAL 120 | 1490 mm                   |
| b   | alle     | 58,5 mm                   |
| c   | alle     | 70 mm                     |

Tab. 2: Abmessungen.

#### 3.2 Leuchte montieren

**HINWEIS:** Für diese Leuchte sind Befestigungselemente als Zubehör verfügbar. Informationen hierzu erhalten Sie auf unserer Homepage [www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)

- ▶ Montieren Sie die Leuchte mit geeigneten Befestigungselementen an die Montageoberfläche. Verwenden Sie hierzu die Abmessungen der Leuchte, siehe Tab. 2.

## 4. Anschließen

### 4.1 Leuchte an Netzspannung anschließen (Netzversion)

**HINWEIS:** Dieses Kapitel gilt nur für Leuchten mit dem Buchstaben **N** in der Modellnummer, zum Beispiel MQAL 24 N.

Zum Anschluss der Leuchten empfehlen wir Anschlussleitungen, die Sie im Zubehörangebot von Waldmann finden.



#### **WARNUNG**

##### **Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.**


- Anschluss nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft.

#### **ACHTUNG**

##### **Sachschaden durch falsche Anschlussspannung.**

Zerstörung oder Beschädigung der Leuchte.

- Netzspannung mit Nennspannung und Frequenz vergleichen, die auf dem Leistungsschild angegeben sind und sicherstellen, dass sie identisch sind.
- Steckerbelegung und Belegung der Buchse beachten.
- Anschlussleitung mit Litzen verwenden, die einen Leitungsquerschnitt von mindestens 1,0 mm<sup>2</sup> haben. Bei Leuchten mit Durchgangsverdrahtung eine Anschlussleitung mit mindestens 1,5 mm<sup>2</sup> verwenden.

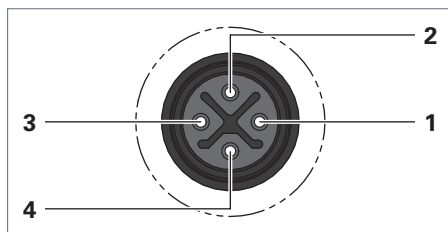

#### **Nr. Bezeichnung**

- |          |                       |
|----------|-----------------------|
| <b>1</b> | Nicht belegt          |
| <b>2</b> | Außenleiter/Phase (L) |
| <b>3</b> | Neutralleiter (N)     |
| <b>4</b> | Schutzleiter (PE)     |

Tab. 3: Steckerbelegung MQAL xx **N**.

- Verbinden Sie eine geeignete Buchse mit dem S-kodierten Stecker.

## 4.2 Leuchte an Versorgungsspannung anschließen (SELV-Version)

**HINWEIS:** Dieses Kapitel gilt nur für Leuchten mit dem Buchstaben **S** in der Modellnummer, zum Beispiel MQAL 24 S.


Zum Anschluss der Leuchten empfehlen wir Anschlussleitungen, die Sie im Zubehörangebot von Waldmann finden.

### ACHTUNG

#### Sachschaden durch falsche Anschlussspannung.

Zerstörung oder Beschädigung der Leuchte.

- ▶ Anschluss nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft.
- ▶ Nur mit Sicherheitskleinspannung (SELV) betreiben.
- ▶ Steckerbelegung und Belegung der Buchse beachten.
- ▶ Anschlussleitung mit Litzen verwenden, die einen Leitungsquerschnitt von mindestens 0,34 mm<sup>2</sup> haben. Bei Leuchten mit Durchgangsverdrahtung eine Anschlussleitung mit mindestens 1,5 mm<sup>2</sup> verwenden.
- ▶ **USA und Kanada:** Dieses Gerät muss mit einem Netzteil der Klasse 2 verbunden werden.

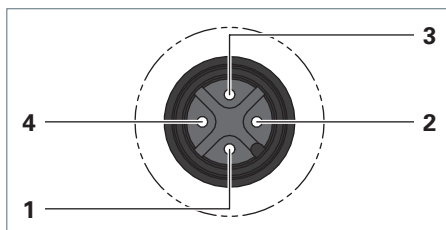

#### Nr. Bezeichnung

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | DC +               |
| 2 | Nicht belegt       |
| 3 | DC -               |
| 4 | Funktionserde (FE) |

Tab. 4: Steckerbelegung MQAL xx **S**.

- ▶ Verbinden Sie eine geeignete Buchse mit dem A-kodierten Stecker.

### 4.3 Durchgangsverdrahtung

Leuchten mit Durchgangsverdrahtung können über die vormontierte Steckverbindung verkettet werden. Diese Leuchten erkennen Sie an dem Buchstaben **D** in der Modellnummer, zum Beispiel MQAL 24 SD.

Zum Verketten der Leuchten empfehlen wir Verbindungsleitungen, die Sie im Zubehörangebot von Waldmann finden.

Weitere Informationen zum Zubehör dieser Leuchte finden Sie auf der Waldmann-Homepage unter: [www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)



#### **WARNUNG**

##### **Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.**

- Vor dem Verbinden oder Trennen der Steckverbindung, Leuchte von der Stromversorgung trennen.

**HINWEIS:** Bei einer Reihenmontage mit Durchgangsverdrahtung darf die Gesamtstromaufnahme **2 A (AC)** bzw. **7 A (DC)** nicht übersteigen.

- Verketteten Sie die Leuchten mit einer geeigneten Verbindungsleitung.

## 5. Bedienen

### 5.1 Ein- und Ausschalten

**HINWEIS:** Die Leuchte verfügt über keinen eigenen Schalter. Die Leuchte schaltet ein, wenn sie mit Strom versorgt wird.

## 6. Funktionen der Leuchte

Je nach Leuchtenmodell hat die Leuchte unterschiedliche Funktionen. Wenn Sie bestimmen möchten, welche Funktionen die Leuchte hat, siehe Kapitel 2 „Modellübersicht“, Seite 7.

### 6.1 Schaltbar

Mit dieser Funktion können Sie die Leuchte ein- und ausschalten.

### 6.2 Durchgangsverdrahtung

Mit dieser Funktion können Sie mehrere Leuchten elektrisch verketteten.

## 7. Was tun, wenn?

| Problem                 | Mögliche Ursachen                 | Behebung                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Leuchte leuchtet nicht. | Leuchte ist nicht angeschlossen.  | ► Schließen Sie die Leuchte an, siehe Kapitel 4 „Anschließen“, Seite 9. |
|                         | Leuchte ist falsch angeschlossen. | ► Überprüfen Sie die Signale, die an der Buchse anliegen.               |
|                         | Leuchte ist defekt.               | ► Nehmen Sie Kontakt mit unserem Service-Team auf.                      |

Falls Sie unseren Service in Anspruch nehmen möchten, ist unser Service-Team für Sie erreichbar:

**Service-Hotline: +49 7720 601 170**

**Service-E-Mail: [service@waldmann.com](mailto:service@waldmann.com)**

Tab. 5: Was tun wenn?

## 8. Reinigen

 **WARNUNG**

**Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.**

► Leuchte von der Stromversorgung trennen.

**ACHTUNG**

**Sachschaden durch falsche Reinigungsmittel.**

Beschädigung der Leuchte.

► Verträglichkeit der Reinigungsmittel mit der Oberfläche prüfen.

- Reinigen Sie die Leuchte mit einem Tuch und einem milden Reiniger.

## 9. Wartung

Die Leuchte ist wartungsfrei.

### 9.1 Inspektion

#### **Wiederkehrende Prüfungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel nach DGUV V3**

Gültig in Deutschland.

Die Unfallverhütungsvorschrift DGUV V3 schreibt für Geräte der Schutzklasse I unter anderem eine Schutzleiterprüfung vor.

Aufgrund der Oberflächenbeschichtung kann die Schutzleiterprüfung an der Leuchte nicht ohne weitere Maßnahme durchgeführt werden:

- Kratzen Sie an einer unauffälligen Stelle des Gehäuses ein wenig von der Oberflächenbeschichtung ab.

oder

- Kratzen Sie an einer Schraube, mit der die Seitenteile befestigt sind, ein wenig von der Oberflächenbeschichtung ab.

## 10. Reparieren

### **WARNUNG**

#### **Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.**

- Leuchte von der Stromversorgung trennen.

### **ACHTUNG**

#### **Sachschaden durch unsachgemäße Reparatur.**

Zerstörung oder Beschädigung der Leuchte.

- Reparaturen nur vom Hersteller, von einem vom Hersteller beauftragten Servicetechniker oder von einer vergleichbar qualifizierten Person durchführen lassen.
- Nur vom Hersteller freigegebene Ersatzteile verwenden.



Die Lichtquelle ist austauschbar durch den Hersteller, durch vom Hersteller beauftragtes Servicepersonal oder durch eine vergleichbar qualifizierte Person.



Das Betriebsgerät ist austauschbar durch den Hersteller, durch vom Hersteller beauftragtes Servicepersonal oder durch eine vergleichbar qualifizierte Person.

**HINWEIS:** Sollte ein Defekt an der Leuchte auftreten, ist unser Service-Team für Sie erreichbar:

**Service-Hotline: +49 7720 601 170**

**Service-E-Mail: [service@waldmann.com](mailto:service@waldmann.com)**

## 11. Entsorgen



Das Gerät unterliegt der europäischen WEEE-Richtlinie.

- Entsorgen Sie die Leuchte getrennt vom Hausmüll über die dafür zuständigen und staatlich bestimmten Stellen. Mit einer ordnungsgemäßen Entsorgung vermeiden Sie mögliche negative Folgen für Mensch und Umwelt.

## 12. Technische Daten

**HINWEIS:** Es gelten die Angaben auf dem Leistungsschild der Leuchte, das Sie auf der Rückseite der Leuchte finden.

### 12.1 Elektrische Werte

| Bezeichnung                      | Wert                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsbereich<br>Netzversion  | 100/120/220 –<br>240 V AC                                                                |
| Spannungsbereich<br>SELV-Version | 18 – 30 V DC                                                                             |
| Frequenz<br>Netzversion          | 50/60 Hz                                                                                 |
| Leistungs-<br>aufnahme           | Die Leistungs-<br>aufnahme ist auf<br>dem Leistungs-<br>schild der Leuchte<br>angegeben. |
| Betriebsgerät<br>Netzversion     | Integriert                                                                               |

Tab. 6: Elektrische Werte.

### 12.2 Klassifizierungen

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen F (Eco-Bestückung) oder E (Power-Bestückung).

| Bezeichnung                                   | Wert                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzklasse<br>Netzversion                   | I                                                                                                                 |
| Schutzklasse<br>SELV-Version                  | III                                                                                                               |
| Schutzart                                     | IP 67                                                                                                             |
| Betriebsart                                   | Dauerbetrieb                                                                                                      |
| Maximal zulässige<br>Umgebungstem-<br>peratur | Die maximal zuläs-<br>sige Umgebungs-<br>temperatur ist auf<br>dem Leistungs-<br>schild der Leuchte<br>angegeben. |

Tab. 7: Klassifizierungen.

### 12.3 Symbole

| Symbol                                                                            | Bezeichnung                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Schutzklasse I<br>Betrieb mit Schutzleiter-<br>anschluss             |
|  | Schutzklasse III<br>Betrieb mit Sicherheits-<br>kleinspannung (SELV) |
|  | CE-Konformitätskenn-<br>zeichen                                      |
|  | UKCA-Kennzeichnung                                                   |
|  | ETL-Zulassung                                                        |
|  | Entsorgung nach<br>der europäischen<br>WEEE-Richtlinie               |

Tab. 8: Symbole.

## Table of Contents

|            |                                                                     |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>For your safety .....</b>                                        | <b>16</b> |
| 1.1        | Designated use .....                                                | 16        |
| 1.2        | Safety instructions.....                                            | 16        |
| 1.3        | Warning levels.....                                                 | 17        |
| <b>2.</b>  | <b>Model overview .....</b>                                         | <b>18</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Mounting.....</b>                                                | <b>19</b> |
| 3.1        | Dimensions .....                                                    | 19        |
| 3.2        | Mounting the luminaire .....                                        | 19        |
| <b>4.</b>  | <b>Connection.....</b>                                              | <b>20</b> |
| 4.1        | Connecting the luminaire to the mains voltage (mains version).....  | 20        |
| 4.2        | Connecting the luminaire to the supply voltage (SELV version) ..... | 21        |
| 4.3        | Through-wiring .....                                                | 22        |
| <b>5.</b>  | <b>Operation .....</b>                                              | <b>22</b> |
| 5.1        | Switch-on and switch-off .....                                      | 22        |
| <b>6.</b>  | <b>Functions of the luminaire.....</b>                              | <b>22</b> |
| 6.1        | Switchable.....                                                     | 22        |
| 6.2        | Through-wiring .....                                                | 22        |
| <b>7.</b>  | <b>What to do if?.....</b>                                          | <b>23</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Cleaning .....</b>                                               | <b>23</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Maintenance .....</b>                                            | <b>23</b> |
| 9.1        | Inspection .....                                                    | 23        |
| <b>10.</b> | <b>Repair .....</b>                                                 | <b>24</b> |
| <b>11.</b> | <b>Disposal.....</b>                                                | <b>24</b> |
| <b>12.</b> | <b>Technical data .....</b>                                         | <b>25</b> |
| 12.1       | Electrical values.....                                              | 25        |
| 12.2       | Classifications .....                                               | 25        |
| 12.3       | Symbols .....                                                       | 25        |

## 1. For your safety

The luminaire has been designed in accordance with state-of-the-art standards, manufactured with utmost care using high-quality materials, and tested.

Nevertheless, its use may constitute a risk to persons or cause material damage.



- ▶ Read all enclosed instructions and information.
- ▶ Please observe the warnings included in the documentation and attached to the unit.
- ▶ The device must only be used in technically perfect condition, and only by persons being aware of the risks and dangers involved in operating the device.
- ▶ Keep this document available near the device.

### 1.1 Designated use

This luminaire is a machine light for illuminating objects on and in machines. The luminaire is suitable for wet environments.

### 1.2 Safety instructions

#### Explosion hazard

Operating the luminaire in rooms subject to explosion hazards can trigger an explosion and result in serious injuries or death.

- ▶ **Do not** operate the luminaire in rooms subject to explosion hazards.

#### Danger of electric shock

Improper use and faulty work on the luminaire may result in injuries and material damage.

- ▶ The connection must be made by a trained skilled electrician only.
- ▶ Compare the mains voltage with the nominal voltage and the frequency specified on the rating plate and make sure that they are identical.
- ▶ SELV version: Operate the luminaire at safety extra low voltage (SELV) only.
- ▶ Have the maintenance and repair performed by the manufacturer, by a service technician authorised by the manufacturer or by a person with comparable qualification.
- ▶ Before performing work on the luminaire, disconnect the luminaire from the power supply.

#### Safe mounting

A luminaire falling down can result in personal injuries and material damage.

- ▶ Use only the delivered fastening elements or other suitable fastening elements available from the manufacturer.
- ▶ Mount the fastening elements correctly.

#### Risk of blinding caused by bright light source

Looking directly into the light source may cause temporarily impaired vision and after-images. This may result in irritations, inconveniences, impairments or even accidents.

- ▶ **Do not** look into the light source.
- ▶ Position luminaire in such a way that looking directly into the light source is avoided.

### Hazard caused by unsuitable spare parts

Unsuitable spare parts can result in injuries and material damage.

- Only spare parts released by the manufacturer may be used as spare parts.

### Danger due to incident laser beam

Direct or indirect incidence of a laser beam may result in the destruction of the LED.

- Use the luminaire only outside the range of action of high-performance lasers such as a cutting laser.

### Danger due to high ambient temperature

Exceeding the allowed ambient temperature will shorten the useful life of the electronic components.

- The maximum permissible ambient temperature must not be exceeded.
- Avoid direct exposure to sunlight.

## 1.3 Warning levels

### **DANGER**

Warnings against hazards that result **directly in serious injuries or death** in case of non-observance.

### **WARNING**

Warnings against hazards that may result in **serious injuries or death** in case of non-observance.

### **CAUTION**

Warning against hazards that may result in **injuries** in case of non-observance.

### **NOTICE**

Warning against hazards that may result in **material damage** in case of non-observance.

## 2. Model overview

For optimum installation and use of the luminaire, you have to identify the luminaire model. To do so, you will require the model number of the luminaire.

**NOTE:** The model number can be found on the rating plate of the luminaire.

- ▶ Check which model number the luminaire has.
- ▶ Determine the luminaire model by referring to the following table, see Tab. 1. For an explanation of the functions, see chapter 6 “Functions of the luminaire”, page 22.

**Example:** The model number **MQAL 24 SD** stands for the following luminaire model:

|                                |            |                             |                                                                                                                     |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MQAL</b>                    | <b>24</b>  | <b>S</b>                    | <b>D</b>                                                                                                            |
| MACH LED PLUS<br>machine light | Key:<br>24 | Connection:<br>SELV version | Version D<br>Functions:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Switchable</li> <li>▪ Through-wiring</li> </ul> |

| Type                                          | Key        | Connection                | Version  | Functions                    |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------|----------|------------------------------|
| <b>MQAL</b><br>MACH LED PLUS<br>machine light | <b>12</b>  | <b>N</b><br>Mains version | -        | Switchable                   |
|                                               | <b>18</b>  |                           |          |                              |
|                                               | <b>24</b>  | <b>S</b><br>SELV version  | <b>D</b> | Switchable<br>Through-wiring |
|                                               | <b>30</b>  |                           |          |                              |
|                                               | <b>36</b>  |                           |          |                              |
|                                               | <b>42</b>  |                           |          |                              |
|                                               | <b>48</b>  |                           |          |                              |
|                                               | <b>60</b>  |                           |          |                              |
|                                               | <b>84</b>  |                           |          |                              |
|                                               | <b>120</b> |                           |          |                              |

Tab. 1: Model overview.

### 3. Mounting


**⚠ CAUTION**

**Risk of injury caused by a falling luminaire.**

Personal injury and material damage.

- Use only suitable fastening elements available from the manufacturer.
- Mount the fastening elements correctly.

#### 3.1 Dimensions

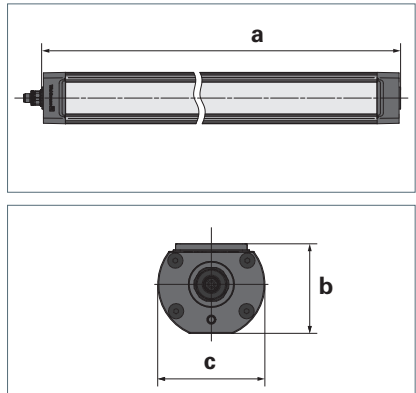

| No. | Luminaire | Dimension               |
|-----|-----------|-------------------------|
|     | MQAL 12   | 370 mm                  |
|     | MQAL 18   | 510 mm<br>or<br>565 mm  |
|     | MQAL 24   | 370 mm<br>or<br>650 mm  |
|     | MQAL 30   | 790 mm                  |
| a   | MQAL 36   | 510 mm<br>or<br>565 mm  |
|     | MQAL 42   | 1070 mm                 |
|     | MQAL 48   | 650 mm                  |
|     | MQAL 60   | 790 mm<br>or<br>1490 mm |
|     | MQAL 84   | 1070 mm                 |
|     | MQAL 120  | 1490 mm                 |
| b   | all       | 58.5 mm                 |
| c   | all       | 70 mm                   |

Tab. 2: Dimensions.

#### 3.2 Mounting the luminaire

**NOTE:** For this luminaire, fastening elements are available as accessories. For more information, please visit our homepage [www.waldmann.com](http://www.waldmann.com).

- Mount the luminaire using suitable fastening elements to the mounting surface. To do so, use the dimensions of the luminaire, see Tab. 2.

## 4. Connection

### 4.1 Connecting the luminaire to the mains voltage (mains version)

**NOTE:** This chapter applies only to luminaires with the letter **N** in the model number, for example MQAL 24 N.

To connect the luminaires, connecting cables are recommended, which can be found in the Waldmann range of accessories.



#### **WARNING**

##### **Danger of death due to electric shock.**


- The connection must be made by a trained skilled electrician only.

#### **NOTICE**

##### **Material damage caused by wrong mains voltage.**

Damage or destruction of the luminaire.

- Compare the mains voltage with the nominal voltage and the frequency specified on the rating plate and make sure that they are identical.
- Observe the pin assignment and the socket assignment.
- Use connecting cable with strands which have a conductor cross-section of at least 1.0 mm<sup>2</sup>. For luminaires with through-wiring, use a connecting cable with a cross-section of at least 1.5 mm<sup>2</sup>.

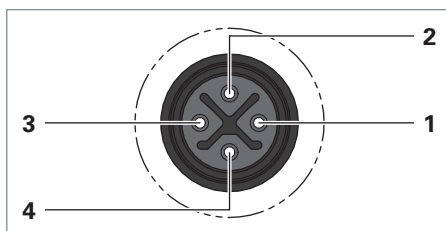

#### **No. Designation**

- |          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| <b>1</b> | Not used                        |
| <b>2</b> | External conductor/phase (L)    |
| <b>3</b> | Neutral conductor (N)           |
| <b>4</b> | Protective earth conductor (PE) |

Tab. 3: MQAL xx **N** pin assignment.

- Connect a suitable socket with the S-coded plug.

4.2 Connecting the luminaire to the supply voltage (SELV version)

**NOTE:** This chapter applies only to luminaires with the letter **S** in the model number, for example MQAL 24 S.


To connect the luminaires, connecting cables are recommended, which can be found in the Waldmann range of accessories.

**NOTICE**

**Material damage caused by wrong mains voltage.**

Damage or destruction of the luminaire.

- ▶ The connection must be made by a trained skilled electrician only.
- ▶ Operate the luminaire at safety extra low voltage (SELV) only.
- ▶ Observe the pin assignment and the socket assignment.
- ▶ Use connecting cable with strands which have a conductor cross-section of at least 0.34 mm². For luminaires with through-wiring, use a connecting cable with a cross-section of at least 1.5 mm².
- ▶ **USA and Canada:** This device must be connected to a class 2 power supply!

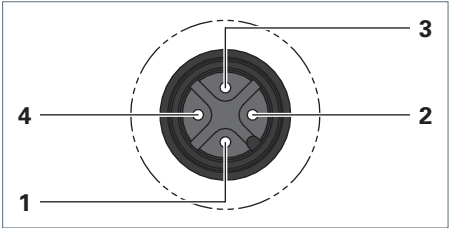

| No. | Designation           |
|-----|-----------------------|
| 1   | DC +                  |
| 2   | Not used              |
| 3   | DC -                  |
| 4   | Functional earth (FE) |

Tab. 4: MQAL xx **S** pin assignment.

- ▶ Connect a suitable socket with the A-coded plug.

### 4.3 Through-wiring

Luminaires with through-wiring can be linked to one another via the pre-mounted plug-in connection. These luminaires are identified by the letter **D** in the model number, for example MQAL 24 SD.

To link the luminaires, connecting cables are recommended, which can be found in the Waldmann range of accessories.

For more information on the accessories of this luminaire, please visit the Waldmann home page at: [www.waldmann.com](http://www.waldmann.com).



#### **WARNING**

##### **Danger of death due to electric shock.**

- Before establishing or disconnecting the plug-in connection, disconnect the luminaire from the power supply.

**NOTE:** In luminaires with through-wiring connected in series, the total current consumption must not exceed **2 A (AC)** respectively **7 A (DC)**.

- Link the luminaires with a suitable connecting cable.

## 5. Operation

### 5.1 Switch-on and switch-off

**NOTE:** The luminaire is not equipped with a switch of its own. The luminaire will switch on when it is supplied with power.

## 6. Functions of the luminaire

Depending on the luminaire model, the luminaire has different functions. If you want to find out which functions the luminaire has, see chapter 2 "Model overview", page 18.

### 6.1 Switchable

This function can be used to switch the luminaire on and off.

### 6.2 Through-wiring

This function can be used to link several luminaires electrically to one another.

## 7. What to do if?

| Problem               | Possible causes                    | Corrective action                                             |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Luminaire is not lit. | Light has not been connected.      | ► Connect the luminaire, see chapter 4 "Connection", page 20. |
|                       | Wrong connection of the luminaire. | ► Check the signals applied to the socket.                    |
|                       | Luminaire is defective.            | ► Contact our service team.                                   |

If you want to make use of our service, our service team can be reached at:

**Service Hotline: +49 7720 601 170**

**Service E-Mail: [service@waldmann.com](mailto:service@waldmann.com)**

Tab. 5: What to do if?

## 8. Cleaning

### **WARNING**

#### **Danger of death due to electric shock.**

- Disconnect the luminaire from the power supply.

### **NOTICE**

#### **Material damage caused by using wrong cleaning agents.**

Damage to the luminaire.

- Make sure the cleaning agent is compatible with the surface.
- Clean the luminaire with a cloth and a mild detergent.

## 9. Maintenance

The luminaire is maintenance-free.

### 9.1 Inspection

#### **Recurring inspections of electrical systems and equipment in accordance with DGUV V3**

Valid in Germany.

The accident prevention directive DGUV V3 prescribes, among other things, a protective conductor test for devices of protection class I.

Due to the surface coating, the protective conductor test cannot be carried out on the luminaire without further action:

- Scrape off a little of the surface coating at an inconspicuous spot on the housing.

or

- Scrape off a little of the surface coating on a screw with which the side parts are fastened.

## 10. Repair

### **WARNING**

#### **Danger of death due to electric shock.**

- Disconnect the luminaire from the power supply.

### **NOTICE**

#### **Material damage caused by improper repair.**

Damage or destruction of the luminaire.

- Always have repair work carried out by the manufacturer, a service technician assigned by the manufacturer or by a comparably qualified person.
- Use only spare parts approved by the manufacturer.



The light source is replaceable by the manufacturer, by service personnel authorised by the manufacturer or by a comparably qualified person.



The control gear is replaceable by the manufacturer, by service personnel authorised by the manufacturer or by a comparably qualified person.

**NOTE:** Should a defect occur on the luminaire, you can contact our Service team as follows:

**Service hotline: +49 7720 601 170**

**Service e-mail: [service@waldmann.com](mailto:service@waldmann.com)**

## 11. Disposal



The luminaire is subject to the European WEEE Directive.

- Dispose of the luminaire separately from domestic waste using the agencies responsible for disposal and designated by the authorities.

Proper disposal avoids adverse effects on man and the environment.

## 12. Technical data

**NOTE:** The data given on the rating plate attached to the rear side of the luminaire apply.

### 12.1 Electrical values

| Designation                    | Value                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Voltage range<br>Mains version | 100/120/220 –<br>240 V AC                                                |
| Voltage range<br>SELV version  | 18 – 30 V DC                                                             |
| Frequency<br>Mains version     | 50/60 Hz                                                                 |
| Power<br>consumption           | The power consumption is specified on the rating plate of the luminaire. |
| Control gear<br>Mains version  | Integrated                                                               |

Tab. 6: Electrical values.

### 12.2 Classifications

This product contains light sources of energy efficiency classes F (Eco equipment) or E (Power equipment).

| Designation                       | Value                   |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Protection class<br>Mains version | I                       |
| Protection class<br>SELV version  | III                     |
| Degree of<br>protection           | IP 67                   |
| Operating mode                    | Continuous<br>operation |

| Designation                             | Value                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum permissible ambient temperature | The maximum permissible ambient temperature is specified on the rating plate of the luminaire. |

Tab. 7: Classifications.

### 12.3 Symbols

| Symbol                                                                             | Designation                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   | Protection class I<br>Operation with protective earth conductor        |
|   | Protection class III<br>Operation with safety extra low voltage (SELV) |
|   | CE conformity mark                                                     |
|   | UKCA marking                                                           |
|   | ETL approval                                                           |
|  | Disposal in accordance with the European WEEE Directive                |

Tab. 8: Symbols.

## Sommaire

|            |                                                                          |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>Pour votre sécurité .....</b>                                         | <b>27</b> |
| 1.1        | Utilisation normale .....                                                | 27        |
| 1.2        | Consignes de sécurité.....                                               | 27        |
| 1.3        | Niveaux d'avertissement.....                                             | 28        |
| <b>2.</b>  | <b>Aperçu des modèles.....</b>                                           | <b>29</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Monter le luminaire.....</b>                                          | <b>30</b> |
| 3.1        | Dimensions .....                                                         | 30        |
| 3.2        | Montage du luminaire .....                                               | 30        |
| <b>4.</b>  | <b>Raccorder le luminaire .....</b>                                      | <b>31</b> |
| 4.1        | Raccorder le luminaire à la tension de réseau (variante réseau) .....    | 31        |
| 4.2        | Raccorder le luminaire à la tension d'alimentation (variante SELV) ..... | 32        |
| 4.3        | Câblage continu.....                                                     | 33        |
| <b>5.</b>  | <b>Utiliser le luminaire .....</b>                                       | <b>33</b> |
| 5.1        | Allumer et éteindre.....                                                 | 33        |
| <b>6.</b>  | <b>Fonctions du luminaire .....</b>                                      | <b>33</b> |
| 6.1        | Interrupteur .....                                                       | 33        |
| 6.2        | Câblage continu.....                                                     | 33        |
| <b>7.</b>  | <b>Que faire si...? .....</b>                                            | <b>34</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Nettoyer le luminaire .....</b>                                       | <b>34</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Maintenance .....</b>                                                 | <b>34</b> |
| 9.1        | Inspection .....                                                         | 34        |
| <b>10.</b> | <b>Réparer le luminaire.....</b>                                         | <b>35</b> |
| <b>11.</b> | <b>Éliminer le luminaire.....</b>                                        | <b>35</b> |
| <b>12.</b> | <b>Données techniques.....</b>                                           | <b>36</b> |
| 12.1       | Valeurs électriques .....                                                | 36        |
| 12.2       | Classifications .....                                                    | 36        |
| 12.3       | Pictogrammes .....                                                       | 36        |

## 1. Pour votre sécurité

Le luminaire est conçu selon l'état de la technique, fabriqué avec la plus grande minutie à partir de matériaux d'excellente qualité et contrôlé.

Toutefois, des dommages physiques et matériels peuvent survenir lors de son utilisation.



- ▶ Lire toutes les instructions et informations jointes.
- ▶ Observer les avertissements énoncés dans les documents et se trouvant sur l'appareil.
- ▶ N'utiliser l'appareil que dans un parfait état technique, en tenant compte de la sécurité et des dangers.
- ▶ Ce document doit toujours être disponible à proximité de l'appareil.

### 1.1 Utilisation normale

Ce luminaire est un luminaire conçu pour l'éclairage des objets sur et dans les machines. Le luminaire est approprié pour l'utilisation dans des environnements humides.

### 1.2 Consignes de sécurité

#### Risque d'explosion

L'utilisation du luminaire dans des locaux présentant des risques d'explosion peut déclencher des explosions et entraîner la mort ou des blessures graves.

- ▶ **Ne pas** utiliser ce luminaire dans des locaux présentant des risques d'explosion.

#### Danger d'électrocution

L'utilisation inappropriée du luminaire et le travail incorrect sur celui-ci peut entraîner des blessures et des dommages matériels.

- ▶ Le raccordement doit être réalisé exclusivement par un électricien qualifié !
- ▶ Comparer la tension de réseau avec la tension nominale et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique et s'assurer qu'elles sont identiques.
- ▶ Variante SELV : utiliser exclusivement avec une très basse tension de sécurité (SELV).
- ▶ Les travaux de maintenance et de réparation doivent être exécutés exclusivement par le fabricant, un technicien du service après-vente mandaté par celui-ci ou une personne possédant une qualification comparable.
- ▶ Avant d'effectuer des travaux sur le luminaire, veuillez-le déconnecter de l'alimentation.

#### Montage sûr

La chute du luminaire peut entraîner des dommages physiques et matériels.

- ▶ N'utiliser que les éléments de raccordement livrés ou d'autres éléments de raccordement appropriés disponibles auprès du fabricant.
- ▶ Monter correctement les éléments de fixation.

#### Risque d'éblouissement par la forte source lumineuse

Un regard dirigé directement sur la source lumineuse peut entraîner une réduction temporaire de l'acuité visuelle et provoquer des images consécutives. Ceci peut être la cause d'irritations, de dérangements, de troubles ou d'accidents.

- ▶ **Ne pas** diriger le regard sur la source lumineuse.
- ▶ Placer le luminaire de façon à éviter un regard direct dans la source lumineuse.

### **Danger lié à des pièces de rechange non appropriées**

Des pièces de rechange non appropriées peuvent entraîner des blessures et des dommages matériels.

- Seul l'emploi de pièces de rechange agréées par le fabricant est autorisé.

### **Danger lié à l'impact du faisceau laser**

Un impact direct ou indirect d'un faisceau laser peut détruire la LED.

- N'utiliser le luminaire qu'en dehors de la zone d'action des lasers haute puissance, par exemple laser de découpe.

### **Danger par une température ambiante élevée**

Un dépassement de la température ambiante admissible raccourcit la durée de vie des composants électroniques.

- La température ambiante maximale admissible ne doit pas être dépassée.
- Éviter un rayonnement solaire direct.

## **1.3 Niveaux d'avertissement**



### **DANGER**

Avertissement relatif à des dangers entraînant **immédiatement la mort ou des blessures graves** en cas de non-application des mesures indiquées.



### **AVERTISSEMENT**

Avertissement relatif à des dangers pouvant entraîner la **mort ou des blessures graves** en cas de non-application des mesures indiquées.



### **ATTENTION**

Avertissement relatif à des dangers pouvant entraîner des **blessures** en cas de non-application des mesures indiquées.

### **AVIS**

Avertissement relatif à des dangers pouvant entraîner des **dommages matériels** en cas de non-application des mesures indiquées.

## 2. Aperçu des modèles

Pour pouvoir monter et utiliser le luminaire de manière optimale, vous devez identifier le modèle de luminaire. Pour cela, vous avez besoin du numéro de modèle de luminaire.

**REMARQUE :** Vous trouverez le numéro de modèle sur la plaque signalétique du luminaire.

- Vérifier le numéro de modèle de luminaire.
- Déterminer le modèle de luminaire à l'aide du tableau suivant, voir Tab. 1. Vous trouverez l'explication des fonctions dans le chapitre suivant, voir chapitre 6 « Fonctions du luminaire », page 33.

**Exemple :** le numéro de modèle **MQAL 24 SD** est pour le luminaire suivant :

|                        |           |                |                   |
|------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| <b>MQAL</b>            | <b>24</b> | <b>S</b>       | <b>D</b>          |
| MACH LED PLUS          | Code :    | Raccordement : | Version D         |
| Luminaire pour machine | 24        | Variante SELV  | Fonctions :       |
|                        |           |                | ▪ Interrupteur    |
|                        |           |                | ▪ Câblage continu |

| Type                                                   | Code       | Raccordement    | Version  | Fonctions                       |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|---------------------------------|
| <b>MQAL</b><br>MACH LED PLUS<br>Luminaire pour machine | <b>12</b>  | <b>N</b>        | -        | Interrupteur                    |
|                                                        | <b>18</b>  | Variante réseau |          |                                 |
|                                                        | <b>24</b>  | <b>S</b>        |          |                                 |
|                                                        | <b>30</b>  | Variante SELV   | <b>D</b> | Interrupteur<br>Câblage continu |
|                                                        | <b>36</b>  |                 |          |                                 |
|                                                        | <b>42</b>  |                 |          |                                 |
|                                                        | <b>48</b>  |                 |          |                                 |
|                                                        | <b>60</b>  |                 |          |                                 |
|                                                        | <b>84</b>  |                 |          |                                 |
|                                                        | <b>120</b> |                 |          |                                 |

Tab. 1: Aperçu des modèles.

### 3. Monter le luminaire



#### **⚠ ATTENTION**

#### **Risque de blessures en cas de chute du luminaire.**

Dommages physiques et matériels.

- N'utiliser que les éléments de fixation appropriés disponibles auprès du fabricant.
- Monter correctement les éléments de fixation.

#### 3.1 Dimensions

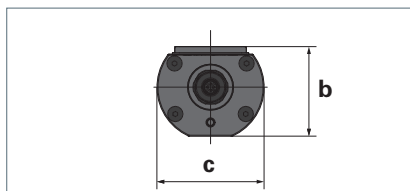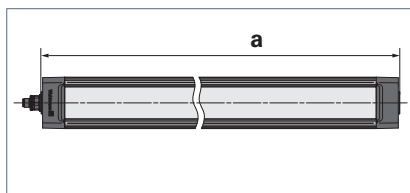

| N° | Luminaire | Dimension               |
|----|-----------|-------------------------|
|    | MQAL 12   | 370 mm                  |
|    | MQAL 18   | 510 mm<br>ou<br>565 mm  |
|    | MQAL 24   | 370 mm<br>ou<br>650 mm  |
|    | MQAL 30   | 790 mm                  |
| a  | MQAL 36   | 510 mm<br>ou<br>565 mm  |
|    | MQAL 42   | 1070 mm                 |
|    | MQAL 48   | 650 mm                  |
|    | MQAL 60   | 790 mm<br>ou<br>1490 mm |
|    | MQAL 84   | 1070 mm                 |
|    | MQAL 120  | 1490 mm                 |
| b  | tous      | 58,5 mm                 |
| c  | tous      | 70 mm                   |

Tab. 2: Dimensions.

#### 3.2 Montage du luminaire

**REMARQUE :** Pour ce luminaire, des éléments de fixation sont disponibles comme accessoires. Vous trouverez de plus amples informations sur notre page d'accueil [www.waldmann.com](http://www.waldmann.com).

- Montez le luminaire à l'aide des éléments de fixation appropriés sur la surface de montage. Pour cela, utilisez les dimensions du luminaire, voir Tab. 2.

## 4. Raccorder le luminaire

### 4.1 Raccorder le luminaire à la tension de réseau (variante réseau)

**REMARQUE :** Ce chapitre s'applique uniquement aux luminaires matérialisés par la lettre **N** dans le numéro de modèle, par exemple MQAL 24 N.

Pour le raccordement des luminaires, nous recommandons des câbles que vous trouverez dans la gamme des accessoires proposés par Waldmann.



#### AVERTISSEMENT

**Danger de mort par décharge électrique.**


- Le raccordement doit être réalisé exclusivement par un électricien qualifié !

#### AVIS

**Dommages matériels dus à une tension d'alimentation erronée.**

Détérioration ou destruction du luminaire.

- Comparer la tension de réseau avec la tension nominale et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique et s'assurer qu'elles sont identiques.
- Tenir compte de l'affectation des broches et de l'affectation du connecteur femelle.
- Utiliser un câble de raccordement avec des fils torsadés ayant une section de la ligne d'au moins 1,0 mm<sup>2</sup>. Pour les luminaires avec câblage continu, utiliser un câble de raccordement d'une section de ligne minimale d'au moins 1,5 mm<sup>2</sup>.

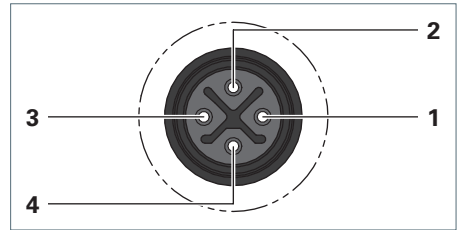

| N° | Désignation                    |
|----|--------------------------------|
| 1  | Non assigné                    |
| 2  | Conducteur extérieur/phase (L) |
| 3  | Câble neutre (N)               |
| 4  | Conducteur de protection (PE)  |

Tab. 3: Affectation des connecteurs MQAL xx N.

- Raccorder un connecteur femelle approprié avec la fiche matérialisée par S.

## 4.2 Raccorder le luminaire à la tension d'alimentation (variante SELV)

**REMARQUE :** Ce chapitre s'applique uniquement aux luminaires marqués avec la lettre **S** dans le numéro de modèle, par exemple MQAL 24 S.


Pour le raccordement des luminaires, nous recommandons des câbles que vous trouverez dans la gamme des accessoires proposés par Waldmann.

### AVIS

#### Dommages matériels dus à une tension d'alimentation erronée.

Détérioration ou destruction du luminaire.

- Le raccordement doit être réalisé exclusivement par un électricien qualifié !
- Utiliser exclusivement avec une très basse tension de sécurité (SELV).
- Tenir compte de l'affectation des broches et de l'affectation du connecteur femelle.
- Utiliser un câble de raccordement avec des fils torsadés ayant une section de la ligne d'au moins 0,34 mm<sup>2</sup>. Pour les luminaires avec câblage continu, utiliser un câble de raccordement d'une section de ligne minimale d'au moins 1,5 mm<sup>2</sup>.
- **USA et le Canada :** Cet appareil doit être raccordé à un bloc d'alimentation de la classe 2 !

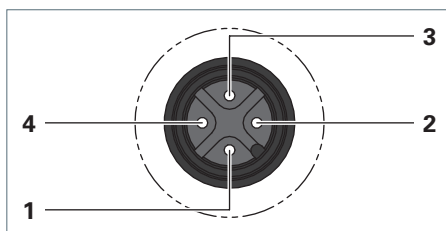

| N° | Désignation                  |
|----|------------------------------|
| 1  | DC +                         |
| 2  | Non assigné                  |
| 3  | DC -                         |
| 4  | Terre de fonctionnement (FE) |

Tab. 4: Affectation des connecteurs MQAL xx **S**.

- Raccorder un connecteur femelle approprié avec la fiche matérialisée par A.

### 4.3 Câblage continu

Les luminaires avec câblage continu peuvent être enchaînés via le connecteur à fiche prémonté. Ces luminaires sont marqués avec la lettre **D** dans le numéro de modèle, par exemple MQAL 24 SD.

Pour relier les luminaires en chaîne, nous recommandons des câbles que vous trouverez dans la gamme des accessoires proposés par Waldmann.

Vous trouverez d'autres informations relatives aux accessoires de ce luminaire sur le site Internet de Waldmann sous :

[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)



#### AVERTISSEMENT

**Danger de mort par décharge électrique.**

- Déconnecter le luminaire de l'alimentation avant de raccorder ou séparer le connecteur à fiche.

**REMARQUE :** En cas d'un montage en série avec câblage continu, la consommation totale en courant de **2 A (AC)** resp. **7 A (DC)** ne doit pas être dépassée.

- Relier les luminaires en chaîne au moyen d'un câble approprié.

## 5. Utiliser le luminaire

### 5.1 Allumer et éteindre

**REMARQUE :** Le luminaire ne possède pas d'interrupteur. Le luminaire s'allume dès qu'il est alimenté en courant.

## 6. Fonctions du luminaire

Selon le modèle de luminaire, le luminaire a différentes fonctions. Si vous voulez déterminer les fonctions du luminaire, voir chapitre 2 « Aperçu des modèles », page 29.

### 6.1 Interrupteur

Cette fonction vous permet d'allumer et d'éteindre le luminaire.

### 6.2 Câblage continu

Cette fonction peut être utilisée pour enchaîner les systèmes électriques de plusieurs luminaires.

## 7. Que faire si...?

| Problème                      | Causes possibles                 | Solution                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Le luminaire ne s'allume pas. | Le luminaire n'est pas raccordé. | ► Raccordez le luminaire, voir chapitre 4 « Raccorder le luminaire », page 31. |
|                               | Le luminaire est mal raccordé.   | ► Contrôlez si un signal est actif sur la douille.                             |
|                               | Le luminaire est défectueux.     | ► Contactez notre équipe du service après-vente.                               |

En cas de besoin, contacter notre équipe du service après-vente :

**Ligne d'assistance : +49 77 20 60 11 70**

**E-mail de SAV : [service@waldmann.com](mailto:service@waldmann.com)**

Tab. 5: Que faire si...?

## 8. Nettoyer le luminaire



### AVERTISSEMENT

**Danger de mort par décharge électrique.**

- Déconnecter le luminaire de l'alimentation.

### AVIS

**Dommages matériels en cas d'emploi de détergents non appropriés.**

Endommagement du luminaire.

- Vérifier si les détergents sont compatibles avec la surface.
- Nettoyer le luminaire avec un tissu et un nettoyant doux.

## 9. Maintenance

Le luminaire ne nécessite aucun entretien.

### 9.1 Inspection

**Contrôles périodiques des installations et équipements électriques selon DGUV V3**

Valable en Allemagne.

La directive de prévention des accidents DGUV V3 prescrit entre autres un contrôle du conducteur de protection pour les appareils de la classe de protection I.

En raison du revêtement de surface, le contrôle du conducteur de protection ne peut pas être effectué sur le luminaire sans autre mesure :

- Grattez un peu du revêtement de surface à un endroit peu visible du boîtier.
- ou
- Grattez un peu du revêtement de surface sur une vis avec laquelle les parties latérales sont fixées.

## 10. Réparer le luminaire

### **AVERTISSEMENT**

**Danger de mort par décharge électrique.**

- Déconnecter le luminaire de l'alimentation.

### **AVIS**


**Dommages matériels dus à une réparation non conforme.**

Détérioration ou destruction du luminaire.

- Les réparations ne doivent être exécutées que par le fabricant, un technicien du service après-vente mandaté par le fabricant ou une personne possédant une qualification comparable.
- N'utilisez que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.



La source lumineuse est remplaçable par le fabricant, par le personnel de service autorisé par le fabricant ou par une personne de qualification comparable.

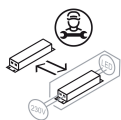

L'appareillage de commande est remplaçable par le fabricant, par le personnel de service autorisé par le fabricant ou par une personne de qualification comparable.

**REMARQUE :** Si le luminaire présente un défaut, notre équipe de service se tient à votre disposition :

**Ligne d'assistance : +49 77 20 60 11 70**

**E-mail de SAV : [service@waldmann.com](mailto:service@waldmann.com)**

## 11. Éliminer le luminaire



Le luminaire est soumis à la directive européenne DEEE.

- N'éliminez pas le luminaire avec les ordures ménagères, déposez-le auprès des postes de collecte compétents désignés par les autorités.

Une élimination conforme aux prescriptions vous permet d'éviter les effets négatifs potentiels sur l'homme et l'environnement.

## 12. Données techniques

**REMARQUE** : Les indications figurant sur la plaque signalétique que vous trouverez à l'arrière du luminaire sont valables.

### 12.1 Valeurs électriques

| Désignation                         | Valeur                                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de tension<br>Variante réseau | 100/120/220 – 240 V AC                                                      |
| Gamme de tension<br>Variante SELV   | 18 – 30 V DC                                                                |
| Fréquence<br>Variante réseau        | 50/60 Hz                                                                    |
| Puissance absorbée                  | La puissance absorbée est indiquée sur la plaque signalétique du luminaire. |
| Appareillage<br>Variante réseau     | intégré                                                                     |

Tab. 6: Valeurs électriques.

### 12.2 Classifications

Ce produit contient des sources lumineuses des classes d'efficacité énergétique F (variante Eco) ou E (variante Power).

| Désignation                             | Valeur                 |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Classe de protection<br>Variante réseau | I                      |
| Classe de protection<br>Variante SELV   | III                    |
| Indice de protection                    | IP 67                  |
| Mode de fonctionnement                  | Fonctionnement continu |

| Désignation                              | Valeur                                                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante maximale admissible | La température ambiante maximale admissible est indiquée sur la plaque signalétique du luminaire. |

Tab. 7: Classifications.

### 12.3 Pictogrammes

| Pictogramme                                                                         | Désignation                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Classe de protection I<br>Fonctionnement avec branchement du conducteur de protection     |
|    | Classe de protection III<br>Fonctionnement avec une très basse tension de sécurité (SELV) |
|    | Sigle de conformité CE                                                                    |
|    | Marquage UKCA                                                                             |
|   | Homologation ETL                                                                          |
|  | Élimination selon la directive européenne DEEE                                            |

Tab. 8: Pictogrammes.

## Indice

|            |                                                                                                   |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>Per la Sua sicurezza .....</b>                                                                 | <b>38</b> |
| 1.1        | Uso conforme allo scopo d'impiego.....                                                            | 38        |
| 1.2        | Avvertenze per la sicurezza .....                                                                 | 38        |
| 1.3        | Livelli di pericolo.....                                                                          | 39        |
| <b>2.</b>  | <b>Panoramica modelli .....</b>                                                                   | <b>40</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Montaggio.....</b>                                                                             | <b>41</b> |
| 3.1        | Dimensioni .....                                                                                  | 41        |
| 3.2        | Montaggio dell'apparecchio d'illuminazione.....                                                   | 41        |
| <b>4.</b>  | <b>Collegamento.....</b>                                                                          | <b>42</b> |
| 4.1        | Collegamento dell'apparecchio d'illuminazione alla tensione di rete (ver-<br>sione di rete) ..... | 42        |
| 4.2        | Collegamento dell'apparecchio d'illuminazione alla tensione elettrica (ver-<br>sione SELV).....   | 43        |
| 4.3        | Cablaggio passante .....                                                                          | 44        |
| <b>5.</b>  | <b>Comando.....</b>                                                                               | <b>44</b> |
| 5.1        | Accensione e spegnimento.....                                                                     | 44        |
| <b>6.</b>  | <b>Funzioni dell'apparecchio d'illuminazione .....</b>                                            | <b>44</b> |
| 6.1        | Commutabile.....                                                                                  | 44        |
| 6.2        | Cablaggio passante .....                                                                          | 44        |
| <b>7.</b>  | <b>Cosa fare se.....</b>                                                                          | <b>45</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Pulizia .....</b>                                                                              | <b>45</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Manutenzione .....</b>                                                                         | <b>45</b> |
| 9.1        | Ispezione .....                                                                                   | 45        |
| <b>10.</b> | <b>Riparazione .....</b>                                                                          | <b>46</b> |
| <b>11.</b> | <b>Smaltimento .....</b>                                                                          | <b>46</b> |
| <b>12.</b> | <b>Dati tecnici.....</b>                                                                          | <b>47</b> |
| 12.1       | Valori elettrici.....                                                                             | 47        |
| 12.2       | Classificazioni .....                                                                             | 47        |
| 12.3       | Simboli .....                                                                                     | 47        |

## 1. Per la Sua sicurezza

L'apparecchio d'illuminazione è sviluppato secondo lo stato della tecnica, realizzato in materiali pregiati e controllato con estrema cura.

Ciò nonostante durante il suo utilizzo possono verificarsi danni materiali o lesioni personali.



- ▶ Leggere tutte le istruzioni e informazioni allegate.
- ▶ Osservare gli avvertimenti indicati nelle istruzioni e sull'apparecchio.
- ▶ Utilizzare l'apparecchio solo se in perfette condizioni tecniche e tenendo conto dei pericoli e delle avvertenze per la sicurezza.
- ▶ Conservare le presenti istruzioni vicino all'apparecchio.

### 1.1 Uso conforme allo scopo d'impiego

Il presente apparecchio è un apparecchio d'illuminazione per oggetti situati su e all'interno di macchine. Esso è adatto per ambienti umidi.

### 1.2 Avvertenze per la sicurezza

#### Pericolo d'esplosione

Il funzionamento dell'apparecchio d'illuminazione in luoghi esposti al pericolo di esplosione può scatenare esplosioni o causare lesioni gravi.

- ▶ **Non** utilizzare in luoghi esposti al pericolo di esplosione.

#### Pericolo di scossa elettrica

L'uso inappropriato e scorretto dell'apparecchio può provocare lesioni e danni materiali.

- ▶ Il collegamento deve essere eseguito solo da un elettricista specializzato!
- ▶ Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda alla tensione nominale e alla frequenza indicate sulla targhetta.
- ▶ Versione SELV: mettere in servizio solo con bassissima tensione di sicurezza (SELV).
- ▶ Far eseguire i lavori di manutenzione e riparazione solo dal costruttore, da un tecnico di assistenza incaricato dal costruttore o da persona qualificata in maniera analoga.
- ▶ Prima di eseguire dei lavori, disinnescare l'alimentazione elettrica dell'apparecchio.

#### Montaggio in sicurezza

La caduta dell'apparecchio d'illuminazione può causare danni materiali e lesioni personali.

- ▶ Utilizzare solo gli elementi di fissaggio forniti in dotazione o altri elementi di fissaggio idonei disponibili presso il costruttore.
- ▶ Montare correttamente gli elementi di fissaggio.

#### Pericolo di abbaglio causato da sorgente di luce chiara

Fissare direttamente la sorgente luminosa può causare una perdita temporanea della vista e post-immagini. Ciò può comportare irritazioni, disturbi, danni o incidenti.

- ▶ **Non** rivolgere lo sguardo alla sorgente luminosa.
- ▶ Posizionare l'apparecchio in modo tale da evitare uno sguardo diretto alla sorgente luminosa.

### **Pericolo causato da parti di ricambio inappropriate**

Parti di ricambio inappropriate possono causare lesioni e danni materiali.

- Utilizzare esclusivamente le parti di ricambio autorizzate dal costruttore!

### **Pericolo da impatto del raggio laser**

L'impatto diretto o indiretto del raggio laser può distruggere il LED.

- Utilizzare l'apparecchio solo al di fuori del raggio di azione dei laser ad alta potenza, come ad es. laser per taglio.

### **Pericolo dovuto a elevata temperatura ambiente**

Se si supera la temperatura ambiente consentita si riduce la durata utile dei componenti elettronici.

- Non superare la temperatura ambiente massima consentita.
- Evitare l'irradiazione solare diretta.

## **1.3 Livelli di pericolo**

### **PERICOLO**

Pericoli che, in caso di mancata osservanza delle misure, causano **immediatamente gravi lesioni oppure anche la morte**.

### **AVVERTENZA**

Pericoli che, in caso di mancata osservanza delle misure, possono causare **gravi lesioni oppure anche la morte**.

### **ATTENZIONE**

Pericoli che, in caso di mancata osservanza delle misure, possono causare **lesioni**.

### **AVVISO**

Pericoli che, in caso di mancata osservanza delle misure, possono causare **danni materiali**.

## 2. Panoramica modelli

Al fine di poter montare e utilizzare l'apparecchio d'illuminazione in modo ottimale, è necessario identificare il modello. A tale scopo è necessario il numero di modello dell'apparecchio d'illuminazione.

**NOTA:** il numero di modello si trova sulla targhetta dell'apparecchio d'illuminazione.

- ▶ Controllare il numero di modello dell'apparecchio d'illuminazione.
- ▶ Determinare in base alla tabella seguente il modello dell'apparecchio, vedi Tab. 1. Per la spiegazione delle funzioni, vedi capitolo 6 «Funzioni dell'apparecchio d'illuminazione», pagina 44.

**Esempio:** il numero di modello **MQAL 24 SD** sta per il modello d'apparecchio d'illuminazione seguente:

|                                          |           |               |                      |
|------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| <b>MQAL</b>                              | <b>24</b> | <b>S</b>      | <b>D</b>             |
| MACH LED PLUS                            | Codice:   | Collegamento: | Versione D           |
| Apparecchio d'illuminazione per macchine | 24        | Versione SELV | Funzioni:            |
|                                          |           |               | ▪ Commutabile        |
|                                          |           |               | ▪ Cablaggio passante |

| Tipo                                                                     | Codice     | Collegamento                 | Versione | Funzioni                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>MQAL</b><br>MACH LED PLUS<br>Apparecchio d'illuminazione per macchine | <b>12</b>  | <b>N</b><br>Versione di rete | -        | Commutabile                       |
|                                                                          | <b>18</b>  |                              |          |                                   |
|                                                                          | <b>24</b>  | <b>S</b><br>Versione SELV    | <b>D</b> | Commutabile<br>Cablaggio passante |
|                                                                          | <b>30</b>  |                              |          |                                   |
|                                                                          | <b>36</b>  |                              |          |                                   |
|                                                                          | <b>42</b>  |                              |          |                                   |
|                                                                          | <b>48</b>  |                              |          |                                   |
|                                                                          | <b>60</b>  |                              |          |                                   |
|                                                                          | <b>84</b>  |                              |          |                                   |
|                                                                          | <b>120</b> |                              |          |                                   |

Tab. 1: Panoramica modelli.

### 3. Montaggio


#### **ATTENZIONE**

**La caduta dell'apparecchio d'illuminazione può causare lesioni.**

Danni personali e materiali.

- Utilizzare solo elementi di fissaggio idonei, disponibili presso il costruttore.
- Montare correttamente gli elementi di fissaggio.

#### 3.1 Dimensioni

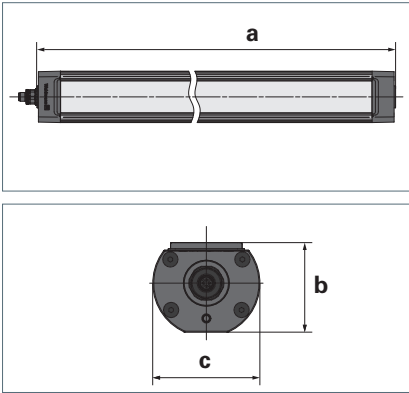

| N. | Apparecchio d'illuminazione | Dimensioni             |
|----|-----------------------------|------------------------|
|    | MQAL 12                     | 370 mm                 |
|    | MQAL 18                     | 510 mm<br>o<br>565 mm  |
|    | MQAL 24                     | 370 mm<br>o<br>650 mm  |
|    | MQAL 30                     | 790 mm                 |
| a  | MQAL 36                     | 510 mm<br>o<br>565 mm  |
|    | MQAL 42                     | 1070 mm                |
|    | MQAL 48                     | 650 mm                 |
|    | MQAL 60                     | 790 mm<br>o<br>1490 mm |
|    | MQAL 84                     | 1070 mm                |
|    | MQAL 120                    | 1490 mm                |
| b  | tutti                       | 58,5 mm                |
| c  | tutti                       | 70 mm                  |

Tab. 2: Dimensioni.

#### 3.2 Montaggio dell'apparecchio d'illuminazione

**NOTA:** per questo apparecchio d'illuminazione sono disponibili elementi di fissaggio come accessori. Per altre informazioni si può consultare il nostro sito Internet [www.waldmann.com](http://www.waldmann.com).

- Utilizzare elementi di fissaggio idonei per montare l'apparecchio d'illuminazione alla superficie di montaggio. A tal fine, utilizzare le dimensioni dell'apparecchio d'illuminazione, vedi Tab. 2.

## 4. Collegamento

### 4.1 Collegamento dell'apparecchio d'illuminazione alla tensione di rete (versione di rete)

**NOTA:** il presente capitolo vale solo per apparecchi d'illuminazione con la lettera **N** nel numero di modello, per esempio MQAL 24 N.

Per il collegamento degli apparecchi d'illuminazione consigliamo cavi di alimentazione reperibili nell'offerta di accessori Waldmann.



#### AVVERTENZA

**Pericolo di morte dovuto a scarica elettrica.**


- Il collegamento deve essere eseguito solo da un elettricista specializzato!

#### AVVISO

**Danni materiali dovuti a tensione di collegamento errata.**

Danneggiamento o distruzione dell'apparecchio d'illuminazione.

- Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda alla tensione nominale e alla frequenza indicate sulla targhetta.
- Osservare la configurazione degli attacchi e della presa.
- Utilizzare un cavo di allacciamento con cavetti che presentano una sezione almeno pari a 1,0 mm<sup>2</sup>. In caso di apparecchi con cablaggio passante, utilizzare un cavo di allacciamento con cavetti di almeno 1,5 mm<sup>2</sup>.

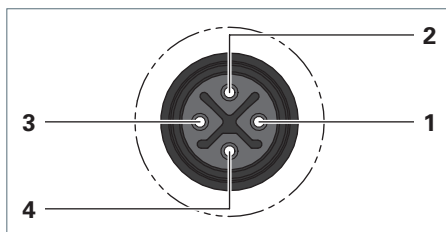

#### N. Denominazione

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Non occupato                |
| 2 | Conduttore esterno/fase (L) |
| 3 | Conduttore neutro (N)       |
| 4 | Conduttore di terra (PE)    |

Tab. 3: Configurazione degli attacchi MQAL xx N.

- Collegare una presa idonea con il connettore codificato S.

4.2 Collegamento dell'apparecchio d'illuminazione alla tensione elettrica (versione SELV)

**NOTA:** il presente capitolo vale solo per apparecchi d'illuminazione con la lettera **S** nel numero di modello, per esempio MQAL 24 S.


Per il collegamento degli apparecchi d'illuminazione consigliamo cavi di alimentazione reperibili nell'offerta di accessori Waldmann.

**AVVISO**

**Danni materiali dovuti a tensione di collegamento errata.**

Danneggiamento o distruzione dell'apparecchio d'illuminazione.

- Il collegamento deve essere eseguito solo da un elettricista specializzato!
- Mettere in esercizio l'apparecchio solo con bassissima tensione di sicurezza (SELV).
- Osservare la configurazione degli attacchi e della presa.
- Utilizzare un cavo di collegamento con fili che presentano una sezione almeno pari a 0,34 mm². In caso di cablaggio passante, almeno di 1,5 mm².
- Utilizzare un cavo di allacciamento con cavetti che presentano una sezione almeno pari a 0,34 mm². In caso di apparecchi con cablaggio passante, utilizzare un cavo di allacciamento con cavetti di almeno 1,5 mm².
- **USA e Canada:** Questo apparecchio deve essere collegato ad un'alimentatore della classe 2 !

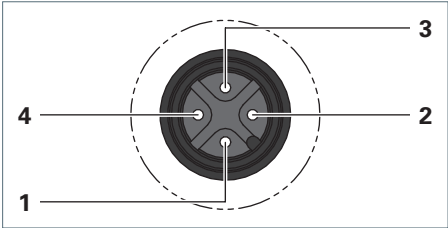

| N. Denominazione |                       |
|------------------|-----------------------|
| 1                | DC +                  |
| 2                | Non occupato          |
| 3                | DC -                  |
| 4                | Terra funzionale (FE) |

Tab. 4: Configurazione degli attacchi MQAL xx **S**.

- Collegare una presa idonea con il connettore codificato A.

### 4.3 Cablaggio passante

Gli apparecchi d'illuminazione con cablaggio passante possono essere collegati a catena mediante la spina premontata. Questi apparecchi si riconoscono dalla lettera **D** nel numero di modello, per esempio MQAL 24 SD.

Per la concatenazione degli apparecchi d'illuminazione consigliamo cavi di collegamento reperibili nell'offerta di accessori Waldmann.

Ulteriori informazioni sugli accessori di questo apparecchio d'illuminazione si reperiscono sul sito Waldmann all'indirizzo: [www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)



#### AVVERTENZA

**Pericolo di morte dovuto a scarica elettrica.**

- Prima di collegare o scollegare la spina, scollegare l'apparecchio d'illuminazione dall'alimentazione elettrica.

**NOTA:** in caso di montaggio in serie con cablaggio passante, non si deve superare la corrente assorbita totale di **2 A (AC)** rispettivamente **7 A (DC)**.

- Concatenare gli apparecchi d'illuminazione con un cavo di collegamento idoneo.

## 5. Comando

### 5.1 Accensione e spegnimento

**NOTA:** l'apparecchio d'illuminazione non dispone di un interruttore proprio. L'apparecchio d'illuminazione si accende quando viene alimentato a corrente.

## 6. Funzioni dell'apparecchio d'illuminazione

Le funzioni dell'apparecchio d'illuminazione si distinguono a seconda del modello. Se si desidera definire le funzioni dell'apparecchio d'illuminazione, vedi capitolo 2 «Panoramica modelli», pagina 40.

### 6.1 Commutabile

Questa funzione permette di accendere e spegnere l'apparecchio d'illuminazione.

### 6.2 Cablaggio passante

Questa funzione permette di collegare elettricamente più apparecchi d'illuminazione.

## 7. Cosa fare se...

| Problema                                       | Possibili cause                                                  | Risoluzione                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio d'illuminazione non emette luce. | L'apparecchio d'illuminazione non è collegato.                   | ► Collegare l'apparecchio d'illuminazione, vedi capitolo 4 «Collegamento», pagina 42. |
|                                                | L'apparecchio di illuminazione non è collegato in modo corretto. | ► Controllare i segnali della presa.                                                  |
|                                                | L'apparecchio d'illuminazione è difettoso.                       | ► Prendere contatto con il nostro team di assistenza.                                 |

Nel caso in cui si desideri prendere contatto con il nostro servizio di assistenza, il nostro team di assistenza è reperibile ai seguenti recapiti:

**Hotline di assistenza: +49 77 20 60 11 70**

**E-mail di assistenza: [service@waldmann.com](mailto:service@waldmann.com)**

Tab. 5: Cosa fare se...

## 8. Pulizia



### AVVERTENZA

**Pericolo di morte dovuto a scarica elettrica.**

- Scollegare l'apparecchio d'illuminazione dall'alimentazione elettrica.

### AVVISO

**Danni materiali dovuti a detergenti errati.**

Danno all'apparecchio d'illuminazione.

- Rispettare la compatibilità dei detergenti con la superficie.
- Pulire l'apparecchio d'illuminazione con un panno e un detergente non aggressivo.

## 9. Manutenzione

L'apparecchio non richiede manutenzione.

### 9.1 Ispezione

**Ispezioni ricorrenti di impianti e apparecchiature elettriche in conformità alla DGUV V3**

Valido in Germania.

La direttiva sulla prevenzione degli infortuni DGUV V3 prescrive, tra l'altro, una prova del conduttore di protezione per i dispositivi di classe di protezione I.

A causa del rivestimento superficiale, la prova del conduttore di protezione non può essere eseguita sull'apparecchio senza ulteriori interventi:

- Raschiare un po' di rivestimento superficiale in un punto poco visibile dell'involucro.

oppure

- Raschiare un po' di rivestimento superficiale su una vite con cui sono fissate le parti laterali.

## 10. Riparazione

### **AVVERTENZA**

**Pericolo di morte dovuto a scarica elettrica.**

- Scollegare l'apparecchio d'illuminazione dall'alimentazione elettrica.

### **AVVISO**


**Danni materiali dovuti a lavori di riparazione eseguiti scorrettamente.**

Danneggiamento o distruzione dell'apparecchio d'illuminazione.

- Fare eseguire i lavori di riparazione soltanto dal produttore, da un tecnico di assistenza incaricato dal produttore o da una persona qualificata equivalente.
- Utilizzare esclusivamente le parti di ricambio autorizzate dal costruttore.



La sorgente luminosa può essere sostituita dal produttore, da personale di servizio autorizzato dal produttore o da una persona qualificata equivalente.



L'unità di alimentazione può essere sostituita dal produttore, da personale di servizio autorizzato dal produttore o da una persona qualificata equivalente.

**NOTA:** Se si dovesse verificare un difetto sull'apparecchio d'illuminazione, i contatti per il nostro servizio di assistenza sono:

**Hotline di assistenza: +49 77 20 60 11 70**

**E-mail di assistenza:**

**service@waldmann.com**

## 11. Smaltimento



L'apparecchio d'illuminazione è soggetto alla direttiva europea RAEE.

- Non smaltire l'apparecchio d'illuminazione insieme ai rifiuti domestici, ma conferirlo ai punti di smaltimento autorizzati.

Lo smaltimento regolare serve per evitare pericoli per l'uomo e l'ambiente.

# 12. Dati tecnici

**NOTA:** valgono le informazioni riportate sulla targhetta dell'apparecchio d'illuminazione che si trova sul retro dell'apparecchio d'illuminazione.

## 12.1 Valori elettrici

| Denominazione                              | Valore                                                                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma di tensione<br>Versione di rete      | 100/120/220 – 240 V AC                                                            |
| Gamma di tensione<br>Versione SELV         | 18 – 30 V DC                                                                      |
| Frequenza<br>Versione di rete              | 50/60 Hz                                                                          |
| Potenza assorbita                          | La potenza assorbita è indicata sulla targhetta dell'apparecchio d'illuminazione. |
| Unità di alimentazione<br>Versione di rete | integrato                                                                         |

Tab. 6: Valori elettrici.

## 12.2 Classificazioni

Questo prodotto contiene sorgenti luminose delle classi di efficienza energetica F (variante Eco) o E (variante Power).

| Denominazione                           | Valore         |
|-----------------------------------------|----------------|
| Classe d'isolamento<br>Versione di rete | I              |
| Classe d'isolamento<br>Versione SELV    | III            |
| Grado di protezione                     | IP 67          |
| Modo operativo                          | Funz. continuo |

| Denominazione                        | Valore                                                                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente max. consentita | La temperatura ambiente massima consentita è indicata sulla targhetta dell'apparecchio d'illuminazione. |

Tab. 7: Classificazioni.

## 12.3 Simboli

| Simbolo                                                                            | Denominazione                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Classe di isolamento I<br>Funzionamento con conduttore di terra collegato             |
|   | Classe di isolamento III<br>Funzionamento con bassissima tensione di sicurezza (SELV) |
|   | Marchatura di conformità CE                                                           |
|   | Marchatura UKCA                                                                       |
|   | Omologazione ETL                                                                      |
|  | Smaltimento secondo la direttiva europea WEEE (RAEE)                                  |

Tab. 8: Simboli.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG  
Peter-Henlein-Straße 5  
78056 Villingen-Schwenningen  
Germany

Telefon +49 7720 601 0  
Telefax +49 7720 601 290

[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)  
[info@waldmann.com](mailto:info@waldmann.com)