

Per la configurazione del dispositivo consulta la relativa scheda tecnica, per qualsiasi altra informazione sull'installazione ed il funzionamento del dispositivo fai riferimento al relativo Manuale Utente ed al relativo Manuale Installatore, tutti disponibili sul sito:

For the configuration of the device refer to the corresponding technical data sheet. For any other information on its installation and operation, refer to the User Manual and to the Installer Manual, both available at.

Pour la configuration du dispositif, consulter la fiche technique correspondante ; pour toute information sur l'installation et sur le fonctionnement du dispositif, faire référence au Manuel Utilisateur et au Manuel Installateurs correspondants, tous deux disponibles sur le site :

Zur Konfiguration der Vorrichtung, siehe entsprechendes Datenblatt. Weitere Informationen zur Installation und zum Betrieb der Vorrichtung sind im Benutzer- und im Installationshandbuch enthalten. Beide stehen in folgender Webseite zur Verfügung:

Para la configuración del dispositivo, consulte la ficha técnica relativa y para obtener información sobre la instalación y el funcionamiento del dispositivo consulte el Manual del Usuario correspondiente y el Manual del Instalador relativo; todos ellos están en la web:

Raadpleeg het technische blad voor de configuratie van het apparaat. Voor overige informatie over de installatie en de werking van het apparaat, raadpleeg de gebruikers- en installatiehandleiding, welke u kunt vinden op de website:

Para a configuração do dispositivo consulte a ficha técnica, para qualquer outra informação inerente à instalação e o funcionamento do dispositivo, rogamos-lhe consultar o respetivo Manual do Utilizador e o respetivo Manual do Instalador, todos disponíveis no sítio:

Για τη διαμόρφωση της συσκευής συμβουλευτείτε το σχετικό δελτίο δεδομένων, για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία της συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του αντίστοιχου και το σχετικό εγχειρίδιο εγκατάστασης, όλα διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:

W celu konfiguracji urządzenia, należy się zapoznać z odnośną kartą techniczną; wszystkie inne informacje na temat instalacji i funkcjonowania urządzenia znajdują się w odnośnej Instrukcji Użytkownika i odnośnej Instrukcji Instalatora, wszystkie dostępne na stronie:


[www.bticino.com](http://www.bticino.com)




Quick guide



14W49

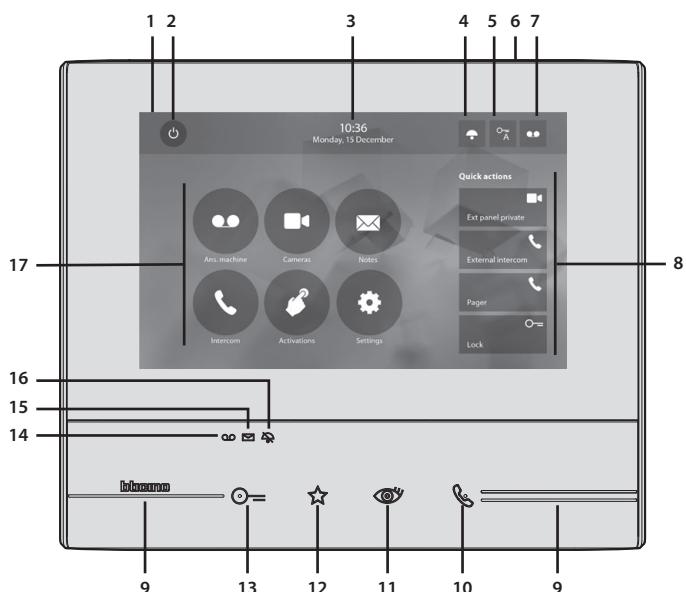

L'immagine rappresenta il dispositivo con tutte le funzioni abilitate. Verifica sul manuale installatore come abilitare le funzioni.

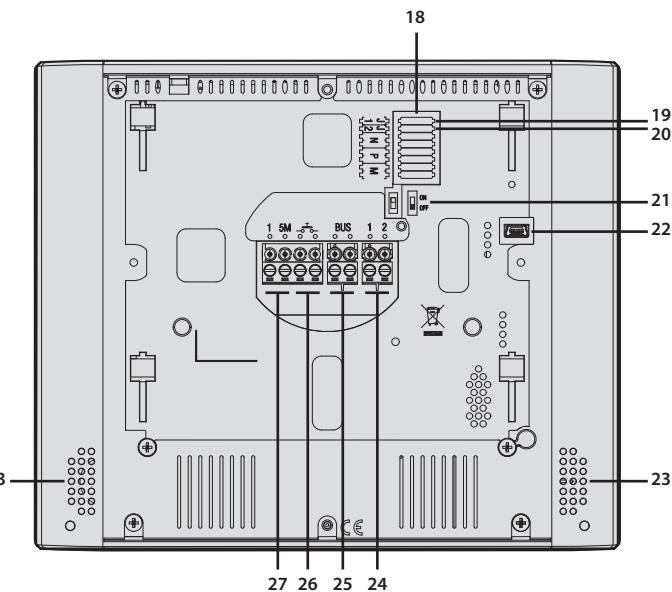

The image shows the device with all its functions enabled. Check on the Installer Manual how to enable the functions.

#### 1. Display 7" (16 : 9)

2. Tasto spegnimento

3. Data e ora

4. Esclusione suoneria

5. Attivazione Studio professionale

6. Microfono

7. Attivazione Segreteria (solo modelli 344622 - 344623)

8. Azioni rapide

9. Guide tattili per non vedenti

10. Tasto connessione:

l'accensione del led verde lampeggiante indica una chiamata in arrivo  
l'accensione del led verde fisso indica la comunicazione in corso

11. Autoaccensione/Ciclamento:

alla pressione del tasto il LED rosso si accende

12. Tasto Preferiti:

alla pressione del tasto il LED rosso si accende

(Configurazione base = LUCE SCALE. Per una diversa configurazione fare riferimento alla tabella della configurazione fisica alle pagine successive.)

13. Tasto apertura serratura:

alla pressione del tasto il LED rosso si accende

14. Stato Segreteria (solo modelli 344622 - 344623):

Led rosso fisso = segreteria attiva

Led rosso lampeggiante = presenza registrazione/i non visionata/e

15. Stato presenza note:

Led rosso lampeggiante = nuova/e note non lette

16. Stato Esclusione chiamata:

Led rosso acceso = Suoneria chiamata disattivata

17. Funzioni (compaiono solo le icone delle funzioni configurate)

18. Sede dei configuratori

19. Configuratore J1: estrai per alimentazione supplementare

20. Configuratore J2: Master/Slave, estrai per Slave

21. Microinterruttore ON/OFF di terminazione di tratta

22. Presa mini USB per aggiornamento Firmware dispositivo

23. Altoparlante

24. Morsetti (1 - 2) per alimentazione supplementare

25. Morsetti per il collegamento al BUS SCS 2 FILI

26. Morsetti (- -) per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano

27. Morsetti (1 - 5M) per il collegamento di una suoneria supplementare. Devi effettuare il collegamento punto - punto sui morsetti delle suonerie supplementari

#### Funzioni configuratori

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Estrai se è presente l'alimentazione supplementare (morsetto 1 & 2)

J2 = Master/Slave (estrai per slave)

NN = Indirizzo del dispositivo

PP = Indirizzo del PE di cui apri la Serratura con PI a riposo e a cui indirizzi l'autoaccensione

MM = Modalità di funzionamento secondo le tabelle alle pagine seguenti

M unità = Configurazione del tasto capacitivo PREFERITI

M decine = Configurazione delle AZIONI RAPIDE in Home page

#### Configurator functions

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Remove if the additional power supply is present (clamp 1 and 2)

J2 = Master/Slave (remove for slave)



NN = Device address

PP = Address of the EP of which you can open the Door Lock with Handset idle, and to which you can send the auto-on command

MM = Mode of operation according to the tables on the following pages

M units = Configuration of the PREFERRED capacitive key

M tenths = Configuration of the QUICK ACTIONS in the Home page

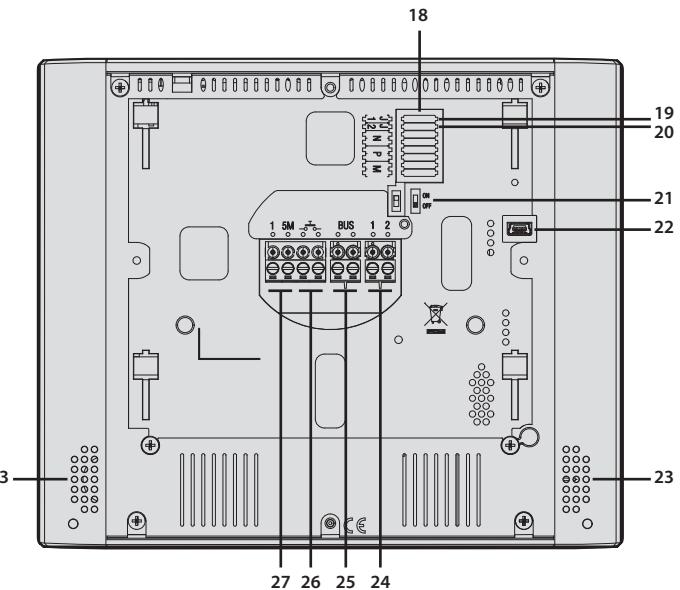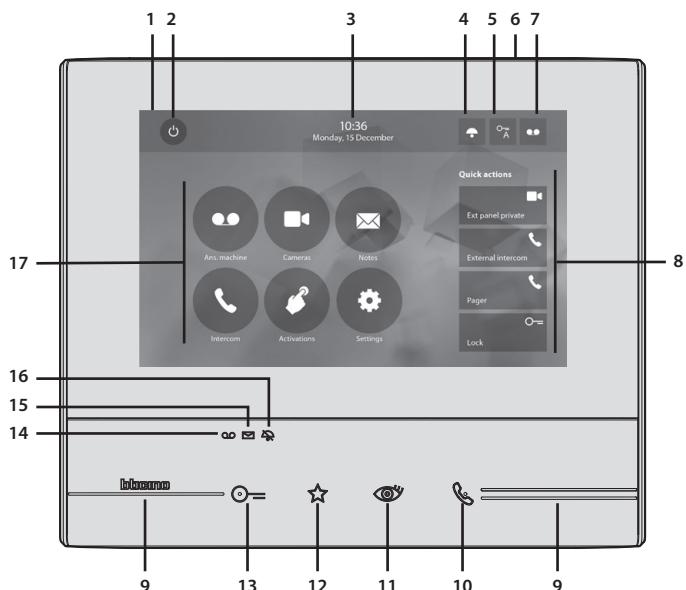

L'image représente le dispositif avec toutes les fonctions activées.  
Vérifier dans le Manuel Installateur le mode d'activation des fonctions.

1. Écran 7" (16:9)
  2. Touche d'extinction
  3. Date et heure
  4. Exclusion sonneries
  5. Activation Bureau
  6. Micro
  7. Activation Répondeur (uniquement sur les modèles 344622 - 344623)
  8. Actions rapides
  9. Guides tactiles pour non-voyants
  10. Touche connexion :  
    l'allumage du voyant vert clignotant indique la présence d'un appel entrant  
    l'allumage du voyant vert fixe indique la communication en cours
  11. Auto-allumage/Cyclage :  
    à la pression sur la touche le VOYANT rouge s'allume
  12. Touche Favoris :  
    à la pression sur la touche le VOYANT rouge s'allume  
    (Configuration de base = LUMIÈRE ESCALIER. Pour une configuration différente, faire référence au tableau de la configuration physique dans les pages suivantes.)
  13. Touche d'ouverture serrure:  
    à la pression sur la touche le VOYANT rouge s'allume
  14. État Répondeur (uniquement sur les modèles 344622 - 344623):  
    Voyant rouge fixe = répondeur activé  
    Voyant rouge clignotant = présence enregistrement(s) non visionné(s)
  15. État présence notes :  
    Voyant rouge clignotant = nouvelle(s) note(s) non lue(s)
  16. État Exclusion appel:  
    Voyant rouge allumé = Sonnerie appel désactivée
  17. Fonctions (seules les icônes des fonctions configurées s'affichent)
  18. Logement configurateurs
  19. Configurateur J1 : extraire pour alimentation supplémentaire
  20. Configurateur J2: Master/Slave, extraire pour Slave
  21. Microinterrupteur ON/OFF de terminaison de ligne
  22. Prise mini USB de mise à jour Firmware dispositif
  23. Haut-parleur
  24. Bornes (1 - 2) d'alimentation supplémentaire
  25. Bornes de branchement au BUS SCS 2 FILS
  26. Bornes (~~-T-~~) de branchement d'un bouton externe d'appel à l'étage
  27. Bornes (1 - 5M) de branchement d'une sonnerie supplémentaire Le branchement doit être effectué avec un câble blindé de type RG59 ou équivalent.

#### Fonctions configurateurs

J1 = Extraire en présence de l'alimentation supplémentaire (bornes 1 et 2)  
J2 = Master/Slave (extraire pour Slave)  
NN = Adresse du dispositif  
PP = Adresse du PE dont la serrure est ouverte avec PI au repos et auquel est adressé l'auto-allumage  
MM = Modalité de fonctionnement conformément aux tableaux des pages suivantes  
M unité = Configuration de la touche capacitive FAVORIS  
M dizaines = Configuration des ACTIONS RAPIDES sur Page d'accueil





Das Bild stellt eine Vorrichtung mit allen aktivierten Funktionen dar. Sehen Sie im Installationshandbuch nach, wie die Funktionen aktiviert werden.

1. Display 7" (16 : 9)
  2. Ausschalttaste
  3. Datum und Uhrzeit
  4. Ausschluss des Läutwerks
  5. Freigabe Büro-Funktion
  6. Mikrofon
  7. Freigabe Anrufbeantworter (nur Modelle 344622 - 344623)
  8. Schnellfunktionen
  9. Taktile Hilfe für Sehbehinderte
  10. Anschlussaste:  
Das Blinken der grünen Led meldet einen eintreffenden Anruf  
Das Aufleuchten der grünen Led meldet Gespräch im Gang
  11. Selbstschaltung/Taktierung:  
Durch Drücken der Taste, leuchtet die rote LED auf
  12. Taste Favoriten:  
Durch Drücken der Taste, leuchtet die rote LED auf  
(Basis-Konfiguration = TREPPENLICHT. Um die Konfiguration zu ändern, siehe Tabelle der physischen Konfiguration auf der nachfolgenden Seite.)
  13. Taste Schlossöffner:  
Durch Drücken der Taste, leuchtet die rote LED auf
  14. Status Anrufbeantworter (nur Modelle 344622 - 344623):  
Rote Led leuchtet = Anrufbeantworter aktiv  
Rote Led blinkt = nicht abgehörte Nachricht/en vorhanden
  15. Status Nachrichten vorhanden:  
Rote Led blinkt = neue nicht gelesene Nachricht/en
  16. Status Ausschluss des Anrufs:  
Rote Led leuchtet = Anrufflingel deaktiviert
  17. Funktionen (es werden nur die Symbole der konfigurierten Funktionen angezeigt)
  18. Sitz der Konfiguratoren
  19. Konfigurator J1: für eine zusätzliche Stromversorgung abziehen
  20. Konfigurator J2: Master/Slave, abziehen für Slave
  21. Mikroschalter ON/OFF für den Streckenabschluss
  22. Mini-USB-Steckbuchse zur Aktualisierung der Firmware der Vorrichtung
  23. Lautsprecher
  24. Klemmen (1 - 2) für eine zusätzliche Stromversorgung
  25. Klemmen zum Anschluss an BUS, SCS, 2-DRAHT
  26. Klemmen (--) zum Anschluss an eine externe Etagenruftaste
  27. Klemmen (1 - 5M) zum Anschluss an ein zusätzliches Läutwerk Der Anschluss muss  
Punkt zu Punkt über Klarsichtkabel mit doppelseitigem Klettband verbindet

#### Funktion der Konfiguratoren

Funktion der Regulatoren				
J1	J2	N	P	M

J1 = Abziehen, wenn ein zusätzliche Stromversorgung vorhanden ist (Klemme 1&2)  
J2 = Master/Slave (abziehen für Slave)  
NN = Adresse der Vorrichtung  
PP = Adresse der TS mit dem zu öffnenden Schloss, mit HS im Ruhestand, der die Selbstschaltung bestimmt ist  
MM = Funktionsmodus laut Tabellen in den nachfolgenden Seiten  
M Einheit = Konfiguration der kapazitiven Taste FAVORITEN  
M Zähler = Konfiguration der SCHNELLFUNKTIONEN in Homepage

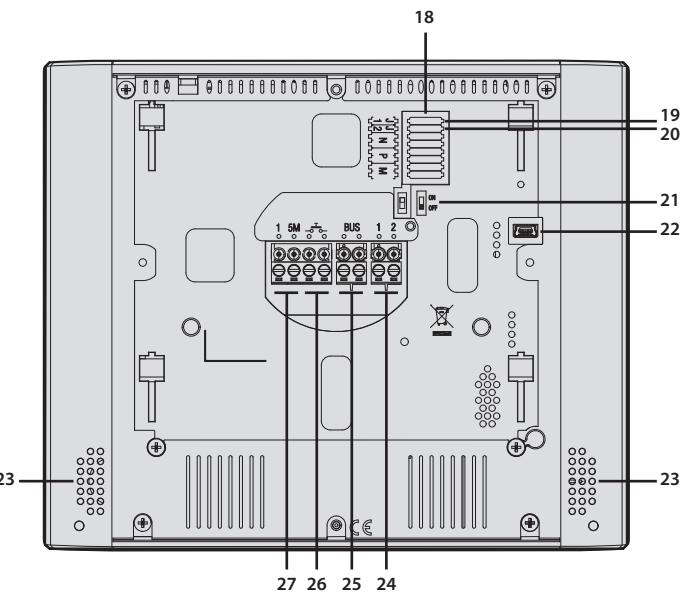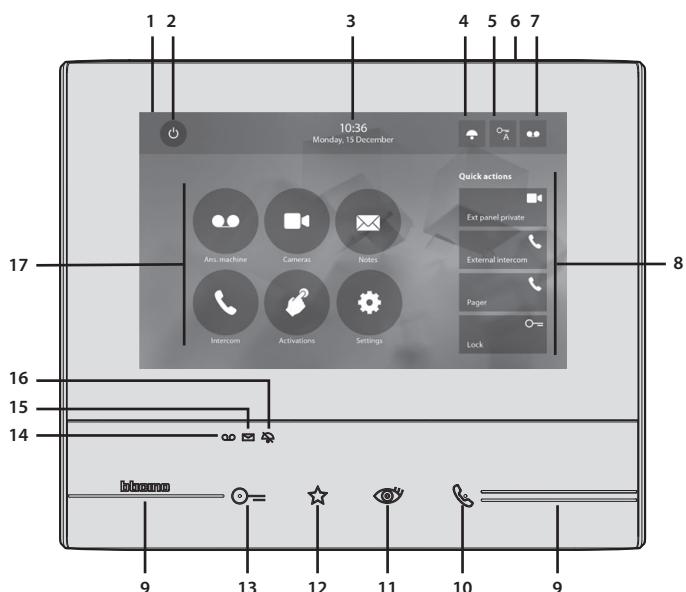

La imagen representa el dispositivo con todas las funciones habilitadas. Busqué en el manual del instalador cómo habilitar las funciones.

1. Pantalla 7"(16 : 9)
2. Tecla apagado
3. Fecha y hora
4. Exclusión timbre
5. Activación Oficina Profesional
6. Micrófono
7. Activación Contestador (solamente modelos 344622 - 344623)
8. Acciones rápidas
9. Guías táctiles para invidentes
10. Tecla conexión:  
el encendido del led verde parpadeante indica una llamada entrante  
el encendido del led verde fijo indica la comunicación en curso
11. Autoencendido/Visualización cíclica:  
al presionar la tecla el LED rojo se enciende
12. Tecla Favoritos:  
al presionar la tecla el LED rojo se enciende  
(Configuración base = LUZ ESCALERAS. Para una configuración distinta, consulte la tabla de la configuración física en las páginas sucesivas.)
13. Tecla apertura cerradura:  
al presionar la tecla el LED rojo se enciende
14. Estado Contestador (solamente modelos 344622 - 344623):  
Led rojo fijo = contestador activado  
Led rojo parpadeante = presencia grabación/es no vista/s
15. Estado presencia notas:  
Led rojo parpadeante = nueva/s notas no leída/s
16. Estado Exclusión llamada:  
Led rojo encendido = Timbre llamada desactivado
17. Funciones (aparecen solamente los iconos de las funciones configuradas)
18. Alojamiento configuradores
19. Configurador J1: extraiga para alimentación adicional
20. Configurador J2: Master/Slave, extraiga para Slave
21. Microinterruptor ON/OFF terminal de tramo
22. Toma mini USB para actualización del firmware del dispositivo
23. Altavoz
24. Bornes (1 - 2) para alimentación adicional
25. Bornes para la conexión al BUS SCS 2 HILOS
26. Bornes (- -) para la conexión de un pulsador externo de llamada a la planta
27. Bornes (1 - 5M) para la conexión de un timbre adicional. Ha de efectuar la conexión punto - punto en los bornes de los timbres adicionales

#### Funciones configuradores

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

- J1 = Extraiga con presencia de la alimentación adicional (borne 1 & 2)  
J2 = Master/Slave (extraiga para slave)  
NN = Dirección del dispositivo  
PP = Dirección PE de la que abre la Cerradura con UI en reposo y a la que dirige el autoencendido  
MM = Modo de funcionamiento según las tablas de las páginas siguientes  
M unidad = Configuración de la tecla capacitiva FAVORITOS  
M decenas = Configuración de los ACCIONES RÁPIDAS en la Página de inicio




De afbeelding toont het apparaat met ingeschakelde functies.  
Raadpleeg de installatiehandleiding voor de inschakeling van de functies.

1. Display 7"(16 : 9)
2. Uitschakeltoets
3. Datum en tijd
4. Uitsluiting beltoon
5. Activering professionele studio
6. Microfoon
7. Activering antwoordapparaat (uitsluitend modellen 344622 - 344623)
8. Sneltoetsen
9. Tastgeleiders voor blinden
10. Toets verbinding:  
de groene led knippert om een binnenkomende oproep aan te geven  
de groene led brandt om een lopend gesprek aan te geven
11. Automatische inschakeling/cyclische weergave:  
bij een druk op de toets gaat de rode led branden
12. Toets Favorieten:  
bij een druk op de toets gaan de rode led branden  
(Standaardconfiguratie = TRAPHUISVERLICHTING. Voor een andere configuratie raadpleeg de tabel met de fysieke configuratie op de volgende pagina's.)
13. Toets slotontgrendeling:  
bij een druk op de toets gaan de rode led branden
14. Status antwoordapparaat (uitsluitend modellen 344622 - 344623):  
Rode led brandt = antwoordapparaat geactiveerd  
Rode led knippert = nieuwe registratie(s) aanwezig
15. Status notities aanwezig:  
Rode led knippert = nieuwe notitie(s)
16. Status uitsluiting oproep:  
Rode led brandt = Beltoon oproep gedeactiveerd
17. Functies (uitsluitend de iconen van de geconfigureerde functies worden weergegeven)
18. Plaats van de configuariemodules
19. Configurator J1: uitnemen voor extra voeding
20. Configurator J2: Master/Slave, uitnemen voor Slave
21. Microschakelaar ON/OFF van beëindiging traject
22. Mini-UBS-aansluiting voor de update van de firmware van het apparaat
23. Luidspreker
24. Aansluitklemmen (1 - 2) voor extra voeding
25. Aansluitklemmen voor de verbinding met de SCS 2-DRAADS BUS
26. Morsetti (- -) voor de verbinding van een externe knop op de etage
27. Aansluitklemmen (1 - 5M) voor de verbinding van een extra beltoon. Verricht een punt - punt verbinding op de aansluitklemmen van de extra beltonen


#### Functies configuarien

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

- J1 = uitnemen als een extra voeding aanwezig is (aansluitklem 1 & 2)  
J2 = Master/Slave (uitnemen voor slave)  
NN = Adres van het apparaat  
PP = Adres van buitenpost waar het slot van wordt ontgrendeld met binnenpost in ruststand en waar de automatische inschakeling naar wordt gestuurd  
MM = Functioneringswijze volgens de tabellen op de volgende pagina's  
M eenheden = Configuratie van de capacitive toets FAVORIETEN  
M tieners = Configuratie van de SNELTOETSEN op de homepagina

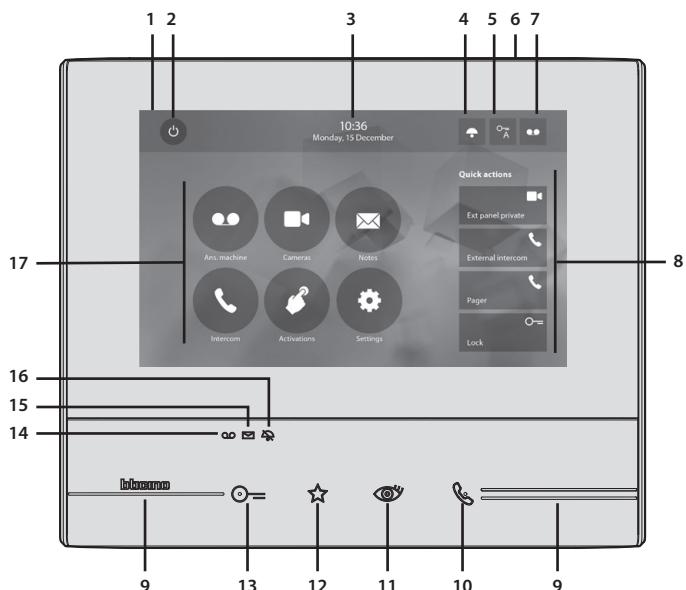

A imagem representa o dispositivo com todas as funções ativadas. Verifique no manual do instalador como ativar as funções.

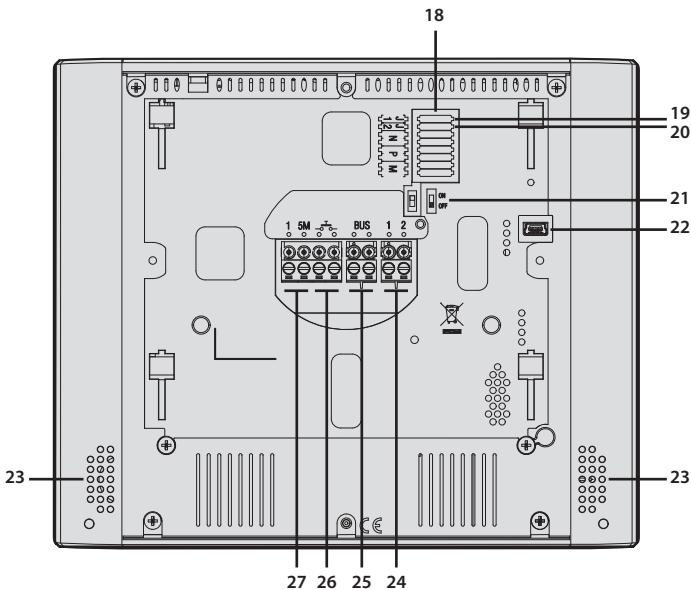

#### 1. Ecrã 7" (16 : 9)

2. Botão de desligar
3. Data e hora
4. Exclusão da campainha
5. Ativação do Estúdio profissional
6. Microfone
7. Ativação do Respondedor de chamada (apenas para os modelos 344622 - 344623)
8. Ações rápidas
9. Guias tátteis para não videntes
10. Botão de ligar:  
o acendimento do led verde intermitente indica uma chamada em chegada  
o acendimento do led verde fixo indica a comunicação em andamento
11. Autoacendimento e Ciclamento:  
ao carregar no botão acende-se o LED vermelho
12. Botão Preferido:  
ao carregar no botão acende-se o LED vermelho  
(Configuração básica = LUZ DAS ESCADAS. Para uma configuração diferente, roga-se consultar a tabela da configuração física nas próximas páginas.)
13. Botão de abertura da fechadura:  
ao carregar no botão acende-se o LED vermelho
14. Estado do Respondedor de chamada (apenas para os modelos 344622 - 344623):  
Led vermelho fixo = respondedor de chamadas ativo  
Led vermelho intermitente = presença de gravação (cônes) não visionada (s)
15. Estado de presença de notas:  
Led vermelho intermitente = nova (s) nota (s) não lida (s)
16. Estado de Exclusão de chamada:  
Led vermelho aceso = Campainha de chamada desativada
17. Funções (aparecem apenas os ícones das funções configuradas)
18. Alojamento configurador
19. Configurador J1: extraí para alimentação adicional
20. Configurador J2: Master/Slave, extraí para Slave
21. Microinterruptor ON/OFF de término de trecho
22. Tomada mini USB para atualização do Firmware do dispositivo
23. Altifalante
24. Bornes (1 - 2) para alimentação adicional
25. Bornes para a conexão ao BUS SCS DE 2 FIOS
26. Bornes (- -) para a conexão de um botão externo de chamada no piso
27. Bornes (1 - 5M) para a conexão de uma campainha adicional. Você deverá fazer a conexão - ponto a ponto - nos bornes das campainhas adicionais

#### Funções dos configuradores

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

J1 = Extraí caso esteja presente a alimentação adicional (borne 1 & 2)

J2 = Master/Slave (extraí para Slave)

NN = Endereço do dispositivo

PP = Endereço da UE através da qual você abre a fechadura com a UI em repouso e à qual endereço o autoacendimento

MM = Modalidade de funcionamento segundo as tabelas das próximas páginas

M unidade = Configuração do botão capacitivo PREFERIDOS

M dezenas = Configuração das AÇÕES RÁPIDAS em Home page

H εικόνα αναπαριστά τη συσκευή με όλες τις λειτουργίες ενεργοποιημένες.

Ελέγχετε στο εγχειρίδιο εγκαταστάτη πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.

#### 1. Display 7" (16 : 9)

2. Πλήρης απενεργοποίηση
3. Ημερομηνία και ώρα
4. Αποκλεισμός ήχων
5. Ενεργοποίηση Studio Professional
6. Μικρόφωνο
7. Ενεργοποίηση Γραμματείας (344.622 με 344.623 μοντέλα)
8. Γρήγορη Βήματα
9. Λπτικές οδηγοί για τυφλούς
10. Πλήκτρο σύνδεσης:  
η ένυσηση του πράσινου LED δείχνει μια εισερχόμενη κλήση  
η ένυσηση του πράσινου σταθερού LED δείχνει την επικοινωνία σε εξέλιξη
11. Αυτοέναυση/Κυκλοποίηση:  
με την πίεση του πλήκτρου το κόκκινο LED ανάβει
12. Πλήκτρο Αγαπημένων:  
με την πίεση του πλήκτρου το κόκκινο LED ανάβει  
(Βασική διαμόρφωση = ΦΩΤΑ ΣΚΛΑΛΑΣ. Για μια διαφορετική διαμόρφωση ανατρέψτε στον πίνακα της φυσικής διαμόρφωσης στις επόμενες σελίδες)
13. Πλήκτρο απασφάλισης:  
με την πίεση του πλήκτρου το κόκκινο LED ανάβει
14. Κατάσταση Γραμματείας (344.622 με 344.623 μοντέλα):  
Κόκκινο σταθερό Led = ενεργή γραμματεία  
Led διακοπτώμενου φωτισμού = παρουσία καταγραφής/ων / μη προβαλλόμενης/ων
15. Σημείωση κατάστασης παρουσίας:  
Led κόκκινο διακοπτώμενο = νέα/ες συμείωση μη αναγνωρισμένη
16. Κατάσταση Αποκλεισμού κλήσης:  
Led κόκκινο ενεργοποιημένο = Ήχοι κλήσης απενεργοποιημένοι
17. Λειτουργίες (τα εικονίδια λειτουργιών εμφανίζονται μόνο ρυθμισμένα)
18. Θέση διαμορφωτών
19. Διαμορφωτής J1: απόσπαση για επιπλέον τροφοδοσία
20. Διαμορφωτής J2: Master/Slave, εξαγωγή για Slave
21. Μικροδιακόπτης ΟΝ/OFF τερματισμού περιοχής
22. Μίνι βύσμα USB για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της συσκευής
23. Ηχείο
24. Τερματικά (1 - 2) για πρόσθετη ισχύ
25. Τερματικά για τη σύνδεση με το BUS SCS 2 καλώδια
26. Τερματικά (- -) για τη σύνδεση ενός εξωτερικού πλήκτρου κλήσης στον όροφο
27. Τερματικά (1 - 5M) για τη σύνδεση ενός επιπρόσθετου ήχου. Πρέπει να πραγματοποιήσετε την σύνδεση - σημείο προς σημείο στα τερματικά των πρόσθετων ήχων

#### Λειτουργίες διαμορφωτών

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○



J1 = Αφαιρέστε από υπάρχει μια πρόσθετη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (τερματικό 1 & 2)

J2 = Master/Slave, εξαγωγή για Slave

NN = Διεύθυνση συσκευής

PP = Διεύθυνση του PE όπου ανοίγει την Κλειδαριά με ΡΙ κατά την ανάπτυξη και το οποίο πραγματεύεται την αυτοέναυση

MM = τρόπος λειτουργίας σύμφωνα με τους πίνακες στις σελίδες που ακολουθούν  
Μ μονάδα = Διαμόρφωση χωρητικού πλήκτρου ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ  
Μ δεκάδες = Διαμόρφωση ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ στην Home page

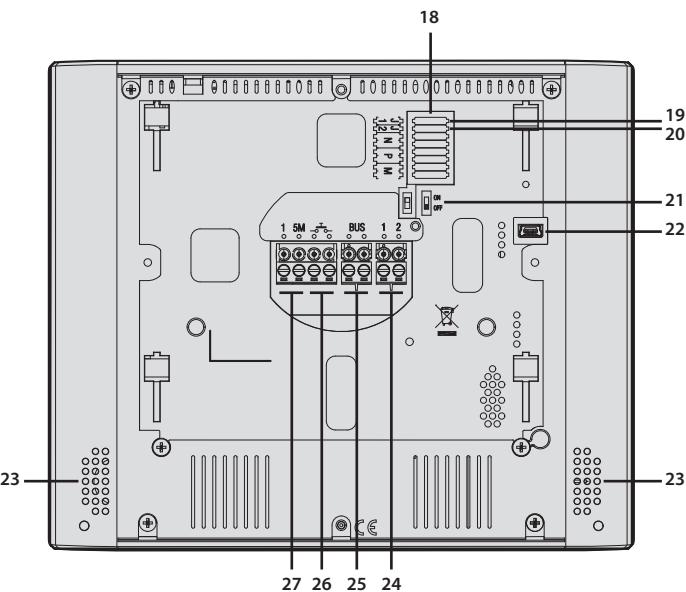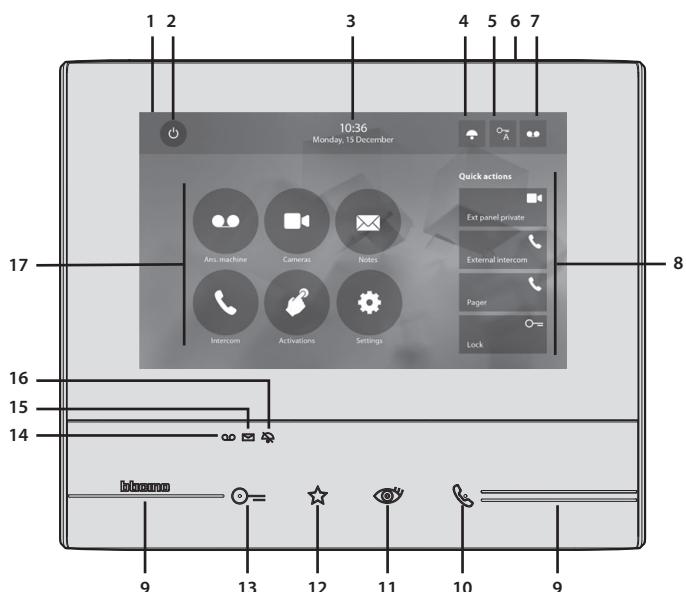

Obraz przedstawia urządzenie ze wszystkimi włączonymi funkcjami.  
Sprawdź w Instrukcji Instalatora, jak włączyć funkcje.

1. Wyświetlacz 7" (16 : 9)
2. Klawisz wyłączenia
3. Data i godzina
4. Wyłączenie dźwięku
5. Aktywacja funkcji Gabinet zawodowy
6. Mikrofon
7. Aktywacja funkcji Sekretarka (tylko modele 344622 - 344623)
8. Szybkie kroki
9. Oznakowania dotykowe dla niewidomych
10. Klawisz połączenia:  
migająca zielona dioda led wskazuje połączenie przychodzące,  
paląca się stałym światłem zielona dioda led wskazuje na komunikację w toku
11. Samowiązanie/Przełączanie:  
Po naciśnięciu klawisza zapala się czerwona dioda Led
12. Klawisz Ulubione:  
Po naciśnięciu klawisza zapala się czerwona dioda Led  
(Konfiguracja podstawowa = ŚWIATŁO NA KLATCE. W przypadku innej konfiguracji odnieść się do tabeli konfiguracji fizycznej na następnych stronach)
13. Klawisz otwierania zamka:  
Po naciśnięciu klawisza zapala się czerwona dioda Led
14. Stan Sekretarki (tylko modele 344622 - 344623):  
Czerwona dioda Led stała = sekretarka aktywna  
Czerwona dioda led migająca = nagranie/-a nie wysłuchane
15. Stan obecności notatek:  
Czerwona dioda led migająca = nowa/-e notatka/-i nieodczytana/-e
16. Stan wyłączenia wywołania:  
Czerwona dioda Led włączona = Dzwonek wywołania wyłączony
17. Funkcje (pojawiają się tylko ikony skonfigurowanych funkcji)
18. Gniazdo konfiguratorów
19. Konfigurator J1: wyjmij dla zasilacza pomocniczego
20. Konfigurator J2: Master/Slave, wyjmij dla Slave
21. Mikrowyłącznik ON/OFF zakończenia odcinka
22. Mini złącze USB do aktualizacji oprogramowania urządzenia
23. Głośnik
24. Zacziski (1 - 2) do zasilacza pomocniczego
25. Zacziski do podłączenia do magistrali SCS 2 przewody
26. Zacziski (- -) do podłączenia zewnętrznego przycisku wywołania na piętrze
27. Zacziski (1 - 5M) do podłączenia dodatkowego dzwonka. Musisz wykonać połączenie punkt-punkt na zaciskach dodatkowych dzwonków

#### Funkcje konfiguratorów

J1	J2	N	P	M
<input checked="" type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>				

J1 = Wyjmij, jeśli jest obecny zasilacz pomocniczy (zaczisk 1& 2)

J2 = Master/Slave (wyjmij dla slave)

NN = Adres urządzenia

PP = Adres PZ, którego Zamek otwierasz za pomocą AW w stanie spoczynkowym, do którego kierujesz samowiązanie

MM = Tryb pracy według tabel na następnych stronach

M jednostki = Konfiguracja klawisza pojemnościowego ULUBIONE

M dziesiątki = Konfiguracja funkcji SZYBKIE KROKI na Home page.

• Configurazione fisica  
• Physical configuration

• Configuration physique  
• Physische Konfiguration

• Configuración física  
• Fysieke configuratie

• Configuração física  
• Φυσική Διαμόρφωση

• Konfiguracja fizyczna

Le funzioni che puoi attribuire al tasto Preferiti (★) in modo fisico (tramite configuratore inserito nella sede MM-(unità)) sono le seguenti:

The functions that can be attributed to the Preferred key (★) using the physical procedure (configurator inserted in the MM - (units) socket) are the following:

Les fonctions qu'il est possible d'attribuer à la touche Favoris (★) en mode physique (à travers le configurateur placé dans le logement MM-(unité) sont les suivantes :

Die Funktionen, die der Taste Favoriten (★) physisch zugeordnet werden können (Konfigurator im Sitz MM-(Einheit)) sind folgende:

Las funciones a las que puede atribuir la tecla Favoritos (★) físicamente (mediante un configurador en el alojamiento MM-(unidad)) son las siguientes:

De volgende functies kunnen op fysieke wijze aan de toets Favorieten (★) worden toegekend (met de configuratie in MM-(eenheden)):

As funções que você pode atribuir ao botão Preferidos (★) em modo físico (por meio de configurador inserido no alojamento MM [unidade]) são as seguintes:

Οι λειτουργίες που μπορούν να αποδοθούν στο πλήκτρο Αγαπημένων (★) σε ένα φυσικό τρόπο (μέσω του διαμορφωτή σε θέση MM (μονάδα)) έχουν ως εξής:

Funkcje , które możesz przypisać klawiszowi Ulubione (★) w sposob fizyczny (za pomocą konfiguratora wprowadzonego do gniazda MM-(jednostki) są następujące:

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○

MM = 	Comando Luce Scale Staircase Light Control Commande Lumières Escaliers Steuerung Treppenlicht Mando Luz Escaleras Bediening traphuisherveling Comando da Luz das Escadas Εντολή Φωτικών Κάιμακας Sterowanie oświetleniem klatki schodowej		MM = 	Autoaccensione diretta del P+2 P+2 direct auto-switching on Auto-allumage direct du P+2 Direkte Selbstschaltung der S+2 Autoencendido directo del P+2 Directe automatische P+2 Autoacendimento direto do P+2 Autoévausōn ámeση P + 2 Samowłączenie bezpośrednie P+2	 <b>P+2</b> MOD=9
MM = 	Comando diretto Serratura del P+1 Direct control of P+1 Door lock Commande directe Serrure du P+1 Direkte Schlosssteuerung der S+1 Mando directo Cerradura del P+1 Directe bediening slot P+1 Comando diretto da Fechadura do P+1 Εντολή ámeση Κλειδαρίας του P+1 Bezpośrednie sterowanie zamkiem P+1	 <b>P+1</b>  <b>P+1 P+1</b> MOD=5	MM = 	Autoaccensione diretta del P+3 P+3 direct auto-switching on Auto-allumage direct du P+3 Direkte Selbstschaltung der S+3 Autoencendido directo del P+3 Directe automatische P+3 Autoacendimento direto do P+3 Autoévausōn ámeση P+3 Samowłączenie bezpośrednie P+3	 <b>P+3</b> MOD=9
MM = 	Comando diretto Serratura del P+2 Direct control of P+2 Door lock Commande directe Serrure du P+2 Direkte Schlosssteuerung der S+2 Mando directo Cerradura del P+2 Directe bediening slot P+2 Comando diretto da Fechadura do P+2 Εντολή ámeση Κλειδαρίας του P+2 Bezpośrednie sterowanie zamkiem P+2	 <b>P+2</b>  <b>P+2 P+2</b> MOD=5	MM = 	Intercom Generale General Intercom Intercom Général Intercom Allgemein Intercomunicación General Algemene intercom Interkom Geral Ενδοεπικοινωνία Γενικά Interkom Ogólny	
MM = 	Comando diretto Serratura del P+3 Direct control of P+3 Door lock Commande directe Serrure du P+3 Direkte Schlosssteuerung der S+3 Mando directo Cerradura del P+3 Directe bediening slot P+3 Comando diretto da Fechadura do P+3 Εντολή ámeση Κλειδαρίας του P+3 Bezpośrednie sterowanie zamkiem P+3	 <b>P+3</b>  <b>P+3 P+3</b> MOD=5	MM = 	Intercom su se stesso Internal intercom Intercom sur soi-même Intercom auf sich selbst Intercomunicación en sí misma Intercom op zich Intercom sobre si mesmo Ενδοεπικοινωνία για τον εαυτό του Interkom w tym samym mieszkaniu	
MM = 	Autoaccensione diretta del P+1 P+1 direct auto-switching on Auto-allumage direct du P+1 Direkte Selbstschaltung der S+1 Autoencendido directo del P+1 Directe automatische P+1 Autoacendimento direto do P+1 Autoévausōn ámeση P + 1 Samowłączenie bezpośrednie P+1	 <b>P+1</b>  <b>P+1 P+1</b> MOD=9	MM = 	Attivazione/Disattivazione studio professionale Enabling/disabling Office function Activation/Désactivation Bureau Büro-Funktion aktivieren/deaktivieren Activación/Desactivación Oficina Profesional Activering/Deactivering professionele studio Ativação/Desativação do Estúdio profissional Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Studio Professional Aktywacja/Dezaktywacja Gabinet Zawodowy	 <b>A</b>

Il configuratore fisico MM – (decine) decide quali sono le 4 icone di AZIONI RAPIDE che compaiono sulla HOME PAGE e che puoi attivare dal touch del display.

The MM - (tenths) physical configurator decides which are the 4 QUICK ACTIONS icons that appear on the HOME PAGE, and can be activated by touching the display.

Le configurateur physique MM – (dizaines) établit quelles sont les 4 icônes d'ACTIONS RAPIDE qui s'affiche sur la PAGE D'ACCUEIL et qu'il est possible d'activer depuis l'écran tactile.

Der physische Konfigurator MM - (Zehner) entscheidet welche 4 Symbole der SCHNELLFUNKTIONEN auf der HOMEPAGE angezeigt werden und über den Touchscreen aktiviert werden können.

El configurador físico MM – (decenas) decide los 4 iconos de las ACCIONES RÁPIDAS que aparecen en la Página de Inicio y que puedes activar en la pantalla táctil.

De fysieke configurator MM – (tientallen) bepaalt welke 4 icoenen van de Sneltoetsen op de Homepagina worden weergegeven en op het touchscreen geactiveerd kunnen worden.

O configurador físico MM – (dezenas) decide quais são os quatro ícones de AÇÕES RÁPIDAS que aparecem na HOME PAGE e que você pode ativar mediante o toque do display.

Ο φυσικός διαμορφωτής MM - (αποφασίζει) αποφασίζει ποια είναι τα τέσσερα εικονίδια στις ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ που εμφανίζονται στην HOME PAGE και μπορείτε να ενεργοποιήσετε την οθόνη αφής.

Konfigurator fizyczny MM – (dziesiątki) decyduje, jakie są cztery ikony funkcji SZYBKIE KROKI, które pojawiają się na HOME PAGE, i które możesz włączyć dotykowym wyświetlaczem.

Ti riportiamo le possibili configurazioni nella tabella seguente

The possible configurations are shown in the following table

Dans le tableau suivant sont indiquées les différentes configurations possibles

In nachstehender Tabelle sind die möglichen Konfigurationen zusammengefasst

La tabla siguiente contiene las configuraciones posibles

De volgende tabel bevat de mogelijke configuraties

Referimos as possíveis configurações na tabela a seguir

Αναφέρουμε τις πιθανές διαμορφώσεις στον ακόλουθο πίνακα

W poniższej tabeli podajemy możliwe konfiguracje

J1	J2	N	P	M
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○
○	○	○	○	○



	Legenda	Legend	Légende	Erläuterung	Leyenda	Legenda	Legenda	Legenda	Legenda	Legenda	Legenda
	IT	EN	FR	DE	ES	NL	PT	EL	PL		
	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia da appartamento art. 346850.	Intercommunicability between apartments in systems with apartment interface item 346850.	Gegenseitige Kom-munikation zwischen Wohnungen für Anlagen mit Woh-nungsschnittstelle Art. 346850.	Intercom tussen appartementen in installaties met interface van appartement art. 346850.	Intercomación entre apartamentos en instalaciones con interfaz de departamento Art. 346850.	Intercom entre apartamentos em instalações com interface de apartamento art. 346850.	Intercom entre apartamentos met interface van appartement art. 346850.	Ενδοσημειωτήρια σε διαμέρισμα με συστήμα ή διεύθυνση από διακέριση αντ. 346850.	Interkom między mieszkańami w instalacjach z interfejsem mieszkania art. 346850.	Ενδοσημειωτήρια σε διαμέρισμα με συστήμα ή διεύθυνση από διακέριση αντ. 346850.	Ενδοσημειωτήρια σε διαμέρισμα με συστήμα ή διεύθυνση από διακέριση αντ. 346850.
	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento art.346850; oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento.	Intercommunication inside an apartment in systems with apartment interface item 346850 or intercommunicability between apartments in systems without apartment interface.	Gegenseitige Kommunikation innerhalb der Wohnung für Anlagen mit Wohnungsschnittstelle Art. 346850; oder gegenseitige Kommunikation zwischen Wohnungen für Anlagen ohne Wohnungsschnittstelle.	Intercom binnen in het appartement in installaties met interface van appartement art. 346850 ofwel intercom tussen appartementen in installaties zonder interface van appartement.	Intercomación en el apartamento en instalaciones con interfaz de apartamento Art. 346850 o intercomación entre apartamentos en instalaciones sin interfaz de apartamento.	Intercom dentro do apartamento em instalações com interface de apartamento art. 346850 ou então intercom entre apartamentos em instalações sem interface de apartamento.	Intercom dentro do apartamento em instalações com interface de apartamento art. 346850 ou então intercom entre apartamentos em instalações sem interface de apartamento.	Ενδοσημειωτήρια σε συστήμα ή διεύθυνση διακέρισης αντ. 346850 ή ενδοσημειωτήρια μεταξύ διαμερισμάτων σε συστήμα χωρίς διατάγνυση διακέρισης.	Ενδοσημειωτήρια σε συστήμα ή διεύθυνση διακέρισης αντ. 346850; lub interkom pomiędzy mieszkańami w instalacjach bez interfejsu mieszkania.	Ενδοσημειωτήρια σε συστήμα ή διεύθυνση διακέρισης αντ. 346850.	Ενδοσημειωτήρια σε συστήμα ή διεύθυνση διακέρισης αντ. 346850.
	Intercom su se stesso, invia la chiamata a tutti gli apparecchi con uguale indirizzo	Intercom on itself, sends the call to all the devices with the same address.	Intercom sur lui-même, envoie l'appel à tous les appareils ayant une adresse identique.	Intercom mit einseitiger Funktion, sendet den Ruf an alle Geräte mit derselben Adresse.	Intercomación hacia los aparatos iguales, envía la llamada a todos los aparatos con igual dirección	Intercom op zichzelf, verstuurt de oproep naar alle toestellen met hetzelfde adres	Intercomunicador sobre si mesmo, envia a chamada a todos os aparelhos com endereço igual	Ενδοσημειωτήρια, οπού το κλήση σε όλους τους συστήματα με την ίδια διεύθυνση	Interkom w tym samym mieszkaniu wywołuje wszystkie aparaty z tym samym adresem.	Ενδοσημειωτήρια, οπού το κλήση σε όλους τους συστήματα με την ίδια διεύθυνση	Ενδοσημειωτήρια, οπού το κλήση σε όλους τους συστήματα με την ίδια διεύθυνση
	Intercom generale, invia una chiamata a tutti gli apparecchi dell'impianto	General intercom, sends a call to all the system devices	Intercom général, envoie l'appel à tous les appareils de l'installation	Intercom mit allgemeiner Funktion, sendet den Ruf an alle Geräte der Anlage.	Intercomación general, envía una llamada a todos los aparatos de la instalación	Algemene intercom, verstuurt een oproep naar alle toestellen van de installatie	Intercomunicador geral, envia uma chamada a todos os aparelhos da instalação	Ενδοσημειωτήρια γενικά, στέλνει μια κλήση σε όλους τους συστήματα	Interkom ogólny, wywołuje wszystkie aparaty instalacji.	Ενδοσημειωτήρια γενικά, στέλνει μια κλήση σε όλους τους συστήματα	Ενδοσημειωτήρια γενικά, στέλνει μια κλήση σε όλους τους συστήματα

**MOD = MM**


<table border="1"> <tr><td>MM = 1</td><td>MM = 2</td><td>MM = 3</td><td>MM = 4</td><td>MM = 5</td><td>MM = 6</td><td>MM = 7</td><td>MM = 8</td><td>MM = 9</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	MM = 1	MM = 2	MM = 3	MM = 4	MM = 5	MM = 6	MM = 7	MM = 8	MM = 9																	
MM = 1	MM = 2	MM = 3	MM = 4	MM = 5	MM = 6	MM = 7	MM = 8	MM = 9																		

- Utilizzo teleloop
- Inductive loop use
- Utilisation teleloop
- Gebrauch des Teleloops
- Uso del teleloop

- Gebruik teleloop
- Utilização teleloop
- Χρήση Teleloop
- Zastosowanie teleloop (pętli indukcyjnej)



- Comutta l'apparecchio acustico in posizione T
- Switch the acoustic device to the T position
- Commuter l'appareil acoustique sur la position T
- Umschalten des akustischen Geräts auf Position T
- Conmuta el aparato acústico a la posición T
- Schakelt het akoestische apparaat in positie T om
- Comuta o aparelho acústico em posição T
- Μεταγάγει την ακουστική συσκευή σε θέση του T
- Przełączca aparat akustyczny w położenie T

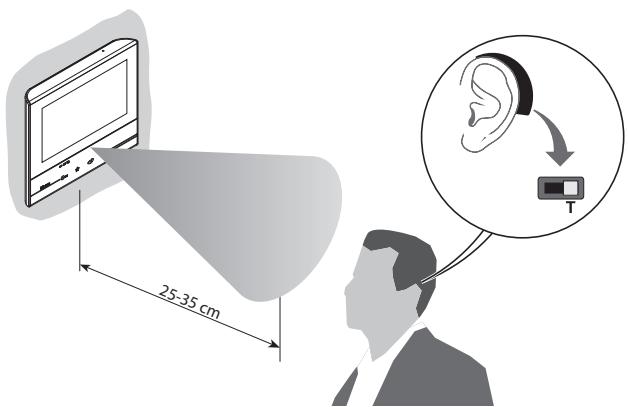

Per un corretto accoppiamento magnetico tra PI ed apparecchio acustico ti consigliamo di posizionarti frontalmente al dispositivo ad una distanza di 25 – 35 cm. Ti ricordiamo che la presenza di metallo e rumore di fondo generato da apparecchiature elettriche/elettroniche (es. computer), può compromettere la qualità e le perfomance del dispositivo di accoppiamento.

To ensure correct magnetic coupling between the IU and the acoustic device, we recommend a position in front of the device, at a distance of 25 – 35 cm. It is reminded that the presence of metal and background noise generated by electric/electronic devices (e.g. computer) may compromise the performance and the quality of the coupling device.

Pour garantir un bon accouplement magnétique entre PI et appareil acoustique, il est recommandé de se placer face au dispositif à une distance de 25 – 35 cm. Il est rappelé que la présence de métal et de bruit de fond généré par des appareillages électriques/électroniques (ex. ordinateurs) peut compromettre la qualité et les performances du dispositif d'accouplement.

Zur richtigen magnetischen Kopplung zwischen TS und akustisches Gerät, empfehlen wir, sich vor das Gerät in einem Abstand von 25 – 35 cm zu stellen. Bitte beachten Sie, das Metallgegenstände und Grundgeräusche elektrischer/elektronischer Geräte (z.B. PC) die Qualität und Leistung der Kopplungsvorrichtung beeinträchtigen können.

Para un correcto acoplamiento magnético entre la UI y el aparato acústico, le aconsejamos situarse en frente del dispositivo a una distancia aproximada de 25 – 35 cm. Recuerde que la presencia de metal y ruido de fondo generado por aparatos eléctricos/electrónicos (por ejemplo un PC) puede comprometer la calidad y la eficiencia del dispositivo de acoplamiento.

Voor een correcte magnetische koppeling tussen de binnenpost en het akoestische apparaat raden we aan om op circa 25 – 35 cm voor het apparaat te gaan staan. Onthoud dat de aanwezigheid van metaal en achtergrondgeluid veroorzaakt door elektrische/elektronische apparatuur (bijv. computer) de kwaliteit en de prestaties van het koppelapparaat kunnen beïnvloeden.

Para um correto acoplamento magnético entre a Unidade Interna e o aparelho acústico sugerimos-lhe posicionar-se frontalmente ao dispositivo numa distância de 25 – 35 cm. Lembramos-lhe que a presença de metal e ruído de fundo, gerado por equipamentos elétricos/eletônicos (por exemplo: computador), pode afetar a qualidade e o desempenho do dispositivo de acoplamento.

Για τη σωστή μαγνητική σύζευξη μεταξύ του PI και της ακουστικής συσκευής σας προτείνουμε την εμπρόσθια θέση στο σύστημα σε μια απόσταση 25 – 35 cm. Παρακαλώ σημειώστε ότι η παρουσία του μετάλλου και του θορύβου που παράγεται από ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. υπολογιστών), μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα και την απόδοση της διάταξης ζεύξης.

W celu prawidłowego sprzężenia magnetycznego pomiędzy aparatem wewnętrzny (AW) i aparatem akustycznym, należy się ustawić naprzeciw urządzenia w odległości 25 – 35 cm. Należy pamiętać, że obecność metalu i hała generowany przez sprzęt elektryczny/elektroniczny (np. komputer) może mieć wpływ na jakość i wydajność urządzenia sprzągającego.

- Funzione Stato porta
- Door state function
- Fonction État porte
- Funktion Türzustand
- Función Estado puerta

- Staat deur
- Função Estado porta
- Λειτουργία Κατάστασης Θύρας
- Funkcja Stan drzwi

Questa funzione segnala lo stato della serratura (solo se l'impianto è predisposto mediante apposito attuatore). Se è aperta il "led serratura" lampeggia, se è chiusa rimane spento. La funzione non è attivabile contemporaneamente alla funzione Studio Professionale.

This function indicates the status of the door lock (only for systems preset with appropriate actuator). If open the „door lock LED“ flashes, and if closed, the LED stays off. The function cannot be activated together with the Office function.

Cette fonction signale l'état de la serrure (uniquement si l'installation est prévue à cet effet avec actionneur). Si elle est ouverte, le "Voyant serrure" clignote, si elle est fermée, il reste éteint. La fonction ne peut pas être activée conjointement à la fonction Bureau.

Diese Funktion meldet den Status des Schlosses (nur wenn die Anlage mit entsprechendem Aktor versehen ist). Wenn geöffnet, blinkt die „Led Schloss“; wenn geschlossen bleibt die Led ausgeschaltet. Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Büro-Funktion aktiviert werden.

Esta función indica el estado de la cerradura (solamente con el sistema predisposto mediante el actuador correspondiente). Si está abierta, el "led cerradura" parpadea y si está cerrada permanece apagado. La función no se puede activar al mismo tiempo que la función Oficina Profesional.

Deze functie geeft de status van het slot (uitsluitend als de installatie daarvoor is voorbereid met de specifieke actuator). De „led slot“ knippert als het slot ontgrendeld is. De led is uit als het slot vergrendeld is. Deze functie en de functie Professionele studio kunnen niet tegelijkertijd worden geactiveerd.

Esta função indica o estado da fechadura (apenas se a instalação estiver predisposta mediante expresso atuador). Se estiver aberta o "led fechadura" resulta intermitente, se estiver fechada, permanece desligado. A função não pode ser ativada simultaneamente à função Estúdio profissional.

Autή η λειτουργία δείχνει την κατάσταση της κλειδαριάς (μόνο αν το σύστημα είναι σχεδιασμένο χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ενεργοποιητή). Εάν είναι ανοικτή το „led κλειδαριάς“ αναβοσβήνει, αν είναι κλειστή παραμένει σβήστο. Η λειτουργία δεν ενεργοποιείται μαζί με τη λειτουργία Studio Professional.

Ta funkcja wskazuje stan zamka (tylko wtedy, gdy system jest zaprojektowany z wykorzystaniem odpowiedniego silownika). Jeśli drzwi są otwarte, „led zamka“ migra, jeśli są zamknięte, pozostaje wyłączony. Funkcja nie jest aktywna razem z funkcją Gabinet Zawodowy.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzione Studio Professionale</li> <li>• Office function</li> <li>• Fonction Bureau</li> <li>• Funktion Büro</li> <li>• Función Oficina Profesional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Functie professionele studio</i></li> <li>• <i>Função Escritório profissional</i></li> <li>• <i>Λειτουργία Studio Professional</i></li> <li>• <i>Funkcja Gabinet Zawodowy</i></li> </ul>
La funzione Studio Professionale ti permette di impostare l'apertura automatica della serratura in caso di chiamata dal Posto Esterno, non puoi attivarla contemporaneamente alla funzione Stato Porta. Il lampeggio del tasto serratura ( ) indica che la funzione è attivata.	
<i>The Office function gives the possibility of setting the automatic opening of the door lock in case of call from the Entrance Panel. It cannot be activated at the same time as the Door Status function. The door lock key flashing ( ) indicates that the functions is active.</i>	
La fonction Bureau permet de programmer l'ouverture automatique de la serrure en cas d'appel depuis le Poste Externe ; elle n'est pas activable conjointement à la fonction État Porte. Le clignotement de la touche serrure ( ) indique que la fonction est activée.	
<i>Mit der Büro-Funktion kann das Schloss nach einem Ruf von der Türstation automatisch geöffnet werden; diese Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Funktion Tür-Status aktiviert werden. Das Blinken der Schlosstaste ( ) meldet, dass die Funktion aktiv ist.</i>	
La función Oficina Profesional le permite configurar la apertura automática de la cerradura al recibir una llamada de la PE pero no la puede activar al mismo tiempo que la función Estado Puerta. El parpadeo de la tecla cerradura ( ) indica la activación de la función.	
<i>Met de functie Professionele studio kunt u de automatische ontgrendeling van het slot bij een oproep vanaf de buitenpost instellen. Deze functie en de functie Status deur kunnen niet tegelijkertijd worden geactiveerd. De toets slot ( ) knippert om aan te geven dat de functie geactiveerd is.</i>	
A função Estúdio profissional permite-lhe definir a abertura automática da fechadura em caso de chamada da Unidade Externa, não pode ativá-la simultaneamente à função Estado da Porta. A intermitência do botão da fechadura ( ) indica que a função está ativada.	
<i>Η λειτουργία Studio Professional σας επιτρέπει να ορίσετε το αυτόματο άνοιγμα της κλειδαριάς σε περίπτωση κλήσης από την Εξωτερική Θέση, δεν μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα κατά την λειτουργία της Κατάστασης Θύρας. Η αναλαμπή του πλήκτρου κλειδώματος ( ) δείχνει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.</i>	
Funkcja Gabinet Zawodowy umożliwia ustawienie automatycznego otwierania zamka w przypadku wywołania z Panelu Zewnętrznego, nie można jej włączyć razem z funkcją Stan Drzwi. Miganie klawisza zamka ( ) wskazuje, że funkcja jest aktywna.	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funzione Cerca persone</li> <li>• Paging function</li> <li>• Fonction recherche-personnes</li> <li>• Funktion Personensuche</li> <li>• Función buscapersonas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Functie buzzer</i></li> <li>• <i>Função de procura pessoas</i></li> <li>• <i>Λειτουργία Αναζήτησης ατόμων</i></li> <li>• <i>Funkcja Szukaj osoby</i></li> </ul>
Questa funzione ti permette di diffondere un messaggio vocale, dettato al microfono del dispositivo, tramite gli altoparlanti dell'impianto Diffusione sonora. Per attivarla devi toccare l'apposita icona presente nel menù Intercom, il led verde acceso del tasto "Connessione" indica che la funzione è attiva. Per terminare la funzione premi il tasto "Connessione".	
<i>This function can be used to send voice messages using the microphone of the device through the speakers of the sound system. To activate the function touch the appropriate icon on the Intercom menu. The green "Connection" LED on indicates that the function is active. To disable the function press the "Connection" key.</i>	
Cette fonction permet de diffuser un message vocal dicté au micro du dispositif, à travers les haut-parleurs du système de Diffusion sonore. Pour l'activer, il est nécessaire de toucher l'icône présente dans le menu Intercom, le voyant vert allumé de la touche « Connexion » indique que la fonction est active. Pour mettre fin à la fonction, appuyer sur la touche « Connexion ».	
<i>Mit dieser Funktion kann eine vokale Nachricht abgespielt werden, die über das Mikrofon der Vorrichtung aufgenommen worden ist und durch die Lautsprecher der Schalldiffusionsanlage ausgetragen wird. Um sie zu aktivieren, das entsprechende Symbol im Intercom-Menü berühren. Wenn die grüne Led der Taste "Verbindung" leuchtet, ist die Funktion aktiv. Um die Funktion zu beenden, die Taste "Verbindung" drücken.</i>	
Esta función le permite difundir un mensaje vocal, dictado al micrófono del dispositivo, mediante los altavoces del sistema de Difusión sonora. Para activarla ha de tocar el ícono correspondiente en el menú Intercomunicación, el led verde encendido de la tecla "Conexión" indica la activación de la función. Presione la tecla "Conexión" para interrumpir la función.	
<i>Met deze functie kan een stembericht (ingesproken in de microfoon van het apparaat) door de luidsprekers van de geluidsinstallatie worden afgespeeld. Om dit bericht te kunnen activeren dient u op de specifieke icoon in het menu Intercom te drukken. De groene led van de toets "Verbinding" brandt als de functie geactiveerd is. Druk op de toets "Verbinding" om de functie te beëindigen.</i>	
Esta função permite-lhe divulgar uma mensagem de voz, ditada ao microfone do dispositivo, por meio de altifalantes da instalação de Difusão Sonora. Para ativar-la deverá tocar no ícone, presente no menu Intercom, o led verde aceso do botão "Conexão" indica que a função está ativa. Para concluir a função carregue no botão "Conexão".	
<i>Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαδώσετε ένα φωνητικό μήνυμα, στο μικρόφωνο της συσκευής, μέσω των ηχείων του ήχου. Για να το ενεργοποιήσετε θα πρέπει να πατήσετε το κατάλληλο εικονίδιο στο Intercom μενού, το πράσινο LED στο πλήκτρο "Σύνδεση" υποδεικνύει ότι η λειτουργία είναι ενεργή. Για να τερματίσετε την λειτουργία, πιέστε το "Σύνδεση".</i>	
Ta funkcja pozwala na rozprowadzanie wiadomości głosowej, podktywanej do mikrofonu urządzenia przez głośniki instalacji Systemu Dźwięku. Aby ją włączyć, należy dotknąć specjalnej ikony w menu Interkom, włączona zielona dioda led klawisza „Połączenie” wskazuje, że funkcja jest aktywna. Aby wyłączyć funkcję, naciśnij klawisz „Połączenie”.	

<p><b>Attenzione:</b> il videocitofono deve rispettare le seguenti regole installative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deve essere installato solo in ambienti interni</li> <li>- non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua</li> <li>- non ostruire le aperture di ventilazione</li> <li>- deve essere usato unicamente su sistemi 2 fili SCS BTicino.</li> </ul> <p>Ogni uso improprio dell'articolo può compromettere le caratteristiche di sicurezza.</p> <p><b>Caution:</b> the video handset must respect the following installation rules:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- it must only be installed indoors</li> <li>- it must not be exposed to water drops or splashes</li> <li>- do not block the ventilation openings</li> <li>- it must be used only on SCS BTicino 2-wire systems</li> </ul> <p>An improper use of the item can compromise its safety features.</p> <p><b>Attention:</b> le vidéophone doit respecter les règles d'installation suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il doit être monté seulement à l'intérieur</li> <li>- il ne doit pas être exposé à des suintements ou à des éclaboussures</li> <li>- ne pas boucher les ouvertures d'aération</li> <li>- il doit être utilisé uniquement sur des systèmes 2 fils SCS BTicino.</li> </ul> <p>Tout usage imprudent de la référence.</p> <p><b>Achtung:</b> die Videogegensprechanlage muss nach folgenden Regeln installiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sie darf nur im Inneren installiert werden</li> <li>- Sie darf nicht Tropfen oder Spritzer ausgesetzt werden</li> <li>- die Belüftungsschlüsse dürfen nicht abgedeckt werden</li> <li>- es darf nur eine 2-Draht SCS-System von BTicino verwendet werden.</li> </ul> <p>Ein ungeeigneter Gebrauch der Vorrichtung kann die Sicherheitseigenschaften beeinträchtigen.</p> <p><b>Atención:</b> el videoportero ha de respetar las siguientes reglas de instalación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se ha de instalar solamente en ambientes internos</li> <li>- no se ha de exponer a goteos o a chorros de agua</li> <li>- no se han de tapar las aperturas de ventilación</li> <li>- se ha de usar únicamente en sistemas de 2 hilos SCS BTicino.</li> </ul> <p>Un uso impropio del artículo puede comprometer sus características de seguridad</p>	<p><b>Opgelet:</b> voor de beeldhuistelefoon gelden de volgende installatievoorschriften:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uitsluitend binnen geïnstalleerd</li> <li>- niet blootgesteld aan druppelend of spattend water</li> <li>- de ventilatie-openingen worden niet afgesloten</li> <li>- mag uitsluitend worden gebruikt in SCS 2-draads systemen van BTicino.</li> </ul> <p>Door oneigenlijk gebruik van het artikel kan de veiligheid worden beïnvloed.</p> <p><b>Atenção:</b> o intercomunicador vídeo deve respeitar as seguintes regras de instalação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deve ser instalado exclusivamente em ambientes internos</li> <li>- não deve ficar exposto a gotejamentos ou a salpicos de água</li> <li>- não obstruir as aberturas de ventilação</li> <li>- deve ser utilizado exclusivamente em sistemas SCS BTicino de 2 fios.</li> </ul> <p>Qualquer uso impróprio do artigo pode comprometer as suas características de segurança.</p> <p><b>Προσοχή:</b> το θυροτηλέφωνο πρέπει να τηρεί τους ακόλουθους κανόνες εγκατάστασης:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους</li> <li>- Δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πτώσισμα του νερού</li> <li>- Να μην υποδομίζει τις σπές εξαερισμού</li> <li>- Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την SCS BTicino συστήματα 2 καλωδίων.</li> </ul> <p>Οποιοδήποτε ακατάλληλη χρήση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του.</p> <p><b>Uwaga:</b> przy instalacji wideodomofonu należy przestrzegać poniższych przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- musi być zainstalowany w pomieszczeniach zamkniętych</li> <li>- nie może być narażony na kapanie lub pryskanie wodą</li> <li>- nie wolno zatyczać otworów wentylacyjnych</li> <li>- musi być użyty wyłącznie w 2-przewodowych systemach SCS Bticino.</li> </ul> <p>Każde niewłaściwe użycie produktu może zmniejszyć jego bezpieczeństwo.</p>
---	---