



Accessoire de régulation

REG 60



BOSCH

Notice de montage

I - PRESENTATION

1 - DESCRIPTION

La REG 60 est un thermostat d'ambiance à horloge analogique à programmation hebdomadaire. Il a pour fonction de réguler la température ambiante des différentes pièces de l'habitation.

Très simple de réglage et d'utilisation, il assure votre confort et vous permet de faire de substantielles économies.

Ce thermostat permet de piloter le chauffage par action sur la pompe de circulation d'eau ou sur la vanne mélangeuse (moteur 90° en 20 min) ou par coupure directe de la chaudière (suivant le type de chaudière).

Fonctionnement sur piles.

L'horloge analogique est équipée d'un mouvement à quartz.

Le disque de commande est doté de cavaliers. Ceux-ci sont basculés pour régler les heures de commutation dans la période souhaitée :

- Cavalier vers l'extérieur : chauffage sur marche (☀ température confort)
- Cavalier vers l'intérieur : chauffage réduit (☾ température réduite).

Programmation de l'horloge hebdomadaire :


- 1 segment = 1 heure

Le sélecteur de mode 3 positions (⌚, ☾, ☀) permet de choisir les différents modes de fonctionnement :

- ⌚ *Mode Automatique:*
 - permet de passer du mode confort au mode économique suivant la programmation de l'horloge.
- ☾ *Mode économique:*
 - plage de réglage des consignes entre 5°C et 35°C.
- ☀ *Mode confort:*
 - plage de réglage des consignes entre 5°C et 35°C.

Remarque :

- Se référer aux notices d'utilisation et d'installation livrées avec le thermostat.

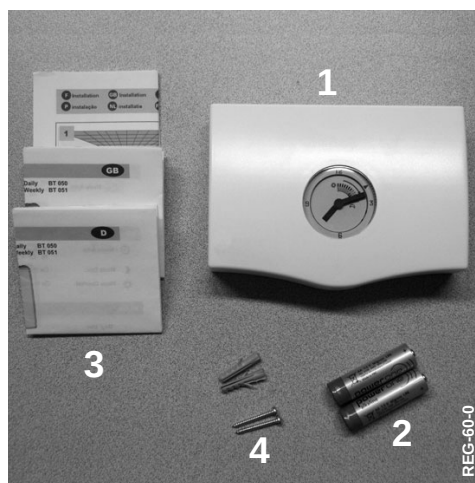

2 - COMPOSITION

Repère	Désignation	Nombre
1	Thermostat d'ambiance avec :	1
2	- piles LR6 - 1,5 V (autonomie 1 an)	2
3	- notices d'utilisation et d'installation	3
4	- chevilles et vis de fixation	2 x 2
	Notice de montage de la REG 60	1

II - INSTALLATION


1 - MONTAGE DU THERMOSTAT D'AMBIANCE

- Oter le thermostat d'ambiance de son socle
 - Se référer à la notice d'installation du thermostat (fig.2),
- Remarque :
 - Vérifier que la languette plastique positionnée sous les piles a bien été enlevée pour assurer l'alimentation électrique du thermostat.
- passer le câble de raccordement dans l'ouverture prévue à cet effet dans le socle,
- fixer le socle du thermostat au mur, à l'aide des 2 vis et chevilles fournies (rep. 4, page 3 - chapitre I - PRESENTATION), à environ 1,5 m du sol à un endroit représentatif de la température moyenne (à l'abri des rayons solaires, à l'écart des radiateurs, non masqué par des rideaux ou du mobilier, etc...) (fig. 1 de la notice d'installation du thermostat),
- raccorder le câble électrique (2 fils ou 3 fils selon les besoins) sur le socle - se référer au § 2 - page 3 - chapitre II - INSTALLATION,
- remonter le thermostat sur son socle (fig. 5 et fig. 6 de la notice d'installation du thermostat).

2 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Ce thermostat est équipé d'un contact inverseur :

- Remarque :
 - Les raccordements correspondants aux différents cas de figures sont indiqués dans les notices techniques des diverses chaudières concernées.

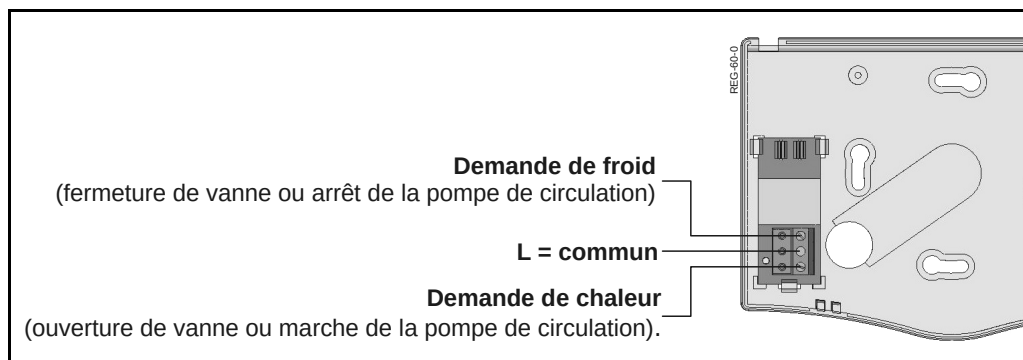

3 - PROGRAMMATION

Pour les diverses programmations du thermostat d'ambiance, se référer à la notice d'instructions livrée avec ce dernier.

Bosch Thermotechnologie SAS
B.P. 1
F-29410 Saint-Thégonnec

www.bosch-climate.fr



0,118 € TTC / MN