

fr es



Wiser app



S520521, S530521, S540521

Wiser

Schneider Electric



...W



LED 200 W



2200 W



2000 W



1050 VA



10 A, 140µF







200 W



500 VA



1000 VA

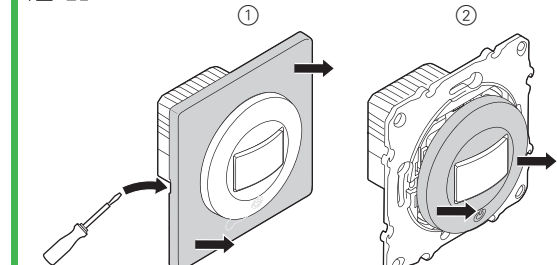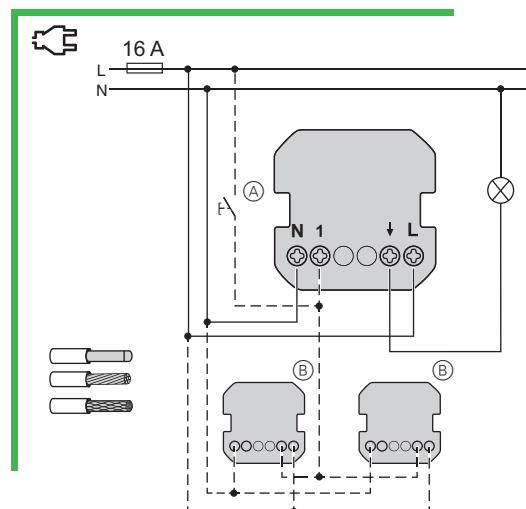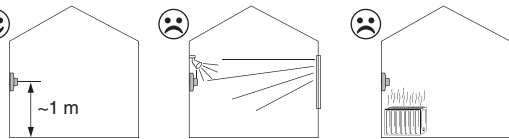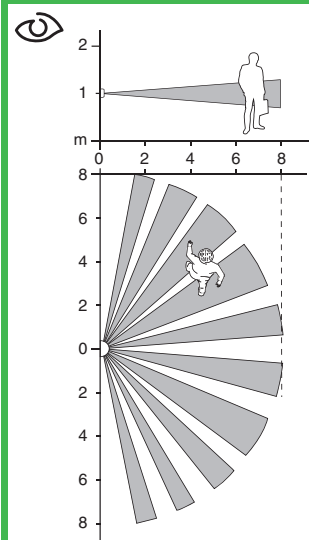

fr

Wiser détecteur de mouvement avec interrupteur 10 A

Accessoires nécessaires


- A compléter avec :
- cadre du design correspondant

Prérequis et accessoires

- Il faut un **smartphone/une tablette** (appelé(e) ci-après le **smartphone**) compatible Bluetooth avec Bluetooth 4.1 ou supérieur. Systèmes d'exploitation : Android™ 5.1 ou supérieur, Apple® iOS 10.3 ou supérieur.
- Téléchargez l'**application Wiser** sur votre smartphone. Vous pouvez utiliser l'application pour coupler, configurer et commander les appareils Wiser.
- Domotique via Internet : mettez en œuvre votre système Wiser avec l'unité de commande **Wiser Home Touch**.

Informations sur le produit disponibles

Vous trouverez de plus amples informations sur le produit sur Internet -> Télécharger document



http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=S5x05xx_HWadd_FR

Pour votre sécurité

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC

L'installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être effectuée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de différents appareils électriques
- Pose de câbles électriques
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.

DANGER
Risque de blessure mortelle due à un choc électrique.

La sortie peut être porteuse de courant électrique même une fois la charge coupée.

- Lors d'activités sur l'appareil : Déconnectez impérativement l'appareil de l'alimentation électrique à l'aide du fusible du circuit d'entrée.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.

Présentation de l'Wiser détecteur de mouvement avec interrupteur 10 A

Le Wiser détecteur de mouvement avec interrupteur 10 A (appelé ci-après **détecteur de mouvement**) détecte les sources de chaleur mobiles (les personnes, par exemple) et peut activer des charges ohmiques, inductives ou capacitives pendant une durée de sur-course réglable.

Options de commande

Commande de pièce : pour actionner le détecteur de mouvement dans une pièce, vous pouvez le coupler avec votre smartphone ou avec un autre appareil Wiser. Ce type de couplage est réglé par défaut en usine.

Commande domotique : vous pouvez commander les appareils Wiser via Internet avec Wiser Home Touch.

Fonctionnement sur site : vous pouvez toujours commander le détecteur de mouvement directement sur site. Vous pouvez également raccorder de nombreux interrupteurs mécaniques.

Fonctions

Propriétés

- Plage de détection :
- Mode automatique : activation automatique des charges lorsqu'un mouvement est détecté et en fonction de la luminosité ambiante (réglage par défaut)
- Mode manuel : activation locale des charges lorsque l'interrupteur est actionné, indépendamment de la luminosité ambiante
- Fonctionnement avec unité d'extension (interrupteur mécanique)

Réglages supplémentaires de l'application :

- Luminosité de détection : 5 - 1000 lux (réglage par défaut 50 lux)
- Durée de sur-course : 1 seconde - 30 minutes (réglage par défaut 5 minutes)
- Sensibilité : élevée (réglage par défaut), moyenne ou faible

Fonctions supplémentaires de l'application (réglage par défaut : aucune fonction active) :

- Mode de test : contrôle de la détection de mouvement et installation
- Mode semi-automatique : activation manuelle/désactivation automatique ou activation automatique/désactivation manuelle
- Mode de commutation
- Affichage LED d'état (p. ex. charge activée, éclairage d'orientation)
- Commutateur temporel (fonctions commutation jours de semaine, astro et aléatoire)
- Couplage avec d'autres appareils

Choisir le site d'installation



Évitez les commutations non souhaitées dues à des sources de chaleur et de lumière dans la plage de détection du détecteur de mouvement.

Montage du détecteur de mouvement



- (A) Interrupteur mécanique au niveau de la connexion d'unité d'extension
- (B) Détecteur de mouvement comme unité d'extension

Retrait du couvercle



- ① Ôtez le cadre.
- ② Retirez l'interrupteur à bascule.

es

Wiser sensor de movimiento con interruptor 10 A

Accesorios necesarios


- Para completar con :
- Marco con el diseño correspondiente

Requisitos previos y accesorios

- Se requiere un **teléfono inteligente/tableta** (en adelante denominado **smartphone**) con Bluetooth 4.1 o superior. Sistemas operativos: Android™ 5.1 o superior, Apple® iOS 10.3 o superior.
- Descargue la **aplicación Wiser** en su smartphone. Puede utilizar la aplicación para acoplar, configurar y controlar dispositivos Wiser.
- Control del hogar vía Internet: Complementar el sistema Wiser con la unidad de control **Wiser Home Touch**.

La información de producto está disponible

Existe información más detallada del producto en Internet -> descargar documento



http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=S5x05xx_HWadd_ES

Por su propia seguridad

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Solo profesionales especializados deben llevar a cabo una instalación eléctrica segura. Los profesionales especializados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:

- Conexión a redes de instalación
- Conexión de varios dispositivos eléctricos
- Tendido de cables eléctricos
- Normas de seguridad, normativas y reglamentos sobre cableado

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves.

PELIGRO
Peligro de lesiones graves por descarga eléctrica.

Puede haber tensión en la salida, incluso cuando la carga está desconectada.

- Cuando trabaje con el dispositivo: Desconéctelo siempre de la alimentación utilizando el fusible del circuito entrante.

El incumplimiento de estas instrucciones causará la muerte o lesiones graves.

Información sobre el Wiser sensor de movimiento con interruptor 10 A

El Wiser sensor de movimiento con interruptor de 10 A (en lo sucesivo denominado **sensor de movimiento**) detecta fuentes de calor en movimiento (p. ej., personas) y puede activar cargas óhmicas, inductivas o capacitivas durante un tiempo de sobrecarrera ajustable.

Opciones de control

Control de habitación: Para accionar el sensor de movimiento en una habitación, este se puede acoplar con su smartphone o con otro dispositivo Wiser. Este tipo de conexión es un ajuste predeterminado de fábrica.

Control de hogar: Puede controlar los dispositivos Wiser a través de Internet con Wiser Home Touch.

Operación en el lugar: El sensor de movimiento siempre se puede controlar directamente desde el sitio. También puede conectar cualquier número de pulsadores mecánicos.

Funciones

Propiedades

- Margen de detección:
- Modo automático: Activación automática de cargas cuando se detecta un movimiento, en función de la luminosidad ambiental (ajuste predeterminado)
- Modo manual: Activación local de cargas cuando el interruptor está accionado, independientemente de la luminosidad ambiental
- Funcionamiento con unidad de extensión (pulsador mecánico)

Ajustes adicionales de aplicación:

- Luminosidad de detección: 5 - 1000 lx (50 lx por defecto)
- Tiempo de sobrecarrera: 1 segundo - 30 minutos (5 minutos por defecto)
- Sensibilidad: Alta (ajuste por defecto), media o baja

Funciones de aplicación adicionales (ajuste por defecto: no hay funciones activas):

- Modo de prueba: Comprobación de la detección de movimiento y la instalación
- Modo semiautomático: Encendido manual/apagado automático o encendido automático/apagado manual
- Modo de conmutación
- Indicador de LED de estado (p. ej., carga activada, luz de orientación)
- Temporizador (conexión durante días laborables, función astro y aleatoria)
- Acoplamiento con otros dispositivos

Selección del lugar de montaje



Evite activaciones indeseadas por la presencia de fuentes de luz y calor en el margen de detección del sensor de movimiento.

Montaje del sensor de movimiento








- (A) Pulsador mecánico en la conexión de la unidad de extensión
- (B) Sensor de movimiento como unidad de extensión

Retirada de la tapa




- ① Retire el marco.
- ② Quite el interruptor basculante.

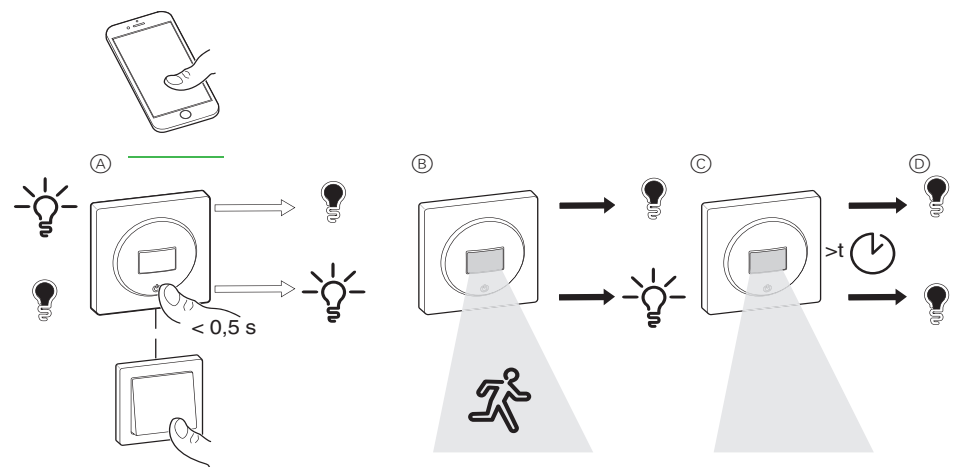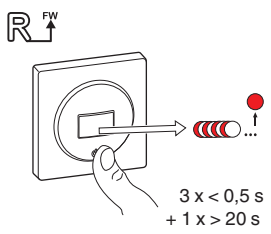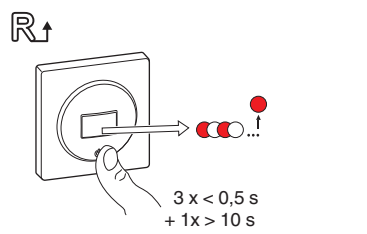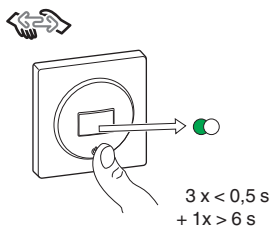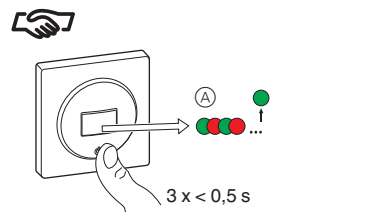

Réglage du détecteur de mouvement

Couplage du détecteur de mouvement



(A) LED d'état (rouge/vert)

Commande de pièce :

Détecteur de mouvement <-> smartphone

Sélectionnez, dans l'application Wiser, la fonction d'ajout de nouveaux appareils. Suivez les instructions de l'application Wiser.



Remarque :

- vous pouvez coupler jusqu'à 15 smartphones avec le détecteur de mouvement.
- Maintenez les deux appareils en portée Bluetooth pendant le couplage.
- Le mode couplage reste actif 30 s.

Commande de pièce :

Commande Appareil Wiser <-> Appareil Wiser

Définissez d'abord l'appareil Wiser de commande puis l'appareil Wiser à commander en mode de couplage.

Mode de couplage : <=> <=> <=>

Le couplage est automatique.



Vous pouvez coupler jusqu'à 10 appareils Wiser les uns avec les autres.


Il est possible d'utiliser la commutation multi-mode avec des appareils Wiser couplés.

Commande domotique :

Détecteur de mouvement <-> smartphone


-> Voir les informations produits <=>

Découplez les appareils Wiser.



Tous les liens de commande entre l'appareil et les autres appareils Wiser sont effacés.


Réinitialisation aux réglages par défaut



Toutes les données de configuration, données utilisateur et données réseau sont effacées.

Tous les réglages sont alors définis sur les valeurs par défaut (voir fonctions).

Réinitialisation au Bluetooth



L'appareil est réinitialisé aux réglages par défaut et au Bluetooth.

Fonctionnement du détecteur de mouvement

Mode automatique

Le détecteur de mouvement fonctionne en mode automatique par défaut. Les charges connectées sont activées si la luminosité est inférieure au seuil de détection réglé et si un mouvement est détecté. Lorsque la durée de sur-course a expiré, les charges sont désactivées.

Mode manuel



- Activez/désactivez la charge à l'aide de l'interrupteur ou de l'unité d'extension.
- La charge reste activée/désactivée pendant la détection de mouvement.
- La charge reste activée/désactivée pendant la sur-course réglée.
- Le détecteur de mouvement commute en mode automatique. Si la charge était activée, elle est maintenant désactivée.

Que dois-je faire en cas de problème ?

La charge connectée ne s'active pas :

- Contrôlez la tension d'alimentation.
- Arrêtez le détecteur de mouvement puis remettez-le en marche.
- Contrôlez la charge.
- Dans le cas d'un interrupteur externe, contrôlez le câblage.
- Recouplez les appareils Wiser couplés.
- Augmentez le seuil de luminosité de détection.

La charge connectée est activée en continu :

- Réduisez la durée de sur-course.

Caractéristiques techniques

Tension nominale : 230 V CA ~, 50 Hz

Puissance nominale : <=> <=>

Veille : 0,4 W max.

Bornes de raccordement : Bornes à vis pour max. 2 x 2,5 mm² 0,5 Nm

Unité d'extension : Interrupteur individuel, nombre illimité max. 50 m

Protection par fusible : Disjoncteur 16 A

Courant nominal : 10 A, cosφ = 0,6

Bande de fréquence : 2,4 GHz

Capacité de transmission : 2,5 mW



Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers ordinaires mais le mettre au rebut en le déposant dans un centre de collecte publique. Un recyclage professionnel protège les personnes et l'environnement contre de potentiels effets négatifs.

Marques

- Apple® et App Store® sont des marques enregistrées de Apple Inc.
- Google Play™ Store et Android™ sont des marques enregistrées de Google Inc.

Les autres marques et marques enregistrées sont la propriété des propriétaires correspondants.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Schneider Electric Industries, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la DIRECTIVE SUR L'EQUIPEMENT RADIO 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être téléchargée sur : schneider-electric.com/docs.


Schneider Electric Industries SAS

En cas de questions techniques, veuillez contacter le Support Clients de votre pays.

schneider-electric.com/contact

Ajuste del sensor de movimiento

Acoplamiento del sensor de movimiento



(A) LED de estado (rojo/verde)

Control de habitación :

Sensor de movimiento <-> smartphone

Seleccione la función para añadir nuevos dispositivos en la aplicación de Wiser. Siga las instrucciones en la aplicación de Wiser.



Tenga en cuenta lo siguiente:

- Puede acoplar un máximo de 15 smartphones con el sensor de movimiento.
- Mantener ambos dispositivos dentro del rango Bluetooth de cada uno durante el acoplamiento.
- El modo de acoplamiento se activa durante 30 s.

Control de habitación :

Dispositivo de control Wiser <-> dispositivo Wiser

Ajustar en modo de acoplamiento primero el dispositivo de control Wiser y luego el dispositivo Wiser que va a controlarse.

Modo de acoplamiento: <=> <=> <=>

La conexión es automática.



Puede conectar un máximo de 10 dispositivos Wiser entre sí.


La conmutación multivía es posible con los dispositivos Wiser acoplados.

Control de hogar :

Sensor de movimiento <-> smartphone


-> Ver información del producto. <=>

Desconexión de los dispositivos Wiser acoplados



Todos los enlaces de control entre el dispositivo y otros dispositivos Wiser se eliminan.


Restablecimiento de los ajustes por defecto



Se eliminan todos los datos de configuración, datos de usuario y datos de red.

Todos los ajustes se restablecen a la configuración pre-determinada (ver las funciones).

Restablecer a Bluetooth



El dispositivo se restablece a los ajustes predeterminados y a Bluetooth.

Manejo del sensor de movimiento

Modo automático

Por defecto, el sensor de movimiento funciona en modo automático. Las cargas conectadas se activan si la luminosidad está por debajo de la luminosidad de detección establecida y si se detecta movimiento. Si el tiempo de sobrecarrera ha expirado, las cargas se desconectan.

Modo de funcionamiento manual



- Conecte/desconecte la carga con el pulsador o la unidad de extensión.
- La carga permanece apagada/encendida durante la detección del movimiento.
- La carga permanece apagada/encendida durante la sobrecarrera.
- El sensor de movimiento pasa al modo automático. Si la carga estaba conectada, ahora está desconectada.

Procedimiento en caso de avería

La carga conectada no se activa:

- Compruebe la fuente de alimentación.
- Apague y vuelva a encender el sensor de movimiento.
- Compruebe la carga.
- En caso de que haya un pulsador externo, compruebe el cableado.
- Vuelva a acoplar los dispositivos Wiser acoplados.
- Aumente la luminosidad de detección.

La carga conectada está permanentemente activa:

- Reduzca el tiempo de sobrecarrera.

Datos técnicos

Tensión nominal: 230 V CA ~/50 Hz

Potencia nominal: <=> <=>

Espera: máx. 0,4 W

Bornes de conexión: Bornes de rosca para máx. 2 x 2,5 mm² 0,5 N m

Unidad de extensión: Pulsador único, número ilimitado máx. 50 m

Protección del fusible: Interruptor automático de 16 A

Corriente nominal: 10 A, cosφ = 0,6

Banda de frecuencia: 2,4 GHz.

Potencia de emisión: 2,5 mW.



Elimine el dispositivo separado de la basura doméstica en los puntos de recogida oficiales. El reciclado profesional protege a las personas y al medioambiente de posibles efectos negativos.

Marcas registradas:

- Apple® y App Store® son nombres de marcas o marcas registradas de Apple Inc.
- Google Play™ Store y Android™ son nombres de marcas o marcas registradas de Google Inc.

Otras marcas y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Declaración UE de conformidad

Por la presente, Schneider Electric Industries declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de la DIRECTIVA DE EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS 2014/53/UE. La declaración de conformidad se puede descargar en: schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Si tiene consultas técnicas, llame al servicio de atención comercial de su país.

schneider-electric.com/contact