



artlux
LA LUMIERE SOLAIRE

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION **AL007**



Référence :

AL007



Nous vous remercions de votre choix et de votre confiance.

COMPOSITION DU LUMINAIRE :

1 x éclairage LED
4 x vis sans tête 6 pans creux M8

La fabrication et le fonctionnement de ce produit répondent aux directives européennes et nationales en vigueur. Le marquage CE prouve la conformité du produit avec toutes les prescriptions européennes légales qui prévoient la pose de ce marquage.

Le luminaire LED solaire AL007 a été soumis à de nombreux tests et contrôles afin d'en assurer la qualité et vous apporter une entière satisfaction.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REFERENCE	AL007
Code	210 070
Puissance LED	20 W
Flux lumineux	2600 lm
Température de couleur	3000 K
CARACTÉRISTIQUES ECLAIRAGE LED	
Dimensions Ø x h	Ø 600 x 460 mm
Poids	14 kg
CARACTÉRISTIQUES BATTERIE intégrée à l'éclairage LED	
Technologie	Lithium Fer Phosphate LiFePO4
Capacité	25 Ah/12.8V
CARACTÉRISTIQUES MÂT	
Hauteur de mât conseillé	3 m
Type de mât	Cylindrique
Diamètre de mât	Ø 76 mm

MODE DE FONCTIONNEMENT

Le capteur détecte automatiquement l'aube et se met en mode « off » et « on » dès le crépuscule. Par conséquent, le luminaire ne doit pas être installé à proximité d'une autre source lumineuse.

Paramétrage usine :




Une programmation personnalisée est disponible en option (code 920 001). Votre luminaire peut donc fonctionner sous un autre mode, si une programmation autre a été effectuée précédemment.

INSTALLATION


MOYENS :

1 x clé 6 pans ou Allen N°4
1 x petit tournevis plat

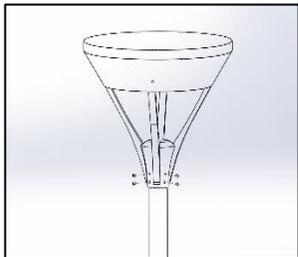


1ère étape :
Desserrer les vis présentes sur la tête de l'AL007.

L'AL007 est prévu pour un mât de Ø 76 mm. Si l'installation est réalisée sur un mât de Ø 60 mm, un adaptateur Ø 60 - Ø 76 mm est disponible en option - code 520 069.

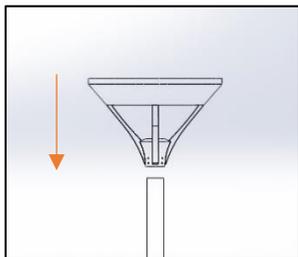

2ème étape :
Emboîter le luminaire sur le haut du mât.
Serrer les vis jusqu'en butée du mât.


ATTENTION : ne pas serrer trop fort les vis pour ne pas fissurer l'embase de l'AL007.

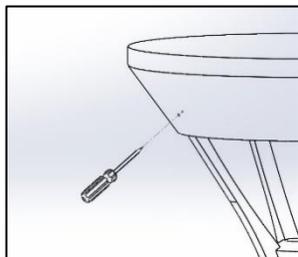


3ème étape :
Enlever le bouchon en caoutchouc situé sur le côté de l'AL007.
A l'aide d'un tournevis, appuyer sur le bouton poussoir situé dans le boîtier pour finaliser la mise en service.
Remettre le bouchon en caoutchouc pour éviter les infiltrations d'eau et de poussière.

Le produit est maintenant prêt à fonctionner.

IMPLANTATION DU LUMINAIRE SOLAIRE

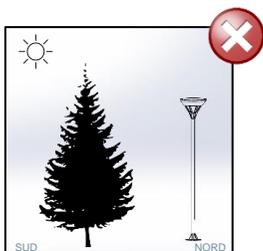

Ne pas installer le luminaire derrière ou sous un obstacle pouvant apporter de l'ombre (arbre, bâtiment...).

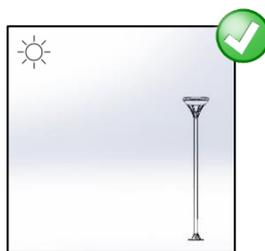

Installer le luminaire dans une zone suffisamment dégagée, pour garantir une exposition d'au moins 7 heures au soleil, nécessaire à la recharge de la batterie.

ENTRETIEN

Pour le nettoyage du panneau, tous les produits détergents et abrasifs sont à exclure. Utiliser exclusivement de l'eau claire.

Lors d'un stockage de longue durée, la batterie doit être rechargée tous les 6 mois afin de garder toutes ses qualités.

FIN DE VIE

Déposer le produit dans un point de collecte adapté en vue de son recyclage.

CERTIFICAT DE GARANTIE

A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU LUMINAIRE.

DUREE DE GARANTIE : 5 ans.

- Le remplacement d'un composant ou d'un produit ne peut en aucun cas prolonger la durée initiale de la garantie.
- Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des dommages causés par une mauvaise installation ou par le non-respect des instructions se trouvant dans le document.

ATTENTION : un produit présumé à l'origine d'un sinistre doit rester sur site à la disposition des experts d'assurance et le sinistré doit en informer son assureur. Tout remplacement doit se faire en accord avec l'assurance.

DATE D'ACHAT :/...../.....

NOM ET ADRESSE DU CLIENT :

.....
.....

MODÈLE ET NUMERO DE SÉRIE :
À relever sur l'étiquette signalétique du luminaire

ARTLUX
Route de l'Ancien Circuit BP 16
31800 Saint-Gaudens
Tél. 05 33 00 33 32
servicetechnique@artlux.fr
www.artlux.fr

CACHET DU REVENDEUR :