



artlux
LA LUMIERE SOLAIRE

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION **SPRO**



Références :

SPRO 20 - SPRO 40 - SPRO 60



Nous vous remercions de votre choix et de votre confiance.

COMPOSITION DU LUMINAIRE :

1 x projecteur LED Solaire
1 x connecteur pour mat Ø 89 mm
12 x vis + écrous + rondelles

La fabrication et le fonctionnement de ce produit répondent aux directives européennes et nationales en vigueur. Le marquage CE prouve la conformité du produit avec toutes les prescriptions européennes légales qui prévoient la pose de ce marquage.

Les luminaires LED solaires SPRO ont été soumis à de nombreux tests et contrôles afin d'en assurer la qualité et vous apporter une entière satisfaction.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REFERENCE	SPRO 20	SPRO 40	SPRO 60
Code	220 920	220 940	220 960
Puissance LED	20 W	40 W	60 W
Flux lumineux	2 800 lm	5 600 lm	8 400 lm
Température de couleur	3000 K	3000 K	3000 K
Dimensions L x l x h	910 x 400 x 165 mm	1110 x 400 x 165 mm	1570 x 400 x 165 mm
Poids	12.5 kg	15.8 kg	23.5kg
Batterie	Lithium fer Phosphate LiFePO4		
Capacité	18 Ah - 12.8 V	24 Ah - 12.8 V	42 Ah - 12.8 V
Puissance panneau	60 W 18 V	72 W 18 V	105 W 18 V

MODE DE FONCTIONNEMENT

Le capteur détecte automatiquement l'aube et se met en mode « off » et « on » dès le crépuscule. Par conséquent, le luminaire ne doit pas être installé à proximité d'une autre source lumineuse.

Un capteur de mouvement, intégré au luminaire, permet de détecter toute présence et d'allumer la lumière à pleine puissance.

Paramétrage usine :





Une programmation personnalisée est disponible en option (code 920 001). Votre luminaire peut donc fonctionner sous un autre mode si une programmation autre a été effectuée précédemment.

INSTALLATION

MOYENS :

1 x clé plate 13
1 x clé 6 pans ou Allen N°6

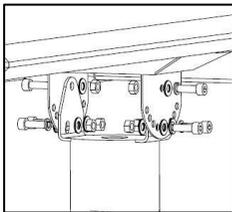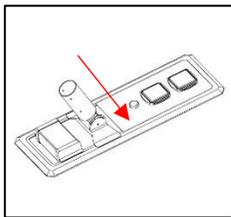


1ère étape :

Poser l'ensemble panneau-batterie, face panneau vers le bas, sur une surface plane.

Installer le connecteur de jonction sur l'ensemble panneau-batterie à l'aide des vis fournies (pour l'inclinaison cf. rubrique « orientation du panneau solaire »).


Desserrer les vis au niveau du tube afin de faciliter l'emboîtement ultérieur sur le mât (cf. 2^{ème} étape).

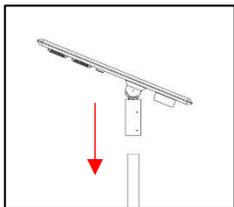

2ème étape :

Installer le projecteur, en venant emboîter le connecteur de jonction tout en haut du mât.

Orienter le panneau idéalement plein sud avec une inclinaison comprise entre 30° et 60° (cf. rubrique « orientation du panneau solaire »), puis serrer les vis et les contre-écrous pour le maintenir en place.

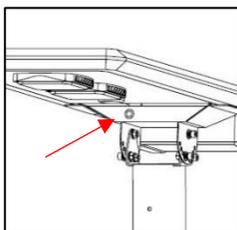


3ème étape :


Appuyer sur le bouton poussoir situé au milieu du luminaire.

Le luminaire est maintenant prêt à fonctionner


ORIENTATION DU PANNEAU SOLAIRE

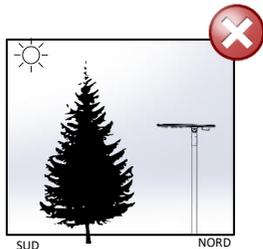

Ne pas installer le luminaire derrière ou sous un obstacle pouvant apporter de l'ombre (arbre, bâtiment...), pour garantir une exposition d'au moins 7 heures au soleil, nécessaire à la recharge de la batterie.

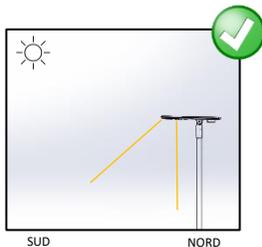

Ne pas incliner le projecteur si vous devez éclairer vers le SUD. Dans ce cas-là, laissez le projecteur horizontal.

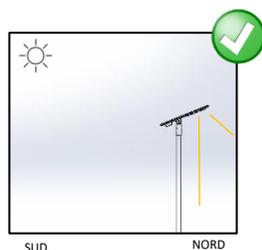

Dans le cas d'un éclairage vers le NORD, vous pouvez incliner le projecteur entre 0° et 60°. L'inclinaison optimale se situe entre 30° et 60°

ENTRETIEN

Pour le nettoyage du panneau, tous les produits détergents et abrasifs sont à exclure. Utiliser exclusivement de l'eau claire.

Lors d'un stockage de longue durée, la batterie doit être rechargée tous les 6 mois afin de garder toutes ses qualités.

FIN DE VIE

Déposer le produit dans un point de collecte adapté en vue de son recyclage.

CERTIFICAT DE GARANTIE

A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU LUMINAIRE.

DUREE DE GARANTIE : 5 ans.

- Le remplacement d'un composant ou d'un produit ne peut en aucun cas prolonger la durée initiale de la garantie.
- Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des dommages causés par une mauvaise installation ou par le non-respect des instructions se trouvant dans le document.

ATTENTION : un produit présumé à l'origine d'un sinistre doit rester sur site à la disposition des experts d'assurance et le sinistré doit en informer son assureur. Tout remplacement doit se faire en accord avec l'assurance.

DATE D'ACHAT :/...../.....

NOM ET ADRESSE DU CLIENT :

.....
.....

MODÈLE ET NUMERO DE SÉRIE :
À relever sur l'étiquette signalétique du luminaire

ARTLUX
Route de l'Ancien Circuit BP 16
31800 Saint-Gaudens
Tél. 05 33 00 33 32
servicetechnique@artlux.fr
www.artlux.fr

CACHET DU REVENDEUR :