



artlux
LA LUMIERE SOLAIRE

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION **S002-B** ET **S003-B**



Références :

S002-B – S003-B



Nous vous remercions de votre choix et de votre confiance.

La fabrication et le fonctionnement de ce produit répondent aux directives européennes et nationales en vigueur. Le marquage CE prouve la conformité du produit avec toutes les prescriptions européennes légales qui prévoient la pose de ce marquage.

Les luminaires LED solaires S002-B et S003-B ont été soumis à de nombreux tests et contrôles afin d'en assurer la qualité et vous apporter une entière satisfaction.

COMPOSITION DU LUMINAIRE :

1 x projecteur LED Solaire

1 x bride de fixation + 4 vis

1 x jeu de clé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


REFERENCE	S002-B	S003-B
Code	291 008	291 015
Puissance LED	8 W	15 W
Flux lumineux	1 100 lm	2 100 lm
Température de couleur	3000 K	3000 K
Dimensions L x l	340 x 490 mm	650 x 350 mm
Poids	6 kg	9 kg
Batterie	LiFePO4	LiFePO4
Capacité	6 Ah – 12.8 V	10 Ah- 12.8 V
Puissance panneau	18 W	25 W

MODE DE FONCTIONNEMENT

Le capteur détecte automatiquement l'aube et se met en mode « off » et « on » dès le crépuscule. Par conséquent, le luminaire ne doit pas être installé à proximité d'une autre source lumineuse.

Un capteur de mouvement, intégré au luminaire, permet de détecter toute présence et d'allumer la lumière à pleine puissance.

Paramétrage usine :




Une programmation personnalisée est disponible en option (code 920 001). Votre luminaire peut donc fonctionner sous un autre mode si une programmation autre a été effectuée précédemment.

INSTALLATION


MOYENS :

1 x clé Allen de 6
1 x clé plate de 13

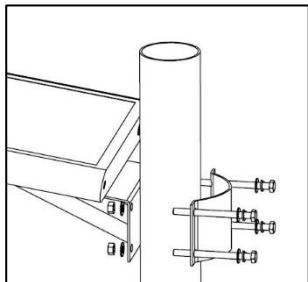

1ère étape :

Fixer solidement le luminaire sur tous mâts de Ø 60 à Ø 110 mm à l'aide de la bride et des 4 vis de fixation fournies.

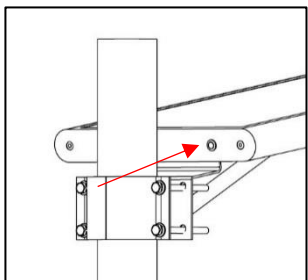


2ème étape :


Appuyer sur le bouton poussoir situé à l'arrière du luminaire.

Le luminaire est prêt à fonctionner.

IMPLANTATION DU LUMINAIRE SOLAIRE

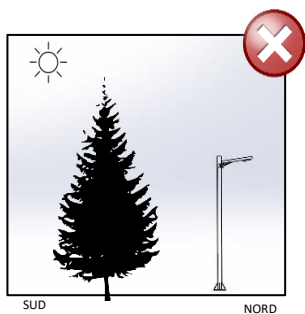

Ne pas installer le luminaire derrière ou sous un obstacle pouvant apporter de l'ombre (arbre, bâtiment...).

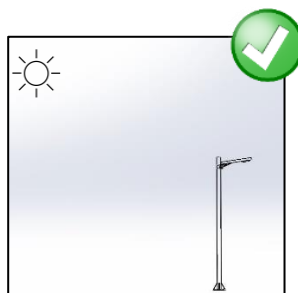

Installer le luminaire dans une zone suffisamment dégagée, pour garantir une exposition d'au moins 7 heures au soleil, nécessaire à la recharge de la batterie.

ENTRETIEN

Pour le nettoyage du panneau, tous les produits détergents et abrasifs sont à exclure. Utiliser exclusivement de l'eau claire.

Lors d'un stockage de longue durée, la batterie doit être rechargée tous les 6 mois afin de garder toutes ses qualités.

FIN DE VIE

Déposer le produit dans un point de collecte adapté en vue de son recyclage.

CERTIFICAT DE GARANTIE

À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU LUMINAIRE.

DUREE DE GARANTIE : 5 ans.

- Le remplacement d'un composant ou d'un produit ne peut en aucun cas prolonger la durée initiale de la garantie.
- Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des dommages causés par une mauvaise installation ou par le non-respect des instructions se trouvant dans le document.

ATTENTION : un produit présumé à l'origine d'un sinistre doit rester sur site à la disposition des experts d'assurance et le sinistré doit en informer son assureur. Tout remplacement doit se faire en accord avec l'assurance.

DATE D'ACHAT :/...../.....

NOM ET ADRESSE DU CLIENT :

.....
.....

MODÈLE ET NUMERO DE SÉRIE :
À relever sur l'étiquette signalétique du luminaire

ARTLUX
Route de l'Ancien Circuit BP 16
31800 Saint-Gaudens
Tél. 05 33 00 33 32
servicetechnique@artlux.fr
www.artlux.fr

CACHET DU REVENDEUR :