



artlux
LA LUMIERE SOLAIRE

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION **B021-38 - B021-80**



Références :

B021-38 - B021-80



Nous vous remercions de votre choix et de votre confiance.

COMPOSITION DU LUMINAIRE :

1 x borne LED Solaire

La fabrication et le fonctionnement de ce produit répondent aux directives européennes et nationales en vigueur. Le marquage CE prouve la conformité du produit avec toutes les prescriptions européennes légales qui prévoient la pose de ce marquage.

Les luminaires LED solaires B021 ont été soumis à de nombreux tests et contrôles afin d'en assurer la qualité et vous apporter une entière satisfaction.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REFERENCE	B021-38	B021-80
Code	422 138	422 180
Puissance LED	3.5 W	3.5 W
Flux lumineux	504 lm	504 lm
Température de couleur	3000 K	3000 K
Dimensions	380 x Ø 258 mm	800 x Ø 258 mm
Poids	4 kg	5 kg
Batterie	LiFePO4	LiFePO4
Capacité	4.5 Ah - 6.4 V	4.5 Ah - 6.4 V
Puissance panneau	6 W	6 W

MODE DE FONCTIONNEMENT

Le capteur détecte automatiquement l'aube et se met en mode « off » et « on » dès le crépuscule. Par conséquent, le luminaire ne doit pas être installé à proximité d'une autre source lumineuse.

Un capteur de mouvement, intégré au piétement du luminaire, permet de détecter toute présence et d'allumer la lumière à pleine puissance.


Paramétrage usine :



INSTALLATION


MOYENS :

3 x fixations (à définir selon support)
1 x petit tournevis plat

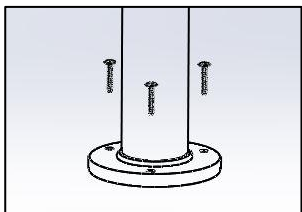

1ère étape :

Fixer solidement la borne sur votre support à l'aide de 3 fixations.

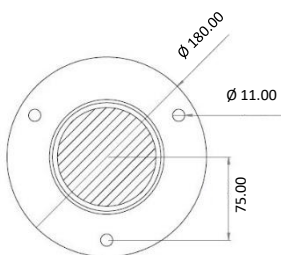


Conseils :

Pour du béton : (surface dure non poreuse)

- des goujons 6 x 60 mm minimum
- des tiges filetées de Ø 6 avec du scellement chimique + écrous et rondelles
- des chevilles de Ø 8 + des vis de longueur 50 mm minimum + rondelles

Pour du bois :

- des vis bois de 4.5 x 50 mm minimum + rondelles
- des vis peinture de 5 x 40 mm minimum

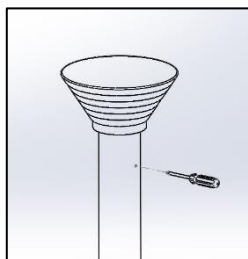

2ème étape :


Enlever le bouchon en caoutchouc situé sur le piétement.

A l'aide d'un tournevis, appuyer sur le bouton poussoir situé dans le piétement pour finaliser la mise en service.


Remettre le bouchon en caoutchouc pour éviter les infiltrations d'eau et de poussière.

La borne est prête à fonctionner.

IMPLANTATION DE LA BORNE SOLAIRE

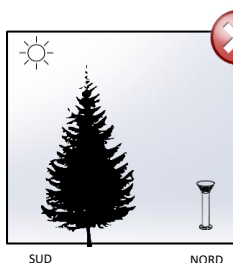

Ne pas installer la borne derrière ou sous un obstacle pouvant apporter de l'ombre (arbre, bâtiment...).

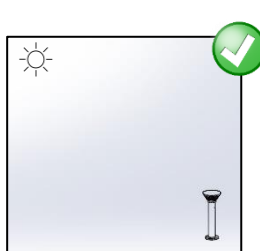

Installer la borne dans une zone suffisamment dégagée, pour garantir une exposition d'au moins 7 heures au soleil, nécessaire à la recharge de la batterie.

ENTRETIEN

Pour le nettoyage du panneau, tous les produits détergents et abrasifs sont à exclure. Utiliser exclusivement de l'eau claire.

Lors d'un stockage de longue durée, la batterie doit être rechargée tous les 6 mois afin de garder toutes ses qualités.

FIN DE VIE

Déposer le produit dans un point de collecte adapté en vue de son recyclage.

CERTIFICAT DE GARANTIE

À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU LUMINAIRE.

DUREE DE GARANTIE : 3 ans.

- Le remplacement d'un composant ou d'un produit ne peut en aucun cas prolonger la durée initiale de la garantie.
- Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des dommages causés par une mauvaise installation ou par le non-respect des instructions se trouvant dans le document.

ATTENTION : un produit présumé à l'origine d'un sinistre doit rester sur site à la disposition des experts d'assurance et le sinistré doit en informer son assureur. Tout remplacement doit se faire en accord avec l'assurance.

DATE D'ACHAT :/...../.....

NOM ET ADRESSE DU CLIENT :

.....
.....

MODÈLE ET NUMERO DE SÉRIE :
À relever sur l'étiquette signalétique du luminaire

ARTLUX
Route de l'Ancien Circuit BP 16
31800 Saint-Gaudens
Tél. 05 33 00 33 32
servicetechnique@artlux.fr
www.artlux.fr

CACHET DU REVENDEUR :