

Ovalis - Prise Simple Connectée 16 A

Guide d'utilisation de l'appareil

Informations sur les caractéristiques et fonctionnalités de l'appareil.

09/2024



Mentions légales

Les informations fournies dans ce document contiennent des descriptions générales, des caractéristiques techniques et/ou des recommandations concernant des produits/solutions.

Ce document n'est pas destiné à remplacer une étude détaillée ou un plan de développement ou de représentation opérationnel et propre au site. Il ne doit pas être utilisé pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité des produits/solutions pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur individuel d'effectuer, ou de faire effectuer par un professionnel de son choix (intégrateur, spécificateur ou équivalent), l'analyse de risques exhaustive appropriée ainsi que l'évaluation et les tests des produits/solutions par rapport à l'application ou l'utilisation particulière envisagée.

La marque Schneider Electric et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce document sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce document et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce document ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Schneider Electric se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des mises à jour relatives au contenu de ce document ou à son format, sans préavis.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.

Table des matières

Consignes de sécurité.....	5
Ovalis - Prise simple connectée 16A	6
Pour votre sécurité	6
Au sujet de l'appareil.....	7
Installation du dispositif	7
Couplage de l'appareil avec la Passerelle Wiser	8
Configuration de l'équipement	9
Renommer le dispositif.....	9
Modifier l'icône	10
Réglage de l'emplacement du dispositif dans la pièce.....	11
Identification du dispositif.....	12
Gestion de la fonction délestage	13
Utilisation de l'équipement.....	16
Opération de commutation manuelle	16
Opération de commutation à l'aide de l'application	16
Créer ou affecter un programme	17
Surveillance de la consommation d'énergie.....	18
Moments.....	18
Automatismes	22
Suppression de l'équipement	29
Réinitialisation de l'appareil	29
Affichages LED	30
Dépannage	31
Caractéristiques techniques	32

Consignes de sécurité

Informations importantes

Il est nécessaire de lire attentivement ces instructions et de se familiariser avec l'appareil avant d'essayer de l'installer, de l'utiliser, de l'entretenir ou de procéder à sa maintenance. Les messages spéciaux suivants peuvent figurer dans ce manuel ou sur l'équipement pour mettre en garde contre des risques potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout de l'un des symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu'il existe un danger électrique pouvant entraîner des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter sur des risques potentiels de blessure. Respectez tous les messages de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.

DANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

AVIS

Le terme REMARQUE est utilisé pour aborder des pratiques qui ne sont pas liées à une blessure physique.

Ovalis - Prise simple connectée 16A



S3X0559

Pour votre sécurité

⚠ DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC

L'installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être effectuée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation.
- Raccordement de plusieurs dispositifs électriques.
- Pose de câbles électriques.
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Au sujet de l'appareil

La prise simple connectée 16 A (ci-après dénommé **prise**) est une prise de courant connectée conçue pour gérer et contrôler les dispositifs électriques de manière pratique et efficace.

La prise est équipée des éléments suivants :

- **Mécanisme de protection de température** : lorsque la prise de courant est utilisée avec une charge élevée sur une longue période, le mécanisme peut désactiver la prise de courant, assurant ainsi une protection contre la surchauffe.
- **Mécanisme de protection contre les surcharges** : lorsque la prise de courant est utilisée avec une charge élevée (~18 A ou plus), le mécanisme peut désactiver la prise de courant, assurant ainsi une protection contre les surcharges.

Caractéristiques d'une prise de courant :


- **accès à distance** : vous pouvez activer / désactiver la prise à l'aide de l'application ou via un interrupteur sans fil connecté ou via la commande vocale (Google Home, Amazon Alexa, Siri) en plus d'utiliser le bouton Marche/Arrêt sur le dispositif lui-même.
- **Consommation électrique** : vous pouvez surveiller la consommation électrique (W) à l'aide de l'application.
- **Installation facile** : la prise de courant s'installe dans des boîtiers muraux existants (40 mm), sans besoin de boîtier mural individuel.
- **Programmation facile** : vous pouvez créer un programme pour les différentes fonctions de l'appareil de manière simple, conformément à vos exigences spécifiques en matière de confort et de commodité.
- **Sécurité élevée** : la protection intégrée contre les surcharges et les surchauffes garantit la sécurité permanente de la prise.

NOTE:

- Ne raccordez aucun appareil dépendant d'une alimentation électrique permanente
- Ne mélangez pas différents types de charge dans la prise commandée
- N'utilisez pas de multiprises dans la prise commandée
- Ne l'utilisez pas pour charger des VE

Élément de fonctionnement

A. Bouton-poussoir avec LED d'état

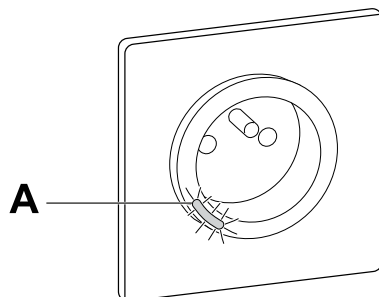

Installation du dispositif

Reportez-vous aux installation instruction fournies avec ce produit.


Couplage de l'appareil avec la Passerelle Wiser

À l'aide de l'application Wiser Home, appairez votre prise avec le **concentrateur Wiser** pour accéder à la prise et la contrôler.
Pour coupler la prise de courant :


1. Sur la page Accueil, toucher .
2. Appuyez sur **Appareils** >  et appuyez sur **Équipements** > **Connected Prise** > **Next**.

SUGGESTION: L'écran suivant illustre le processus d'appairage de la prise de courant.

3. Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir de la prise de courant.
Assurez-vous que la LED clignote en orange.

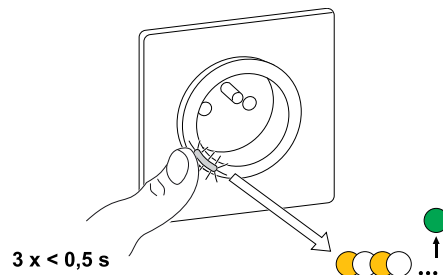


4. Attendez quelques secondes que la LED s'allume en vert. Vous pouvez également voir dans l'application que la prise est appairée.

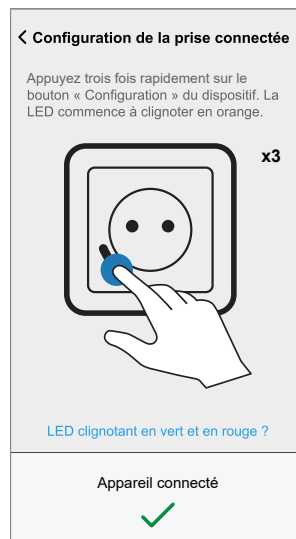

5. Une fois l'appareil appairé, toucher  (A) et sélectionnez l'icône adapté à votre charge et toucher **Sauvegarder**.

NOTE: L'icône de prise électrique est affectée par défaut.

6. Toucher  (C) et affectez un nom.

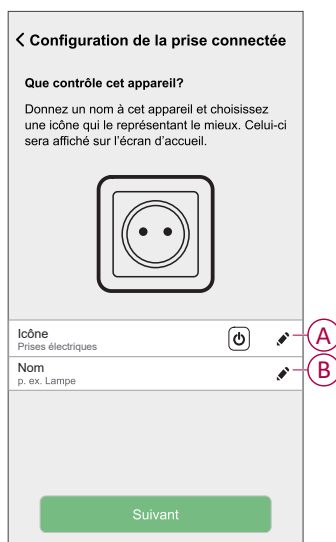

< Configuration de la prise connectée

Que contrôle cet appareil?

Donnez un nom à cet appareil et choisissez une icône qui le représentant le mieux. Celui-ci sera affiché sur l'écran d'accueil.



Icône
Prises électriques   A

Nom
p. ex. Lampe  B

Suivant

7. Toucher **Suivant** pour affecter la sortie de la prise à une pièce existante ou à une nouvelle pièce.

8. Appuyez sur **Envoyer**.

Vous pouvez voir la prise ajoutée sur la page **Accueil** sous l'onglet Pièce ou sous **TOUS** les appareils.

Configuration de l'équipement

Renommer le dispositif

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez renommer votre prise. Pour renommer la prise de courant :

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Toucher **Périphériques > Prise connectée > Nom du Dispositif** (A) pour renommer la prise femelle.



< Détails de l'appareil

Prise connectée



OPTIONS ^

Icône
Prises électriques   A

Nom
Lampe au sol 

Emplacement
Salon 

À PROPOS DE ^

Version du firmware
Firmware 00.00.000

Identification


Supprimer

Modifier l'icône

Vous pouvez modifier l'icône de l'appareil.

1. Sur la page **Accueil**, toucher  > **Appareils** > **Prise connectée**.
2. Toucher  **Icône**, choisissez une icône de votre choix (A) et toucher **Sauvegarder** (B).

IMPORTANT: Si vous avez installé une sortie de prise et PowerTags, modifier l'icône en une autre catégorie supprimera tous les historique des données. Reportez-vous à la section **Vue énergie des appareils individuels**.

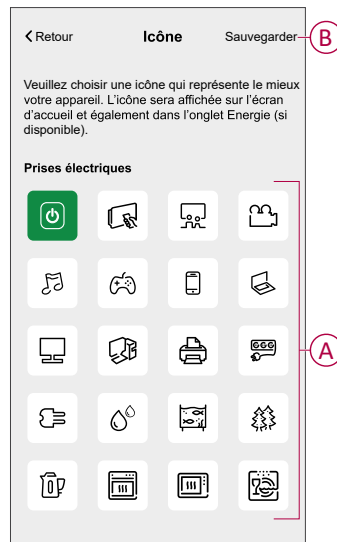


Réglage de l'emplacement du dispositif dans la pièce

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez affecter votre prise à n'importe quelle pièce (chambre, salon, salle à manger, etc.).

Pour attribuer une prise de courant à une pièce :

1. Sur la page d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Devices > Connected Socket > Location (A)** pour attribuer la prise de courant à la salle existante ou à une nouvelle salle (B) et appuyez sur **Submit (Envoyer)**.

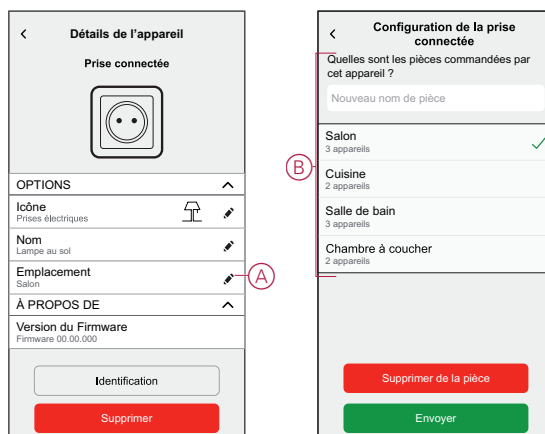

Identification du dispositif

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez identifier une prise et la différencier des autres dispositifs disponibles dans la pièce.
Pour identifier la prise de courant :

1. Sur la page Accueil, appuyez sur .
2. Toucher **Périphériques > Prise connectée > Identifier (A)**.

NOTE:

- Cette fonction fait clignoter la LED pour vous permettre d'identifier le dispositif actuel. Le démarrage et le clignotement de la LED de la prise peut prendre jusqu'à une minute.
- La LED de la prise continue à clignoter jusqu'à ce que vous appuyiez sur **OK**.



Gestion de la fonction délestage

La gestion de la fonction délestage empêche le disjoncteur de se déclencher en coupant la charge (par exemple, chauffe-eau, prise EV) ou en réduisant la puissance de la charge. La consommation totale du système est ainsi maintenue sous une limite définie. La valeur limite est définie par votre limite de contrat. Reportez-vous au paragraphe Réglage du tarif - Tarif heures pleines/heures creuses. Les appareils éligibles seront automatiquement ajoutés à la gestion de la fonction délestage.

IMPORTANT:

- Lorsqu'un appareil est géré par la gestion de la fonction délestage, vos programmes, moments et automatismes ne fonctionneront pas pour cet appareil.
- Cette fonction est disponible uniquement en France et en Allemagne.

NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu'à 8 appareils individuels.

Appareils pris en charge :

- Micromodule de puissance (chauffe-eau)
- Prise EV
- Prise intelligente
- Prises de courant intelligentes

Conditions indispensables :

- Configurez un de vos Powertag en tant que réseau. Reportez-vous à Appairage du PowerTag principal.
- Définissez la Limite du contrat.
Une limite de contrat est réglée automatiquement lors de l'appairage du **PowerTag** principal en tant que **réseau**. Vous pouvez modifier la limite du contrat ultérieurement si la valeur de réseau définie pendant l'installation du Powertag ne correspond pas au tarif. Reportez-vous au paragraphe Réglage - Tarif heures pleines/heures creuses.
- Appairez les appareils pris en charge. Reportez-vous au paragraphe Appairage de l'appareil (en fonction des appareils que vous avez installés) - Micromodule de pilotage, Prise EV, Prise intelligente, Prise de courant intelligente.

Activation de la gestion de la fonction délestage

Une fois les conditions préalables remplies, l'utilisateur est averti que cette fonction est disponible. L'écran **Fonction délestage** s'affiche sur la page **Accueil**.




1. Lisez la mise à jour de la fonction et balayez pour passer à l'écran suivant.
2. Appuyez sur **X** pour fermer l'écran superposé.
 - Les appareils pris en charge sont enregistrés automatiquement.

Désactivation de la gestion de la fonction délestage

La fonction de gestion du délestage des appareils pris en charge peut être désactivée à tout moment.


1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur  > **Gestion de la fonction délestage** > **Gestion de l'énergie**.
Appuyez sur le commutateur à bascule (A) pour les appareils que vous voulez désactiver.
Si l'appareil est en cours d'utilisation, une notification vous avertira que la désactivation de cette fonction peut provoquer une coupure d'alimentation.
2. Appuyez sur **Continuer** pour désactiver.

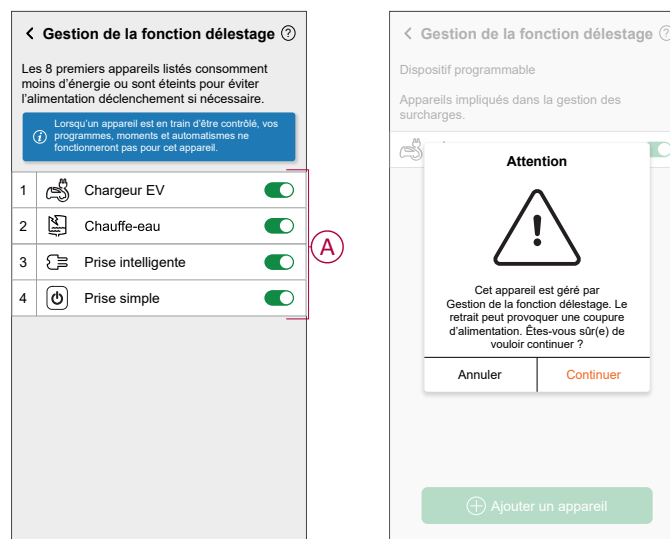

État d'activation


Sur la page Accueil et la page du panneau de commande des appareils,  (A) indique l'état de la gestion de la fonction délestage.

- L'appareil sera généralement à l'arrêt pendant jusqu'à 10 minutes. Il redémarrera automatiquement lorsque l'alimentation est disponible.
- Si vous souhaitez activer l'appareil dans la page Accueil ou la page du panneau de commande, une fenêtre **Attention** s'affiche pour vous avertir que l'appareil est géré activement. Lisez les informations et appuyez sur **Accéder aux paramètres** et désactivez le commutateur à bascule pour supprimer l'appareil de la gestion de la fonction délestage.

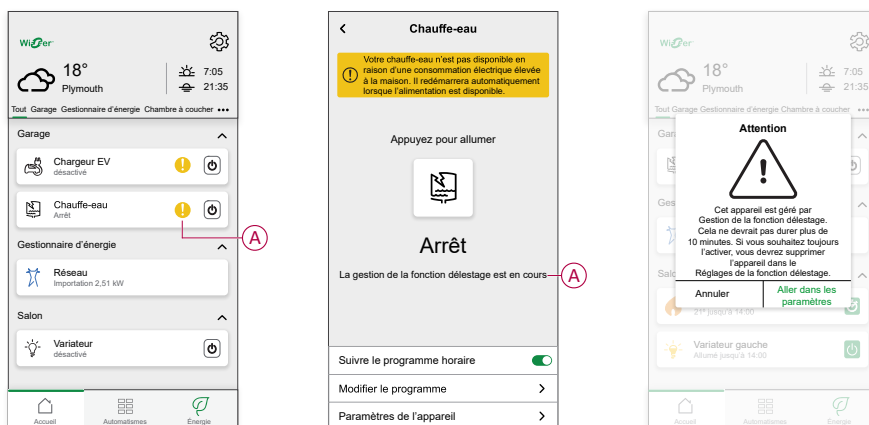

État en direct

Lorsque la fonction délestage est activée pour un appareil, le délestage (A) s'affiche dans l'onglet **En direct**.

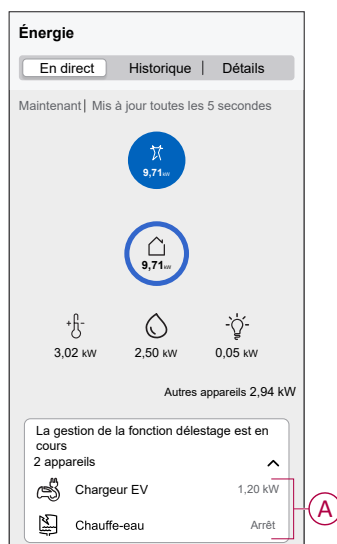

Dépannage


Erreur	Cause possible	Solution
 L'algorithme est actuellement indisponible est affiché dans l'onglet En direct .	• L'appareil est hors ligne. • Le système/la passerelle ne peut pas recevoir les données de l'appareil. • Problème technique.	Redémarrez votre passerelle. Si le problème persiste, contactez votre installateur ou consultez Aide et assistance et sélectionnez votre pays.

Utilisation de l'équipement

Opération de commutation manuelle

Vous pouvez activer/désactiver manuellement la prise en appuyant sur le bouton-poussoir. Le voyant devient rouge (paramètres par défaut), ce qui indique que la sortie d'alimentation est activée à partir de la prise secteur.

Appuyez brièvement une fois sur le bouton-poussoir de l'appareil pour activer/désactiver la prise de courant.

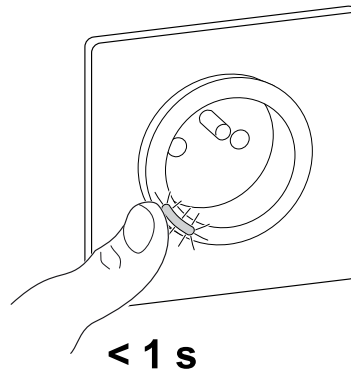


Opération de commutation à l'aide de l'application

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez activer/désactiver la prise de courant à distance.

Pour activer/désactiver la prise de courant :

1. Accédez à la page d'accueil, cliquez sur **Tous** les appareils ou sur un l'onglet de la pièce où se trouve la prise de courant.
2. Appuyez sur  (A) pour activer/désactiver la prise de courant.

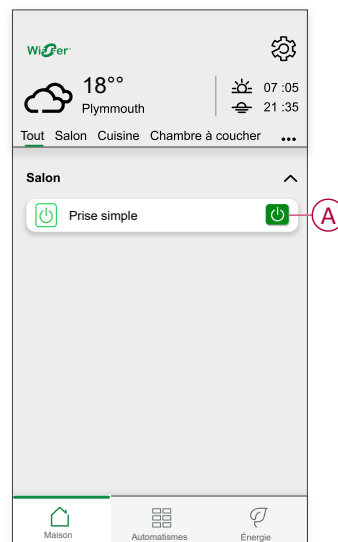


Créer ou affecter un programme

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez créer ou affecter un programme à la prise de courant.

Pour créer ou affecter une planification :

1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur .
2. Accédez à l'onglet **Planification**, appuyez sur .
3. Saisissez le nom du programme et sélectionnez **Appareils** dans le menu TYPE.
4. Sélectionnez la **Prise intelligente** dans le menu **SUIVI PAR** et cliquez sur **Créer**.

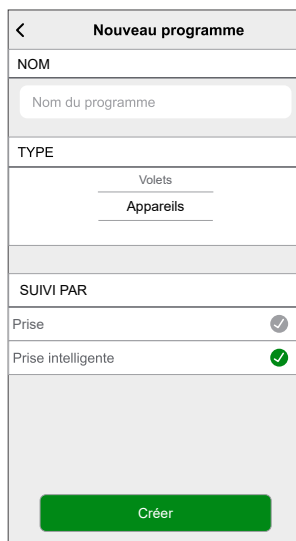

L'écran suivant affiche par défaut un événement pour la semaine qui peut être modifié.

5. Appuyez  pour ajouter un événement tel que **STATE** (on/off) et **WHEN** (lever/coucher du soleil ou plage horaire spécifique).



6. Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le programme.

SUGGESTION:

- Vous pouvez ajouter plusieurs programmes en fonction de vos besoins. Sélectionnez jours, appuyez sur , réglez l'état marche/arrêt et l'heure.
- Vous pouvez copier le programme existant dans un autre programme ou dans les jours de votre choix. Appuyez sur .
 - Appuyez sur **Programme** et sélectionnez un programme existant, puis cliquez sur **Copier**.
 - Appuyez sur **Jour**, sélectionnez les jours que vous souhaitez affecter et cliquez sur **Copier**.

NOTE: Sur la page d'accueil, utilisez le commutateur à bascule  pour activer/désactiver **Suivre la planification**.

Surveillance de la consommation d'énergie

À l'aide de l'application Wiser, vous pouvez surveiller la consommation d'énergie de la charge connectée à l'appareil.

Pour vérifier la consommation d'énergie :

1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur **Tous les appareils > Socket connecté**.
2. Lorsque la prise est activée, la consommation d'énergie est affichée en watts (W).



SUGGESTION: La consommation électrique varie en fonction de la charge connectée à la prise de courant.

Moments


Un moment vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement exécutées ensemble. En utilisant l'application Wiser Home, vous pouvez créer des moments en fonction de vos besoins.

Création d'un moment


Un moment vous permet de regrouper plusieurs actions qui sont généralement exécutées ensemble. En utilisant l'application Wiser Home, vous pouvez créer des moments en fonction de vos besoins.

Pour créer un moment :

1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur .
2. Accédez à **Moments** >  pour créer un moment.
3. Saisissez le nom du moment (A).
CONSEIL : Vous pouvez choisir l'image de couverture qui représente le mieux votre moment en appuyant sur .
4. Appuyez sur **Ajouter des actions** (B) pour sélectionner la liste des appareils.

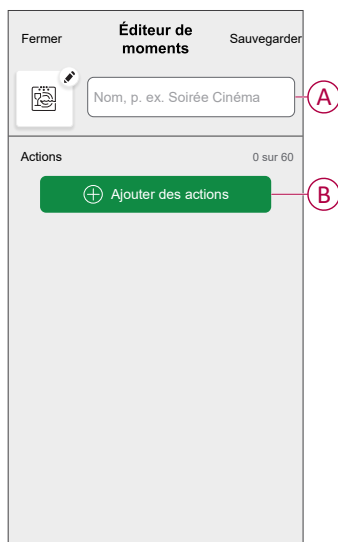


5. Dans le menu **Ajouter des actions**, vous pouvez sélectionner les appareils (C).

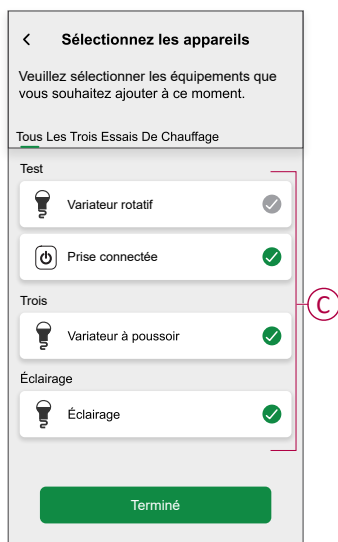

6. Une fois tous les appareils sélectionnés, appuyez sur **Terminé**.

7. Sur la page **Éditeur de moment**, appuyez sur l'équipement pour définir la condition : Par exemple, sélectionnez le socket connecté.

- Appuyez sur  (D) pour mettre l'appareil sous tension.

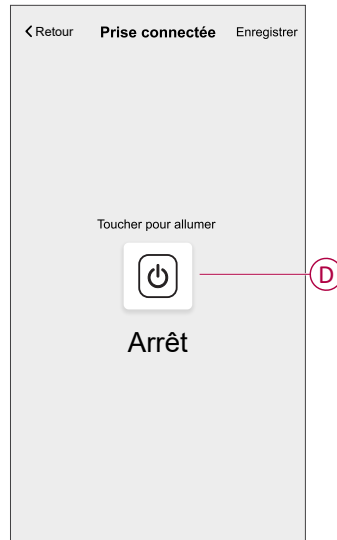

Lorsque la condition souhaitée est définie, appuyez sur **Set**.

8. Une fois toutes les conditions définies, appuyez sur **Sauvegarder**.


Une fois le moment enregistré, il est visible dans l'onglet **Moments**. Vous pouvez appuyer sur le moment pour l'activer.

Modification d'un moment

1. Sur la page **Maison**, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Moments**, localisez le moment que vous souhaitez modifier et appuyez sur .

3. Sur la page **Éditeur de moment**, vous pouvez effectuer les modifications suivantes :

- Changer l'icône .
- Renommer le moment.
- Appuyer sur chaque action pour modifier les paramètres.
 - Pour supprimer une action, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur  (A) pour la supprimer.
 - Appuyez sur  **Ajouter des actions** (B) pour ajouter une nouvelle action.

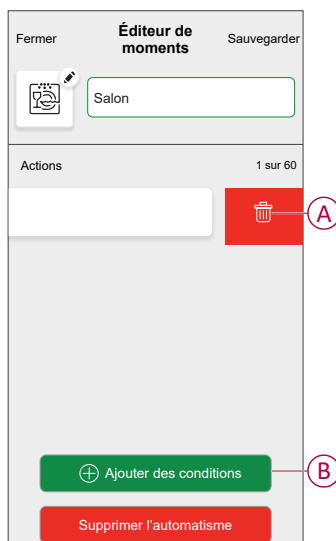

4. Appuyez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder les modifications.

Suppression d'un moment

1. Sur la page **Maison**, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Moments**, localisez le moment que vous souhaitez effacer et appuyez sur .
3. Dans la page Éditeur de moment, appuyez sur **Supprimer** (A), puis appuyez sur **Ok** (B).



Automatismes

Un automate vous permet de déclencher une action automatiquement ou à des moments planifiés. En utilisant l'application Wiser Home, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins. Cet exemple illustre le fonctionnement d'un équipement lorsque la condition est remplie.

Création d'un automate

1. Sur la page **Accueil**, appuyez sur .
2. Accédez à **Automatismes**, puis appuyez sur  pour créer un automate.
3. Saisissez le nom de l'automatisme (A) et sélectionnez l'une des conditions suivantes pour déclencher l'automatisme.
 - **Toutes les conditions** : Toutes les conditions doivent être remplies pour déclencher un automate.
 - **Toute condition** : Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automate.

CONSEIL : Vous pouvez choisir l'image de couverture qui représente votre automate en appuyant sur .



Fermer **Nouvel automate** Sauvegarder

 Film du soir A

Si Quand Alors

Les conditions sont remplies 0 sur 10

☒ Toutes conditions ☒ Toute condition




Commencez par ajouter une condition qui déclenchera votre automate.

+ Ajouter des conditions

4. Appuyez sur **Ajouter des conditions** (B) et sélectionnez l'une des options suivantes (C).
- **Changement d'état d'un équipement** (sélectionnez l'appareil) : Un automate est déclenché en fonction de l'état d'un appareil, tel que l'ouverture d'un volet ou la détection d'un mouvement par un capteur de mouvement.
 - **Mode Absence** (activez ou désactivez) : Le mode Absence peut également déclencher un automate pour allumer les lumières, fermer les volets, etc. Pour plus d'informations sur **Mode en déplacement**, consultez le guide d'utilisation du système.

NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 conditions.

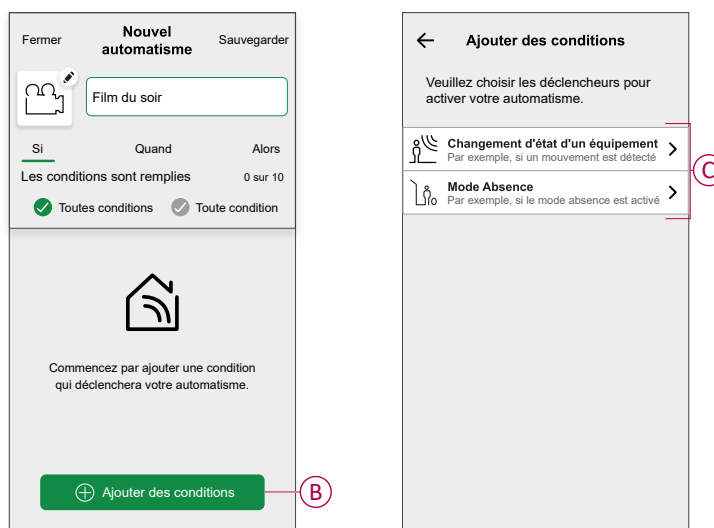

5. Pour lancer l'automatisme à un moment donné, Appuyez sur **Lorsque >** **Ajouter un horaire** et sélectionnez l'une des options suivantes (D) :

NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 entrées de temps.

- **Heure précise de la journée** - L'automatisme se déclenche à une heure précise de la journée, par exemple au lever, au coucher du soleil ou à 8h00 du matin.
- **Période de temps** - L'automatisme se déclenche pendant des périodes de temps telles que du lever au coucher du soleil, ou du coucher au lever du soleil, ou de 8h00 du matin à 17h00.


- a. Dans cet exemple, nous allons choisir **Heure spécifique du jour** puis sélectionnez **Coucher de Soleil** comme heure de début de l'automatisation.

- b. Après avoir choisi l'heure de démarrage de l'automatisation, plot **Set** dans le coin supérieur droit.

6. Pour ajouter une action, appuyez sur **Alors > Ajouter une action** et sélectionnez l'une des options suivantes (E) :


NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions.

- **Contrôler un appareil** - Sélectionnez l'appareil et définissez l'état souhaité de l'appareil.
- **Envoyer une notification** - Vous serez notifié si la condition est remplie.
- **Activer un moment** - Sélectionnez un Moment à activer pendant l'automatisation.
- **Attente** - Cette option vous permet d'ajouter un délai dans une séquence d'automatisation. Vous pouvez définir la durée Patientez en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu'à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions dans une automatisations.

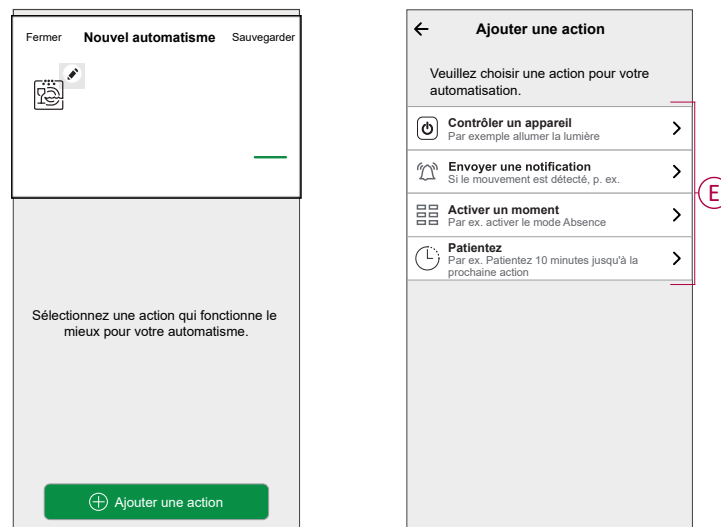

- a. Dans cet exemple, nous allons sélectionner **Contrôle d'un équipement** et sélectionnez **Prise intelligente** (F) en tant qu'appareil déclenchant une action, nous sélectionnerons ultérieurement pour le **Attente** permet d'ajouter un délai dans l'automatisation.


IMPORTANT: Vous ne pouvez pas sélectionner le même appareil que celui que vous avez sélectionné **Ajouter des conditions** à l'étape 4. Le périphérique doit être différent.

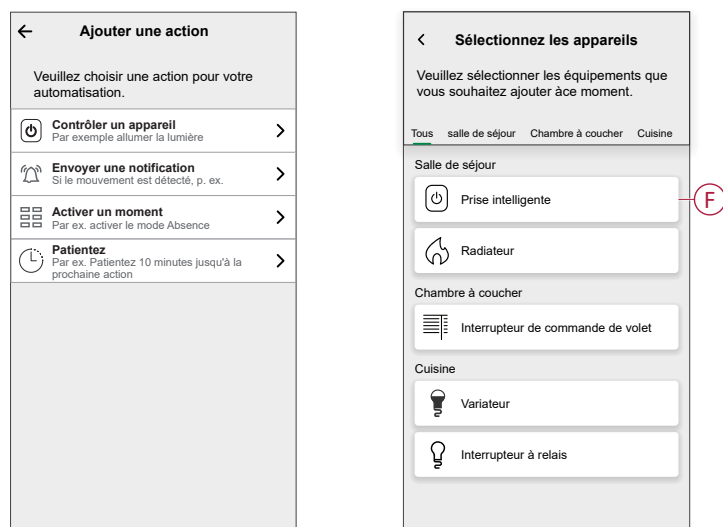

- b. Définissez l'état, par exemple l'état Marche/Arrêt de la prise intelligente. Appuyez ensuite sur **Définir**, situé dans le coin supérieur droit.




- c. Encore une fois, plot **Ajouter une action** et sélectionnez **Attente** option.
- d. Faites défiler les minutes et définissez le temps d'attente sur 1 minute. Appuyez ensuite sur **Définir**, situé dans le coin supérieur droit.

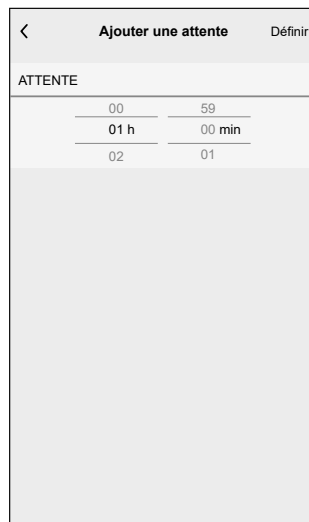

7. Appuyez sur **Sauvegarder**.

L'automatisme sauvegardé s'affiche sur la page **Automatismes**. Appuyez sur l'interrupteur de basculement (G) de la page Automatismes pour activer/désactiver l'automatisme.

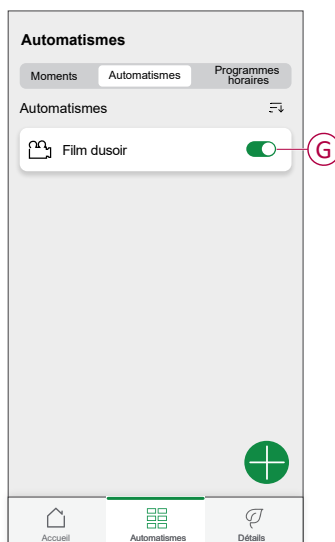


Modification d'un automatisme

1. Sur la page **Maison**, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Automatismes**, appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez modifier.

3. Sur la page **Modifier un automatisme**, vous pouvez effectuer les modifications suivantes:

- Changer l'icône .
- Renommer l'automatisme.
- Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres.
 - Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur  (A) pour la supprimer.
 - Appuyez sur  **Ajouter une condition** (B) pour ajouter une nouvelle condition.
- Pour ajouter une action, appuyez sur l'option **Alors** et maintenir une action et tirer et déposer sur la position désirée.

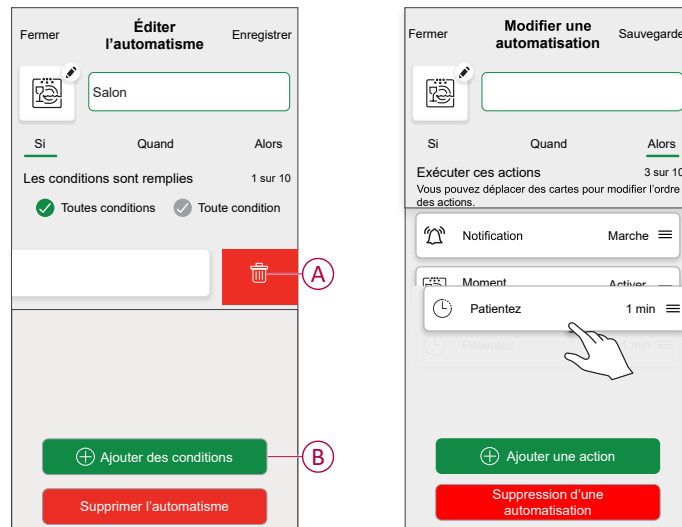


4. Appuyez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder les modifications.

Suppression d'un automatisme

1. Sur la page **Maison**, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Automatismes**, appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez supprimer.

- Sur la page **Modifier un automate**, appuyez sur **Suppression d'un automate** (A) et lisez le message de confirmation, puis appuyez sur **OK** (B).

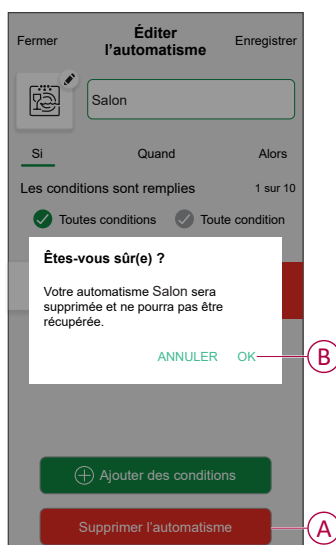

Suppression de l'équipement

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez retirer la prise du système Wiser.

Pour retirer la prise de courant :

- Sur la page Accueil, appuyez sur .
- Appuyez sur **Devices > Connected Socket > Delete** (A).
Une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquez sur **OK** pour confirmer.



Réinitialisation de l'appareil


Vous pouvez réinitialiser manuellement la prise femelle sur la valeur par défaut. Par exemple, lorsque le concentrateur est remplacé.

Appuyez brièvement trois fois (<0,5 s) sur le bouton-poussoir, puis appuyez une fois (>10 s) sur le bouton-poussoir. Le voyant clignote en rouge au bout de 10 s, puis relâchez le bouton-poussoir.

Une fois la réinitialisation réussie, la LED cesse de clignoter. Ensuite, l'appareil redémarre et clignote en vert pendant quelques secondes.

NOTE:

- Toutes les données de configuration, données utilisateur et données réseau sont effacées.
- Une fois réinitialisé, le voyant devient orange, indiquant que le socket est prêt à être apparié.

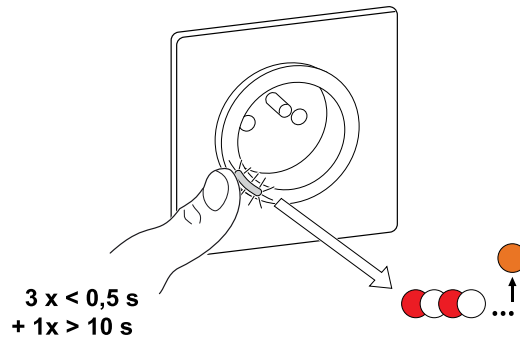

Affichages LED

Couplage de l'appareil

Action de l'utilisateur	Affichage LED	État
Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir	La LED clignote en orange une fois par seconde. 	Le mode d'appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l'appairage terminé, la LED s'allume en vert fixe pendant un certain temps avant de s'éteindre. 

Réinitialisation de l'appareil

Action de l'utilisateur	Affichage LED	État
Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé une fois pendant > 10 s.	Au bout de 10 s, la LED commence à clignoter en rouge. 	L'appareil est en mode réinitialisation. Les réglages d'usine sont rétablis après 10 secondes. Le dispositif redémarre et la LED s'allume en orange. 

Réglage (état par défaut)

Affichage LED	Description
La LED rouge s'allume. 	La LED rouge s'allume lorsque la sortie est activée.
Toutes les LED sont éteintes. 	Les LED sont éteintes lorsque la sortie est éteinte.

Alarmes

Affichage LED	Description
Rouge clignotant rapide 	En cas d'alarme de surcharge ou de surchauffe et lorsque le dispositif est éteint. Reportez-vous à la section Dépannage, page 31 pour effacer les alarmes.

Dépannage

Symptôme	Cause possible	Solution
La prise n'est pas activée.	La prise est cassée ou il peut y avoir une alarme si la LED clignote en rouge.	Au début, mettez la prise de courant hors tension, déconnectez-la de l'alimentation et mettez-la sous tension après un certain temps. S'il ne fonctionne toujours pas, vous pouvez remplacer la prise de courant. Pour plus d'informations sur le câblage, reportez-vous aux instructions d'installation.
En cas d'alarme, l'utilisateur ne peut pas activer la sortie localement ou à distance. La LED clignote rapidement en ROUGE.	Éliminer les alarmes de la prise.	Pour éliminer l'alarme, appuyez sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes. Au bout de 4 secondes, le clignotement s'arrête et l'alarme disparaît. Vous pouvez alors réutiliser la prise de courant. NOTE: Avant d'effacer l'alarme, vous devez vérifier la raison du défaut de surintensité et du défaut thermique pour des raisons de sécurité.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale du type de charge		
	Lampe incandescente	2000 W
	LED	100 W, 12 μ F
	Transformateur à noyau de fer	1500 VA
	Moteur	1 600 VA, max 7 A
	Convertisseur abaisseur de tension électronique	2000 VA
R	Résistance	3680 W
C	Capacitance	6 AX, max. 70 μ F
L	Inductance	16 A, $\cos\phi = 0,6$

Tension nominale :	230 V CA ~, 50 Hz
Veille :	max. 0,4 W
Protection par fusible :	Disjoncteur miniature 16 A
Bornes de raccordement :	Bornes pour 2x2,5mm max.
Fréquence de fonctionnement :	2 405-2 480 MHz
Puissance de fréquence radio max. transmise :	< 10 mW
Protection :	IP20
Précision de la mesure :	± 1 % pour les charges >25 W
Protocole de communication :	certifié Zigbee 3.0

Conformité

Informations de conformité pour les produits Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la stratégie de produit Green Premium de Schneider Electric.

<https://checkaproduct.se.com/>



Informations générales sur les produits Green Premium

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la stratégie de produit Green Premium de Schneider Electric.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>



Déclaration UE de conformité

Par la présente, Schneider Electric Industries, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la DIRECTIVE SUR LES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être téléchargée à l'adresse suivante : se.com/docs.

Marques

Ce guide fait référence à des noms de systèmes et de marques qui sont des marques commerciales détenues par leurs propriétaires respectifs.

- Zigbee® est une marque déposée de la Connectivity Standards Alliance.
- Apple® et App Store® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.
- Google Play™ Store et Android™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ est une marque commerciale et la propriété de Schneider Electric, de ses filiales et sociétés affiliées.
- Amazon Alexa™ est une marque de AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
- Google Home™ est une marque de Google INC.
- Airzone est une marque de Equip Outdoor Technologies UK Limited.
- Aidoo est une marque de la société CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALTRA S. L.

Les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Reuil-Malmaison
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.

© 2021 – 2024 Schneider Electric. Tous droits réservés.

DUG_Ovalis SSO_WH-04