

TELECOMMANDE UNIVERSELLE SILCA AIR4 V 64

NOUVEAUTÉ



commercialisé par






Le système de duplication universel de télécommandes pour portes basculantes, portails, barrières ou tout autre automatisme

LES + PRODUITS

- Permet de reproduire des télécommandes à code fixe et tournant
- Vaste couverture : reproduit la plupart des télécommandes du marché
- Duplication facile en environ 1 minute
- Jusqu'à quatre télécommandes différentes sur une seule télécommande Air4 V 64
- Design moderne



> PROCÉDURE DE DUPLICATION DE TÉLÉCOMMANDE À CODE FIXE *

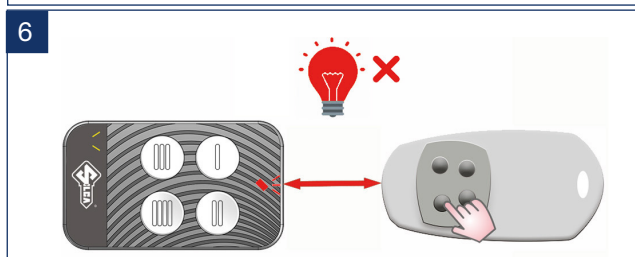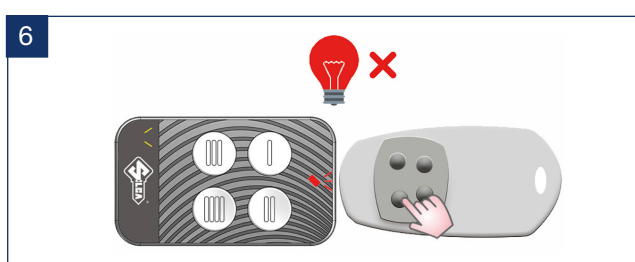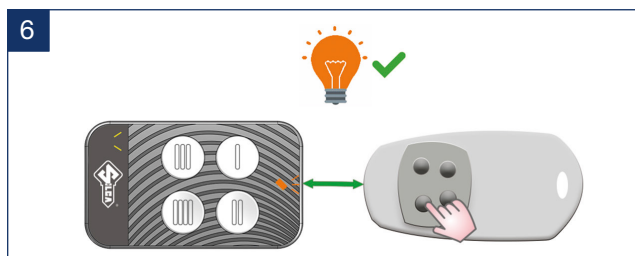

- 1 Placez la télécommande à reproduire face au Air4 (un peu espacée).
- 2 Maintenez le bouton 1 de la télécommande Air4 appuyé.
- 3 Appuyez en même temps quatre fois sur le bouton 4.
- 4 Relâchez les deux boutons du Air4.
- 5 La LED de la télécommande Air4 clignotera brièvement toutes les 2 secondes environ.
- 6 Maintenez le bouton de la télécommande originale à copier appuyé et attendez que la LED du Air4 commence à clignoter rapidement (clignotement orange plus rapide), ce qui confirme que le code a bien été acquis. Relâchez le bouton de la télécommande. Avec la LED rouge, fixe ou clignotante, les deux télécommandes doivent être éloignées ou rapprochées.
- 7 Pendant que la LED clignote, appuyez sur le bouton du Air4 sur lequel le code doit être transféré et maintenez appuyé jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

> PROCÉDURE DE DUPLICATION DE TÉLÉCOMMANDE À CODE VARIABLE TYPE A.L.S.*

Pour les télécommandes à code variable, la procédure A.L.S. ci-dessous est requis après avoir suivi le processus de duplication à code fixe.



- 1 Restez près du système d'automatisation
- 2 Maintenez le bouton du programme appuyé pendant environ 10 secondes, relâchez lorsque la LED commence à clignoter.
- 3 Attendez jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

* Pour identifier la procédure de duplication adaptée à votre télécommande, rendez-vous sur le site

> PROCÉDURE DE DUPLICATION DE TÉLÉCOMMANDE À CODE VARIABLE TYPE O.E.M.*

Pour les télécommandes à code variable, la procédure O.E.M. ci-dessous est requis après avoir suivi le processus de duplication à code fixe.



Exemple de récepteur

Appuyez sur le bouton P1 du récepteur, puis relâchez. Lorsque la LED du récepteur clignote, maintenez le bouton de la télécommande Silca Air4 appuyé jusqu'à ce que le mode de clignotement de la LED du récepteur change. Attendez 10 secondes et vérifiez le fonctionnement.

* Pour identifier la procédure de duplication adaptée à votre télécommande, rendez-vous sur le site

www.silca.biz 🔍 Air4 Range

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	TELECOMMANDE AIR4 V 64
Télécommandes couvertes	Retrouvez la liste au format PDF sur silca.biz/s-fr rubriques : «Produits & Solutions» ▢ «Produits» ▢ «Télécommandes à Usage Domestique» ▢ «Air4» ▢ «Air4 Range» ▢ Bas de page PDF «Catalogue»
Codes pris en charge	Fixe et tournant
Fréquences prises en charge	433.92 - 868.35 MHz
Temps nécessaire pour la reproduction d'une télécommande	1 minute environ
Nombre de télécommandes configurables sur la télécommande Air4 V 64	4
Fabricant	SILCA Italie

REFERENCES	TELECOMMANDE AIR4 V 64
GRA712201	Télécommande universelle Air4 V 64