

Caractéristiques techniques

Alium déco et Alium antivandale

Pour éclairage INTERIEUR et EXTERIEUR*



Classe I ou II  650 °C - IP44 

Ouverture ¼ de tour

Avec ou sans grille

Alium déco : Anneau aluminium – diffuseur verre opale IK02

Alium antivandale : Anneau aluminium – diffuseur polycarbonate IK10

Attention
le produit est livré
avec le diffuseur
non verrouillé



Précaution d'emploi

Dans tous les cas d'utilisation de câble gainé, la gaine ne doit pas rentrer de plus d'1 cm à l'intérieur de l'appareil.

En aucun cas, le produit ne doit être encastré, même légèrement, dans son support.

Une ventilation naturelle suffisante (faces avant et arrière) doit être conservée autour de l'appareil.

En cas de non respect de ces consignes, la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée

* sauf versions chrome et or

Câblages - Important : Couper l'alimentation électrique au tableau avant toute intervention.

Se référer aux règles d'installation électrique domestique (NF C 15-100).

Raccordement des conducteurs :

1 - Modèles avec ballast électronique classe II et douille E27: raccorder les conducteurs aux bornes repérées L, N.

2 - Modèles avec ballast ferromagnétique classe I : raccorder les conducteurs aux bornes repérées L,N et T.


Pour les modèles E27, protéger les fils d'alimentation avec les gaines fournies.

Les ballasts électroniques possèdent une sécurité de fin de vie des lampes.

Lorsqu'une lampe est défectueuse, le ballast se met en sécurité et n'alimente plus la ou les lampes.


Du fait de la durée de vie standard de ces lampes fluorescentes, Il est conseillé de changer systématiquement les 2 sources en même temps.

Dimensions (en mm), fixation et entrée arrière

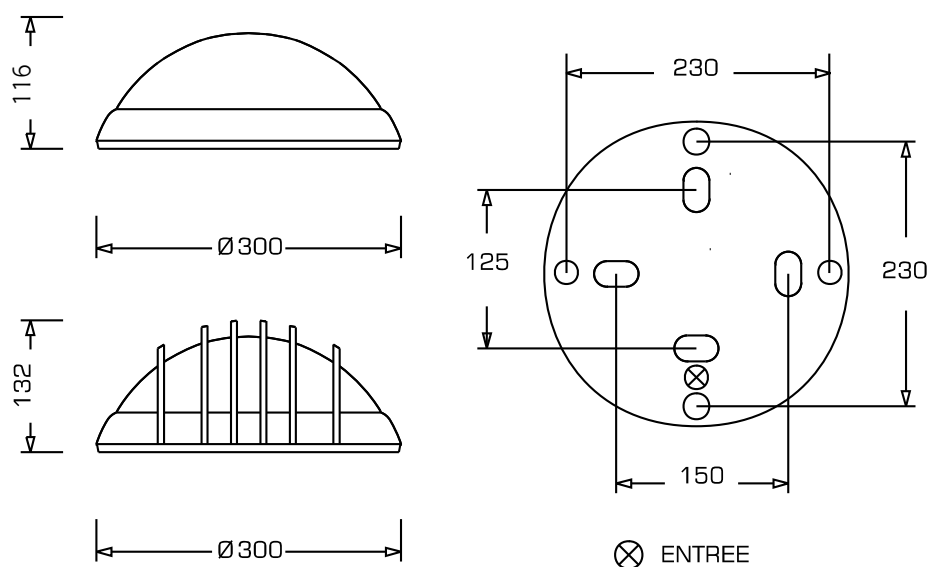


Instructions de montage

Installation en plafonnier ou murale (douille vers le bas)

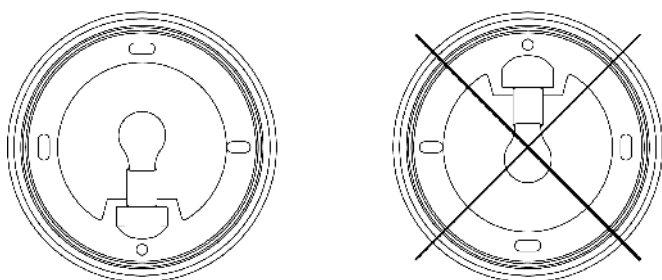

L'embase du luminaire doit être impérativement être fixée par 4 vis

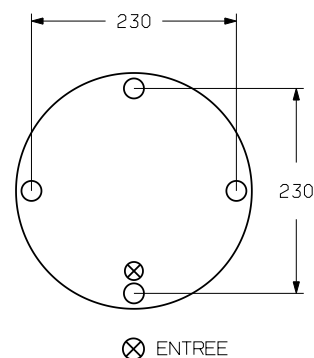

Pas de fixation : 230 mm

Montage du système inviolable (Option Antivandale)

- 1 - Positionner le logement de vis existant sur l'anneau au-dessus du trou ovale de l'embase
- 2 - Bloquer l'anneau sur l'embase par 1/4 de tour.
- 3 - Visser complètement la vis inviolable dans son logement à l'aide de la clef plate livrée dans le sachet et vérifier que l'ensemble est bien en place en s'assurant que la verrine ne peut plus tourner.

Pour ouvrir l'appareil :

- Dévisser la vis inviolable sur une longueur minimum de 10 mm,
- Débloquer l'ensemble anneau/verrine par 1/4 de tour.

