



NOTICE

METEOR EC



Ce produit doit être utilisé uniquement pour les locaux bien isolés ou d'utilisation occasionnelle.



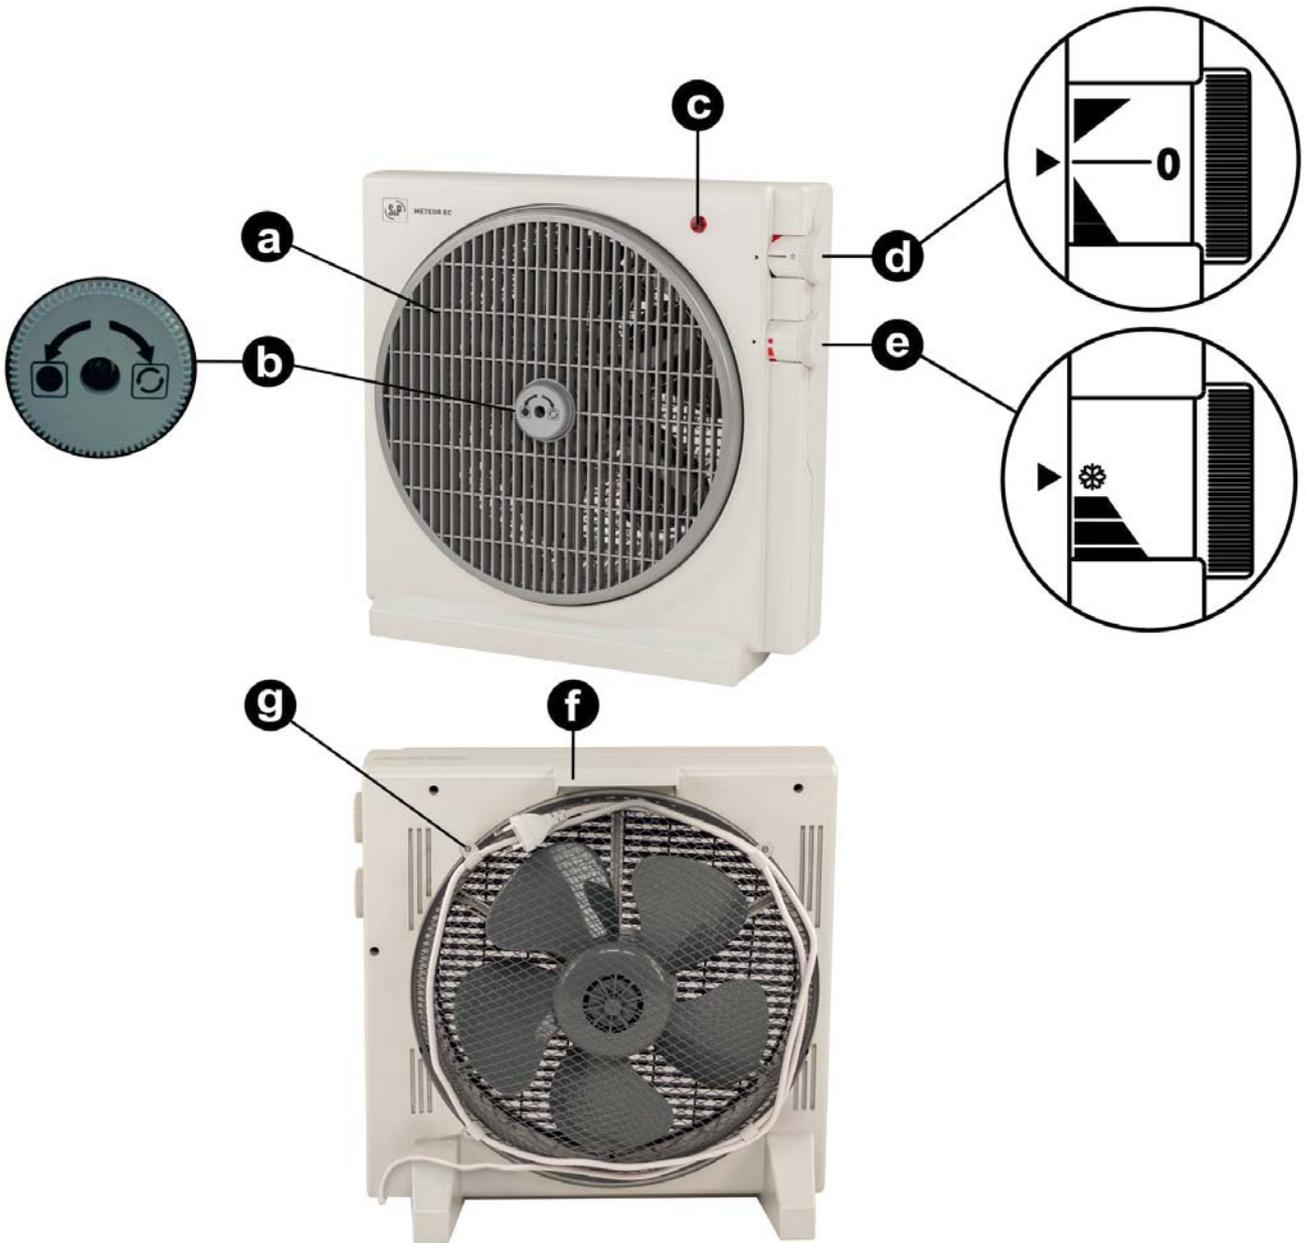


Fig. 1

Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil de chauffage / ventilation afin de ne pas l'endommager et de ne créer aucune situation de danger. Tout usage de cet appareil autre que celui indiqué dans ce manuel peut provoquer un incendie, un risque d'électrocution ou de blessure et annule la garantie.

La garantie ne s'applique à aucun défaut, endommagement, perte, blessure ou préjudice imputable à un usage impropre de l'appareil. Tous les droits garantis par la loi en la matière restent confirmés. Les conditions de la garantie ne peuvent en aucun cas exclure ni modifier les conditions de garantie prévues par la loi, qui ne peuvent donc en aucun cas être exclues ni modifiées.

Dès la réception de l'appareil, le retirer de l'emballage avec précaution et contrôler s'il est en parfait état. Au cas où serait détecté un quelconque défaut ou dommage, ne pas utiliser l'appareil et ne pas tenter de le réparer; prendre contact avec le revendeur qui a fourni l'appareil.

Ne pas laisser l'emballage à la portée des enfants et se débarrasser des matériaux composant l'emballage conformément aux règlements en vigueur.

1. RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

- Vérifier que l'alimentation électrique est compatible avec les données indiquées sur la plaque caractéristique.
- Cet appareil a été conçu comme appareil de chauffage / ventilation mobile et doit être utilisé uniquement à cette fin.
- Ne pas placer d'objets inflammables à moins de 1 mètre autour de l'appareil (rideaux, meubles, plantes, etc.). L'espace situé devant l'appareil doit être libre de tout objet.
- L'appareil ne doit pas être placé dans un espace fermé (sous une table, un bureau,...) qui pourrait gêner à la libre circulation de l'air, tant à l'aspiration qu'ausoufflage.
- Ne pas installer l'appareil sous une prise de courant.
-  Appareil double isolation (classe II) et ne nécessite pas mise à la terre.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une douche, d'une baignoire ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des locaux contenant des gaz explosifs ou des vapeurs générées par des solvants ou de la peinture, ou inflammables.
- Ne pas insérer de corps rigide au travers des grilles, ce qui pourrait causer des dommages à l'appareil et provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne jamais laisser fonctionner l'appareil quand vous quittez votre maison. Si vous sortez de votre maison, s'assurer toujours que l'appareil est déconnecté du réseau.
- L'appareil atteint des températures superficielles élevées. Ne pas le toucher, même après l'avoir déconnecté du réseau.
- ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- AVERTISSEMENT: Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil connecté à un programmateur, minuterie ou un autre dispositif qui contrôle la connexion de l'appareil automatiquement.
- **AVERTISSEMENT:**  Pour éviter la surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation



de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.


- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler, ni nettoyer l'appareil, ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Avant toute intervention de nettoyage et maintenance sur l'appareil, s'assurer qu'il est déconnecté du réseau.
- Ne pas nettoyer l'appareil s'il est en marche et ne jamais le plonger dans l'eau.
- Ne jamais toucher l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne pas enrouler le câble d'alimentation autour ou au-dessus de l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par S&P, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- L'appareil doit toujours travailler en position verticale, avec les commandes situées sur le dessus et la base de celui-ci situé sur un endroit stable.
- Seulement pour usage en intérieur 

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

Description de l'appareil (Fig. 1):

- a Grille de diffusion (360°)
- b Sélecteur rotation grille de diffusion
- c Indication lumineuse
- d Sélecteur de mode du fonctionnement (Chauffage /ventilation)
- e Thermostat (mode de chauffage)
- f Poignée de transport
- g Recueille câble

3. UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

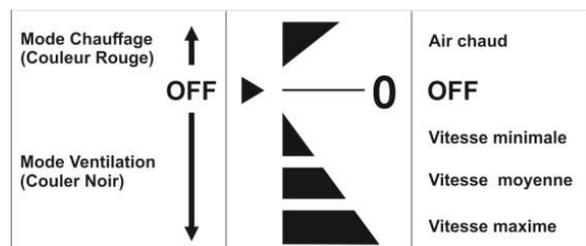

Fonctionnement mode Ventilation

- Vérifier que l'alimentation électrique est compatible avec les données indiquées sur la plaque caractéristique.
- Tournant le bouton sélecteur de mode du fonctionnement (Fig.1d) - sens horaire - vous pouvez choisir jusqu'à 3 vitesses de ventilation déferente. Vitesse minimale / moyenne / Rapid. (Positions indiquées in noir).

Fonctionnement mode Chauffage

- Vérifier que l'alimentation électrique est compatible avec les données indiquées sur la plaque caractéristique.
- Tourner le bouton sélecteur de mode du fonctionnement (Fig.1d) - sens antihoraire -, et sélectionner la position «air chaud» (Position indiquée in rouge).

- Tourner la commande du thermostat (Fig.1e) - sens horaire - jusqu'à sa position maximale. Quand la température dans la pièce à chauffer a atteint le niveau désiré, déplacer la commande du thermostat jusqu'à ce que s'entende un léger "clic". En laissant le thermostat sur cette position, le radiateur soufflant maintiendra la température présélectionnée en se mettant en marche et en s'arrêtant automatiquement.

Protection thermique

L'appareil est équipé d'une protection thermique arrêtant automatiquement l'appareil en cas de surchauffe. Au cas où cela se produirait:

- Placer le sélecteur de mode du fonctionnement (Fig.1d) en position "0".
- Débrancher l'appareil du réseau électrique.
- Laisser le refroidir 15 minutes.
- Vérifier que les grilles d'entrée et de sortie ne sont pas obstruées. Si nécessaire les nettoyer avec un aspirateur.
- Si le problème persiste, mettez-vous en contact avec le distributeur S&P.

Dispositif "hors gel" (☀)

- Ce dispositif met en marche automatiquement l'appareil quand la température ambiante chute en dessous de +5°C.
- Avec l'appareil branché au réseau, sélectionne el mode de fonctionnement chauffage (Fig1.d) et placer la commande du thermostat (Fig1.e) sur la position. L'appareil est déconnecté, mais si la température ambiante descend en dessous de +5°C, il se mettra automatiquement en marche pour maintenir une température de +5°C.
- Cette fonction est très utile pour les lieux que l'on désire préserver du gel.

4. ROTATION DE LA GRILLE DE DIFFUSION

Vous pouvez sélectionner avec sélecteur rotatif du la grille de diffusion (Fig.1b), la forme de distribution d'air plus commode pour vous, à la fois en mode de chauffage comme ventilation.



Cette option permet la distribution du flux de l'air à travers la pièce, afin qu'il ne soit pas constant en un même point (effet de brise).



Flux de l'air constant.

5. ENTRETIEN

- Avant de procéder à son nettoyage, débrancher l'appareil du réseau électrique.
- Ces appareils ne font pas l'objet d'un entretien particulier. N'essayez pas de le démonter, il suffit de passer légèrement un chiffon humide avec de l'eau et un détergent doux sur extérieur de l'appareil. N'utilisez ni dissolvants ni produits abrasifs pour son nettoyage.
- Pour le nettoyage de la poussière des grilles d'entrée et de sortie, ainsi que pour le nettoyage de l'hélice, vous pouvez utiliser un jet d'air ou un appareil expirateur.
- Si vous avez prévu de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, après l'avoir nettoyé comme indiqué, gardez-le dans son emballage d'origine dans un endroit sec et sans poussière, avec câble enroulé (Fig.1g).

6. INFORMATION PERTINENTE POUR LE DEMONTAGE, LE RECYCLAGE OU L'ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE UTILE

En cas de mis au rebut de l'appareil, il faut respecter les dispositions correspondant à l'élimination ou le recyclage des matériaux et composants.

Liste des principaux matériaux de l'appareil de chauffage:

- Coques extérieures en plastique (PA, PC, PP).
- Câbles électriques.
- Eléments chauffants (nickel, chrome et mica).
- Grille de protection (acier).
- Moteur (acier, aluminium et cuivre).



7. MISE HORS SERVICE ET RECYCLAGE



La norme de la CEE et l'engagement que nous devons maintenir envers les futures générations nous obligent à recycler le matériel; nous vous prions de ne pas oublier de déposer tous les éléments restants de l'emballage dans les containers correspondants de recyclage. Si ce symbole est apposé sur l'appareil, déposer l'appareil remplacé dans la déchetterie la plus proche.

8. ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, contacter votre distributeur.

Toute manipulation effectuée par des personnes n'appartenant pas aux services officiels S&P entraînera l'annulation de votre garantie.

Pour toute précision ou pour répondre à toutes questions concernant les produits S&P adresser-vous à votre distributeur habituel. Vous trouverez son adresse sur notre site www.solerpalau.com

LE FABRICANT NE POURRA ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES OCCASIONNÉS AUX PERSONNES ET/OU AUX CHOSES, DUS AU NON RESPECT DE CES RECOMMANDATIONS.
S&P SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRODUIT SANS PREAVIS.



S&P France

Avenue de la Côte Vermeille

66300 THUIR

Tel. 04 68 530 260

Fax 04 68 531 658

www.solerpalau.fr



Ref. 1441274-1