


DRIVER 610 - 620 - 611 - 621

Programmeur fil pilote 1 ou 2 zones



Notice d'utilisation

Description

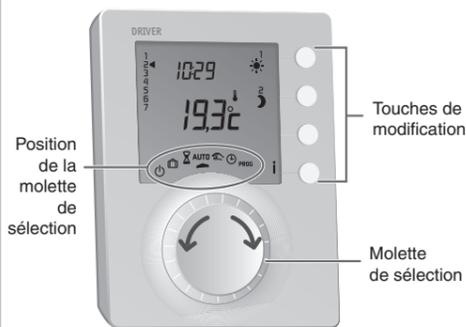


- Mode arrêt
- Mode absence
- Mode sablier
- AUTO** Mode automatique
- Mode permanent
- Réglage de l'heure
- PROG** Programmation

L'indication des 2 zones n'est disponible que sur **DRIVER 620 et 621**

Réglage de l'heure

Tournez la molette sur .
Les jours clignotent.
Appuyez sur + ou - pour régler le jour, puis sur OK pour valider et passer au réglage des minutes.

Pour sortir du mode "réglage de l'heure", tournez la molette.

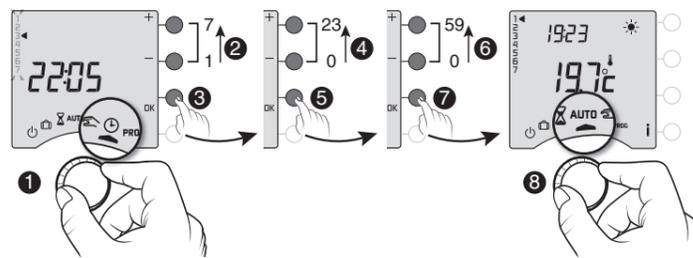

Remarque : si l'appareil est configuré en programmation journalière, le réglage des jours n'est pas proposé.



www.deltadore.com

DELTA DORE - 08/18


- Lire attentivement cette notice avant toute utilisation.
- Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition.
- Les options suivantes ne sont possibles qu'avec les DRIVER 611 ou 621 :
TYPHONE 500 (réf. : 6201029)
Associé au DRIVER 611 ou 621, le TYPHONE 500 permet de commander son chauffage à distance par téléphone.
MINOR 500 (réf. : 6151041)
Assure la régulation d'un plancher ou plafond rayonnant électrique, associé au DRIVER 611 ou 621, ce dernier permet de régler les consignes et connaître la température ambiante mesurée par chaque sonde.

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engageant qu'après confirmation par nos services

Mode automatique

Tournez la molette sur **AUTO**.

DRIVER 610 ou 611
suit la programmation.

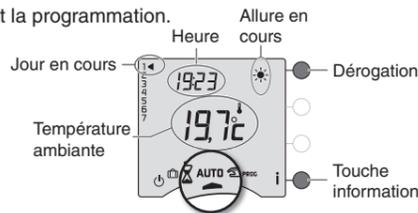



DRIVER 620 ou 621
suit la programmation sur **2 zones**



Dérégation

En mode automatique, la dérogation permet de passer de Confort à Economie (ou inversement) jusqu'au prochain changement du programme.

Exemple : il est 15h30 et vous souhaitez du Confort sur la zone 1 avant l'heure programmée (17h).

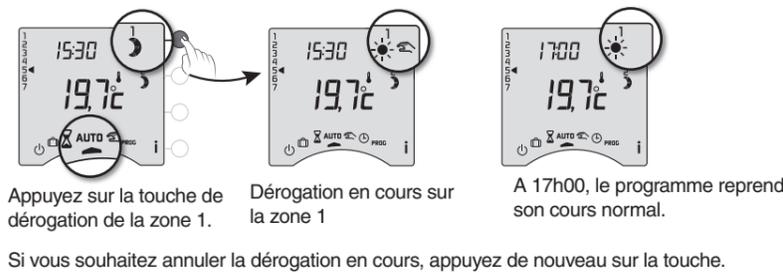



Si vous souhaitez annuler la dérogation en cours, appuyez de nouveau sur la touche.

Mode sablier


Ce mode permet de choisir une allure pendant un temps donné et sur une zone uniquement.

Exemple : confort de 11h à 13h30.

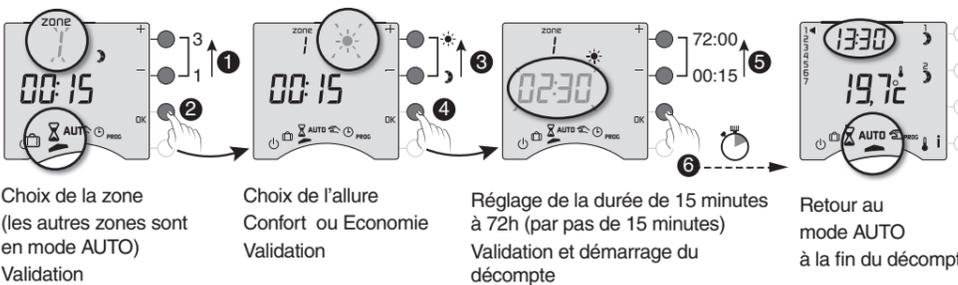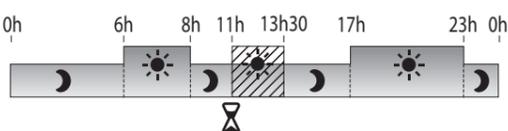

Touche information

Pendant les modes **AUTO**, ou , appuyez successivement sur la touche **i**

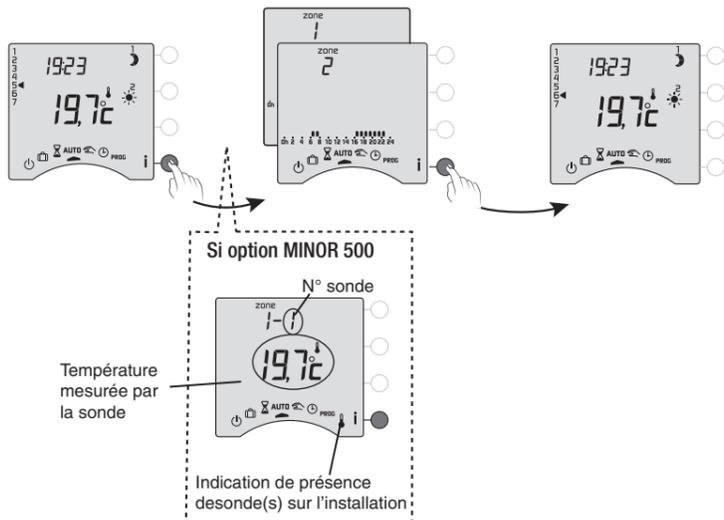

Mode absence


Ce mode permet de mettre votre logement en Hors-Gel si vous devez vous absenter pendant plusieurs jours. Tournez la molette sur .

Réglage du nombre de jours (1 à 365).

Exemple : Départ le 10 mars, retour le 18 mars, indiquez 8 jours d'absence.

Le fonctionnement automatique sera repris le 18 mars à 0h00.

V	10	
S	11	
D	12	
L	13	
M	14	
M	15	
J	16	
V	17	
S	18	
D	19	

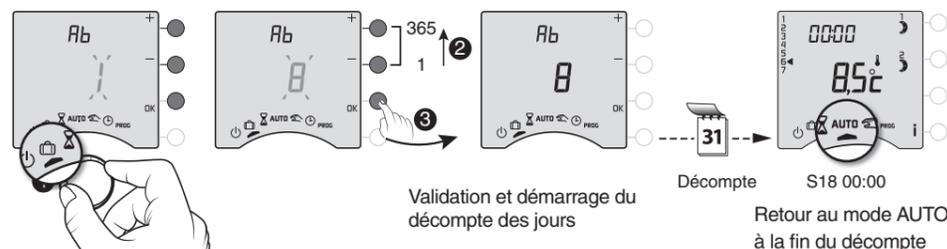

Pour annuler le mode absence en cours, tournez la molette.

