

Installation Instructions

GB

Connections

- Connect the supply wires to the amplifier (for DC systems: - on terminal 1, + on terminal 3).
- Make sure that the power is within the specified tolerances and employed as required by the local codes.

Mounting

- When installing the sensors, make sure that the maximum range is not exceeded and - if 2 separate systems are mounted close to each other - place the sensors so cross-talk is avoided.
- The door frame into which the transmitter will be mounted must be perpendicular to the optical line (see fig. 1).
- To protect the receiver and the transmitter against damage, proper fittings must be used in the installation. UL 325: Minimum height for sensors is 65 mm.
- The amplifier must be mounted in an appropriate enclosure to protect it against mechanical as well as electrical damage and fire.
- Do not apply power to the amplifier before the sensors are connected.
- Connect the receiver and the emitter to the terminals that correspond to their sensor channel number.
- Apply power to the amplifier. The power LED on the amplifier lights green.
- The LED's for the channels connected should be ON (yellow) with no object present.
- Note: For systems with test input as break, be sure that the input is activated.*
- Interrupt each light beam and make sure that the LED relating to that channel goes out.
- All sensor versions with connector must be mounted so the connector is protected from moisture and liquids.

To have a MPF system to operate on a door or gate, the MPF system must be connected to a Door Controller (See FIG.1).

The Door Controller must check if all relay-contacts are closed before the Door Controller activates the Test-input on the MPF-amp. When the Test-input is activated it forces all of the TX (transmitter) to disable. All of the RX (receiver) must indicate light beam broken and all of the output-relays must release.

The Door Controller must check that all relay contacts are switched off (disconnected) before the test-signal is deactivated in the Door Controller.

When the Test signal switched off all of the RX must see light (function OK). The Door Controller must check that all relays must switch on (connected).

Now all of the MPFTR-system functionality is OK, and the door or gate can be safety closed.

Testing

- The function of the system should be tested at max. 6-month intervals.
- Measure that there is no connection between the relay outputs and the corresponding test points while the test input is activated (see fig. 2).

TÜV

Conditions of Application

- For all outputs which are used for safety-relevant purposes, the application controller has to check that
 - these outputs are closed before activating the test input of the MPF unit and
 - these outputs are open during activation of the test input of the MPF unit (test intervals according to risk analysis or EN 12453)
- A photoelectrical receiver of a MPF system must not see a photoelectrical transmitter from another MPF system.
- For each safety relevant application it has to be checked that object detection does not fail by possible mirror effects around an object (transmitter power may be reduced to prevent those mirror effects; not adjustable MPF options may not be usable for short distances).
- For each safety relevant application it has to be checked that fingertips at a transmitter are recognized, i.e. the light must not shine through the fingertips (transmitter power may be reduced to prevent this; not adjustable MPF options may not be usable for short distances).

CAUTION

Not for use and mounting as a separate accessory. Only for incorporation by a professional inside a Door, Drapery, Gate, Louver or Window Operator or System after evaluation of the Combination (assembly) has shown compliance with the applicable standards.

Specifications, Amplifier

Rated operational volt.

AC types (U _a)	
Terminals 1 & 3	
MPF- 230 RS.	230 VAC ± 15%, 50 to 60 Hz
MPF- 115 RS.	115 VAC ± 15%, 50 to 60 Hz
MPF- 912 RS.	12-24 VAC/DC ± 15%, 50 to 60 Hz

Rated operational power

AC supply	MPF-912	MPF-115/230
DC supply	3 VA	max. 4.5 VA

Output Specifications

Resistive load	MPF-912 RSL, RSLA, RSLI, RSLAI
600,000 switchings	0.5 A@50 VAC/30 VDC
100,000 switchings	0.5 A@125 VAC/1 A@30 VDC (UL)
MPF-xxx RS, RSA, RSI, RSAI	
600,000 switchings	1 A@250 VAC/30 VDC
300,000 switchings	2 A@250 VAC/30 VDC
100,000 switchings	2 A@250 VAC/30 VDC (UL)
AC15	0.75 A@240 VAC
AC14	0.60 A@120 VAC
DC13	0.22 A@125 VDC

Installation

D

Anschlüsse

- Die Versorgungsleitungen an den Verstärker anschliessen (für DC-Systeme – an Terminal 1, + an Terminal 3).
- Sicherstellen, dass die Versorgung innerhalb der angegebenen Grenzen liegt und wie vorgeschrieben verwendet wird.

Montage

- Bei der Installation der Sensoren ist es wichtig, dass die max. Reichweite nicht überschritten wird. Werden zwei getrennte Systeme nah an einander montiert, müssen die Sensoren so positioniert werden, dass Interferenzen vermieden werden.
- Der Türrahmen, in welchem die Sensoren montiert werden, muss senkrecht auf der optischen Linie positioniert sein (siehe Fig. 1).
- Um den Empfänger und den Sender vor Schaden zu schützen, sind in der Installation die korrekten Montagevorrichtungen zu benutzen. UL 325: Min. Höhe für Sensoren ist 65 mm.
- Der Verstärker ist in ein geeignetes Gehäuse zu montieren, um sowohl vor mechanischen als elektrischen Schaden und Feuer zu schützen.
- Die Betriebsspannung an den Verstärker nicht anlegen, bis die Sensoren angeschlossen sind.
- Den Empfänger und den Sender an den Klemmen der entsprechenden Sensor-Kanalnummern anschliessen
- Die Betriebsspannung an den Verstärker anlegen. Die Versorgungs-LED auf dem Verstärker leuchtet grün.
- Die gelbe LED der einzelnen Kanäle muss leuchten, wenn kein Objekt vorhanden ist.
- Anmerkung: Für Systeme mit Testeingang als Öffner muss sichergestellt werden, dass der Eingang aktiviert ist.*
- Lichtstrahl unterbrechen, und sicherstellen, dass die diesem Kanal zugewiesene LED erlischt.
- Alle Sensor-Typen mit Stecker müssen so montiert werden, dass der Stecker vor Feuchtigkeit und Spritzwasser geschützt ist.

Für die Steuerung einer Tür oder eines Tores mit Hilfe eines MPF-Systems ist der Anschluss an einen Tür-Controller erforderlich.

Dieser kontrolliert, ob alle Relaischaltkreise geschlossen sind, bevor er das Test-Signal am MPF-Verstärkerereingang schaltet. Nach Anlegung des Test-Signals erfolgt zwangsläufig eine Abschaltung sämtlicher TX-Sender. Bei den RX-Empfängern muss eine Unterbrechung der Lichtschranke angezeigt werden und sämtliche Ausgangsrelais müssen schalten.

Der Tür-Controller kontrolliert den abgeschalteten Zustand aller Relaischalter, bevor das Test-Signal im Controller deaktiviert wird.

Nach Abschaltung des Test-Signals müssen alle RX aufleuchten (Funktion OK).

Der Tür-Controller kontrolliert, dass alle Relais schalten (angeschlossen).

Die korrekte Funktion des MPFTR-Systems ist somit gewährleistet und die Tür bzw. das Tor lässt sich jetzt sicher schließen.

Überprüfung

- Die Funktion des Systems ist mindestens alle 6 Monate zu überprüfen.
- Überprüfen Sie durch Messung, dass während der Aktivierung des Testeingangs keine elektrische Verbindung zwischen den Relaisausgängen und den entsprechenden Testpunkten besteht (siehe Fig. 2).

TÜV

Conditions of Application

- For all outputs which are used for safety-relevant purposes, the application controller has to check that
 - these outputs are closed before activating the test input of the MPF unit and
 - these outputs are open during activation of the test input of the MPF unit (test intervals according to risk analysis or EN 12453)

Testing

- Measure that there is no connection between the relay outputs and the corresponding test points while the test input is activated (see fig. 2).

TÜV

Conditions of Application

- Die externe Steuerung (z.B. Tor- oder Antriebssteuerung) muss bei allen Ausgängen des MPF-Systems folgende Bedingungen überprüfen:
 - diese Ausgänge sind geschlossen, bevor der Testeingang der MPF-Einheit aktiviert wird, und
 - diese Ausgänge werden geöffnet, nachdem der Testeingang der MPF-Einheit aktiviert wurde (Testintervalle gemäß Risiko-Analyse oder EN 12453).
- Ein Empfänger eines MPF-Systems darf keinen Sender eines anderen MPF-Systems erkennen (siehe auch Montage Punkt 1)
- Bei jeder sicherheitsrelevanten Anwendung muss überprüft werden, dass die Objekterkennung nicht durch mögliche Spiegeleffekte beeinflusst wird (eine mögliche Abhilfe um diese Spiegeleffekte zu verhindern kann die Reduzierung der Senderleistung sein; MPF-Systeme ohne die Option eines einstellbaren Senders sind unter Umständen für kurze Distanzen nicht einsetzbar).
- Bei jeder sicherheitsrelevanten Applikation muss überprüft werden, dass das Abdecken des Senders mit einem Finger erkannt wird (evtl. ist die Senderleistung zu reduzieren um ein "durchleuchten" des Fingers zu verhindern; MPF-Systeme ohne die Option eines einstellbaren Senders sind unter Umständen für kurze Distanzen nicht einsetzbar).

VORSICHT!

Nicht für separate Anwendung und Montage. Nur von einem autorisierten Monteur in einer Tür-, Rollladen-, Tor-, Jalousien- oder Fenster-Automatik bzw. -System nach Überprüfung der Einhaltung einschlägiger Normen und Standards einbauen lassen.

Technische Daten - Verstärker

Nenn-Betriebsspannung.

AC-Typen (U_a)

Klemmen 1 & 3

MPF- 230 RS.

MPF- 115 RS.

MPF- 912 RS.

Nenn-Betriebsbelastung

Betriebsspannung AC

3 VA

max. 4.5 VA

DC

2 W

-

- 230 VAC ± 15%, 50 to 60 Hz
- 115 VAC ± 15%, 50 to 60 Hz
- 12-24 VAC/DC ± 15%, 50 to 60 Hz
- MPF-912 MPF-115/230
- 3 VA
- max. 4.5 VA
- 2 W

Instructions de Montage

F

Connexions

- Raccorder la tension d'alimentation de l'amplificateur (pour les systèmes CC, raccorder "-" à la borne 1 et "+" à la borne 3).
- S'assurer que la tension se trouve à l'intérieur des tolérances spécifiées et que l'installation est réalisée comme exigé par la norme.

Montage

- Lors de l'installation des détecteurs, s'assurer du non dépassement de l'échelle maximale, et - si 2 systèmes sont installés côté à côté, faire en sorte de croiser les cellules émettrices et réceptrices des 2 amplificateurs différents afin d'éliminer le risque d'interférence.
- S'assurer du montage des cellules en respectant la perpendicularité de l'axe optique avec rapport à la platine de fixation (voir fig. 1).
- Pour protéger le récepteur et l'émetteur contre les dommages, respecter les normes de chaque pays lors de l'installation.
- UL 325 : La hauteur minimum pour les détecteurs étant de 65 mm.
- L'amplificateur doit être monté dans une armoire appropriée, respectant ainsi les risques de chocs mécaniques, électriques et d'incendie.
- Vérifier que l'alimentation de l'amplificateur est coupée avant de raccorder les détecteurs.
- Raccorder le récepteur et l'émetteur aux bornes correspondant au numéro de canal du détecteur respectif.
- Mettre l'amplificateur sous tension : la LED (verte) d'indication de mise sous tension de l'amplificateur doit s'allumer lorsque aucun objet n'est présent.
- La diode (jaune) de bon alignement des cellules doit s'allumer lorsque aucun objet n'est présent.
- Pour tester vos cellules, interrompre le faisceau lumineux avec un objet et vérifier que la LED jaune s'éteint.
- Toutes les versions de détecteur avec connecteur doivent être montées de telle sorte que le connecteur soit protégé de l'humidité et de tout liquide.

Pour fonctionner avec une porte ou un portail, le système MPF doit être raccordé à un contrôleur de porte (Fig. 1).

Avant d'activer l'entrée de test de l'ampli MPF, le contrôleur de porte doit au préalable vérifier que tous les contacts de relais sont fermés. Lorsqu'elle est activée, l'entrée test désactive tous les émetteurs (TX). Le ou les récepteurs (RX) doivent détecter l'interruption de signal et tous les relais de sortie doivent passer en position repos (ouvert).

Le contrôleur de porte doit vérifier que tous les contacts de relais sont au repos (ouverts) avant désactivation du signal de test par le contrôleur de porte. Lorsque le signal de test est désactivé, le récepteur doit pouvoir voir la lumière (fonction OK). Le contrôleur de porte doit vérifier que tous les contacts de relais sont fermés (connectés).

A ce stade, le système MPFTR est totalement fonctionnel et la porte ou le portail peuvent être fermés en toute sécurité.

Tests

- L'entrée test étant activée, mesurer la connexion entre les relais de sortie et les points de tests correspondants (voir fig. 2).
- Le système doit être testé à un intervalle maximal de six mois.

TÜV

Conditions d'application

- Pour toutes les sorties utilisées en mode sécurité, le système de gestion de la porte doit contrôler que :
 - les sorties de l'amplificateur cellule sont fermées et ce, avant d'avoir activé l'entrée test
 - que les sorties de l'amplificateur cellule s'ouvrent pendant l'activation de l'entrée test. (l'intervalle de ces tests doit être conforme à l'analogue de risque EN 12453).
- la cellule réceptrice du premier amplificateur MPF ne doit pas être à proximité d'un émetteur provenant d'un autre amplificateur MPF.
- Pour toutes les applications relevant de la sécurité, il doit être contrôlé que l'objet détecté ne puisse pas être perturbé par des réflecteurs parasites tels que des miroirs. Dans ce cas, les amplis non ajustables ne doivent pas être utilisés sur de très courtes distances.
- Pour toutes les applications relevant de la sécurité, il doit être contrôlé qu'un doigt d'une main proche de l'émetteur puisse être reconnu et non traversé par le faisceau (la puissance de l'émetteur peut être réduite afin de prévenir le risque), les amplificateurs non réglables ne sont pas recommandés pour les faibles distances.

ATTENTION

Ne jamais utiliser ni mettre en œuvre un système MPF sous forme d'un simple accessoire. Confier l'installation uniquement à un professionnel qui l'intègrera à un actionneur ou à un système de porte, rideau, portail ou fenêtre après évaluation et mise en conformité de l'ensemble aux normes applicables.

Caractéristiques de l'Amplificateur

Tension nominale de fonctionnement

####

GB (cont.)

Output function	MPF1+2 MPF3
Indication function	Supply ON Beam ON (no object present)
Temperature	Operating Storage
Degree of protection	IP 40 (IEC 60529/ IEC 60947-5-2)
Connection	Screw terminals (max. 2.5 mm ²)
Test input	MPF- 115 RS. MPF- 230 RS. MPF- 912 RSL. Testfunction activated Testfunction deactivated MPF- 912 RSLI. Testfunction deactivated Testfunction activated Testfunction activated Response time OFF-ON (t _{on}) ON-OFF (t _{off})
Power ON delay (t_v)	≤ 50 ms ≤ 40 ms ≤ 300 ms
Housing material	PC

Specifications, Sensors

Rated operating distance (S_n)	15 m (CE) 8 m (UL 325) > 20.000 lux
Ambient light	IP 67 (IEC 60529/ IEC 60947-5-2)
Degree of protection	
Connection	PVC, grey, 10 m, Ø 2.9 mm ²
Cable	See amplifier
Temperature	

Markings and Norms

Markings	CE, UL
Norms	EN12453 and UL508
	EN12453, UL508 and UL325

D (forts.)

Technische Daten - Ausgang	
Ohmsche Last	MPF-912 RSL, RSLA, RSLI, RSLAI
600.000 Schaltvorgänge	0.5 A@50 VAC/30 VDC
100.000 Schaltvorgänge	0.5 A@125 VAC/1 A@30 VDC (UL)
MPF-xxx RS, RSA, RSI, RSAI	
600.000 Schaltvorgänge	1 A@250 VAC/30 VDC
300.000 Schaltvorgänge	2 A@250 VAC/30 VDC
100.000 Schaltvorgänge	2 A@240 VAC
AC15	0.75 A@240 VAC
AC14	0.60 A@120 VAC
DC13	0.22 A@125 VDC
Ausgangsfunktion	Relais 2 x Schließer
MPF1+2	Relais 2 x Schließer + 2 x Schieber
MPF3	
Anzeigefunktion	LED, grün
Betriebsspannung EIN	LED, gelb
Lichtstrahl EIN	
(kein Objekt vorhanden)	
Temperatur	
Betrieb	-20° bis +60°C (-4° bis +140°F)
Lagerung	-30° bis +80°C (-22° bis +176°F)
Schutzart	IP 40 (IEC 60529/ IEC 60947-5-2)
Anschluss	Schraubklemmen (max. 2.5 mm ²)
Testeingang	
MPF- 115 RS.	potentialfreier Kontakt
MPF- 230 RS.	potentialfreier Kontakt
MPF- 912 RSL.	Max. 28 V@15 mA AC/DC
Testfunktion aktiviert	≥ 3.5 V AC/DC
Testfunktion deaktiviert	≤ 1.0 V AC/DC
MPF- 912 RSLI.	Max. 28 V@15 mA AC/DC
Testfunktion deaktiviert	≥ 3.5 V AC/DC
Testfunktion aktiviert	≤ 1.0 V AC/DC
Ansprechzeit	
AUS-EIN (t _{on})	≤ 50 ms
EIN-AUS (t _{off})	≤ 40 ms
Einschaltverzögerung (t_v)	≤ 300 ms
Gehäusematerial	PC

Technische Daten - Sender/Empfänger


Nenn-Schaltabstand (Reichweite) (S_n)	15 m (CE) 8 m (UL 325)
Umgebungslicht	> 20.000 lux
Schutzart	IP 67 (IEC 60529/ IEC 60947-5-2)
Anschluss	Kabel
Temperatur	PVC, grau, 10 m, Ø 2.9 mm ² Siehe Verstärker

Kennzeichnungen und Normen

Abnahmen / Zulassungen	CE, UL
Normen	EN12453 and UL508
	EN12453, UL508 and UL325

Detection Diagram


Erkennungs-Diagramm / Diagramme de détection

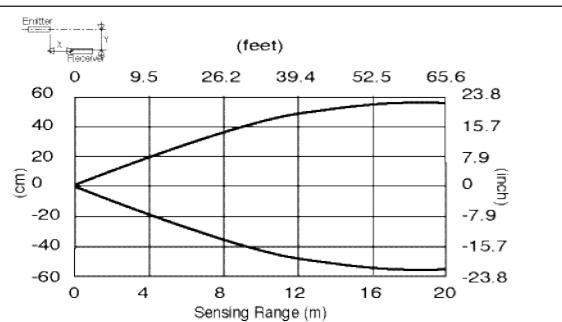

Sensing Range / Reichweite / Gamme de détection

Foot / Fuß / Pied

Excess Gain / Funktionsreserve / Excès de Gain

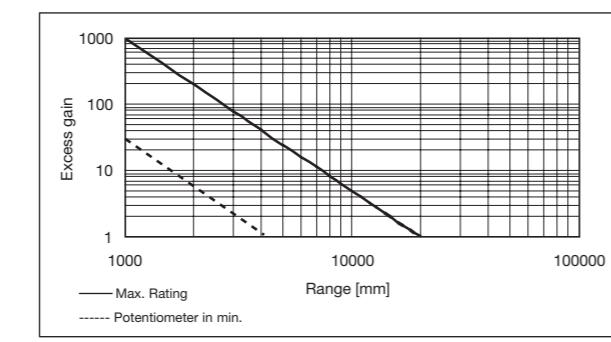


Range / Abstand Sender/Empfänger / Limite


Max. Rating / Max. Nennwert / Valeur maxi

Potentiometer in min. / Potentiometer in Min. / Potentiomètre en min.

Wiring Diagrams / Schaltbilder / Schémas de Câblage

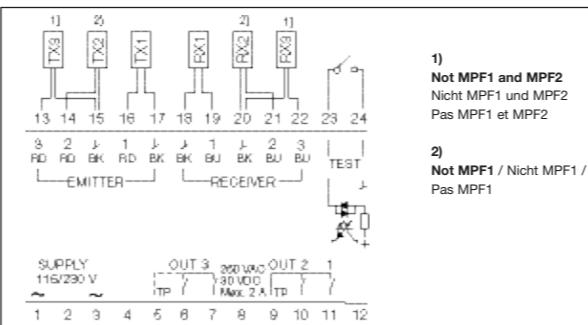


- 1) Not MPF1 and MPF2
Nicht MPF1 und MPF2
Pas MPF1 et MPF2
2) Not MPF1 / Nicht MPF1 /
Pas MPF1

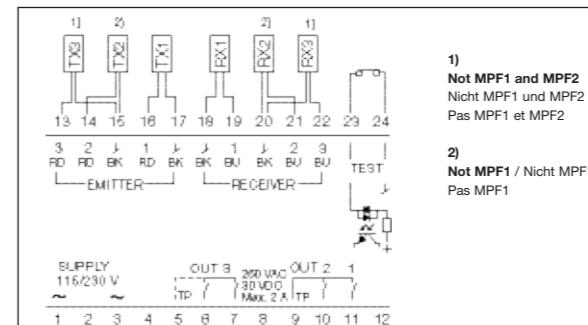

- 1) Not MPF1 and MPF2
Nicht MPF1 und MPF2
Pas MPF1 et MPF2
2) Not MPF1 / Nicht MPF1 /
Pas MPF1

Test input make, shown for 115/230 version
Testeingang Schließer für Typ 115/230
Entrée de test active HI, (diagramme de la version 115/230)

Test input break, shown for 115/230 version
Testeingang Öffner für Typ 115/230
Entrée de test active LO, (diagramme de la version 115/230)

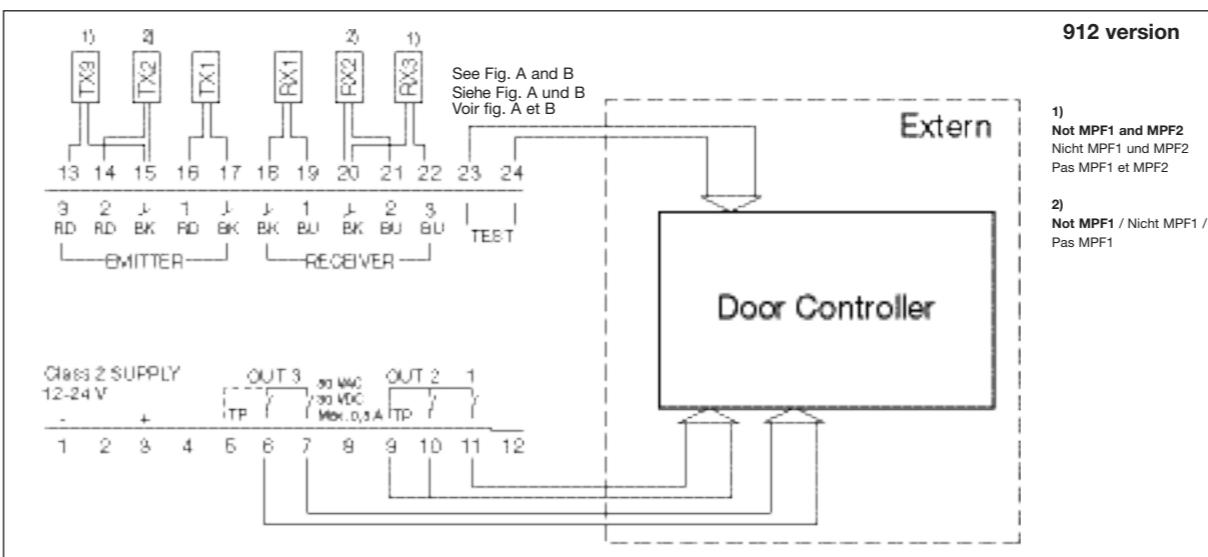

912 version

- 1) Not MPF1 and MPF2
Nicht MPF1 und MPF2
Pas MPF1 et MPF2
2) Not MPF1 / Nicht MPF1 /
Pas MPF1

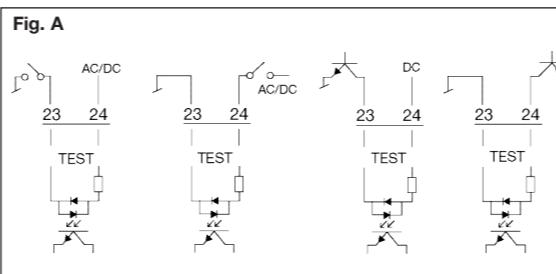


Fig. A


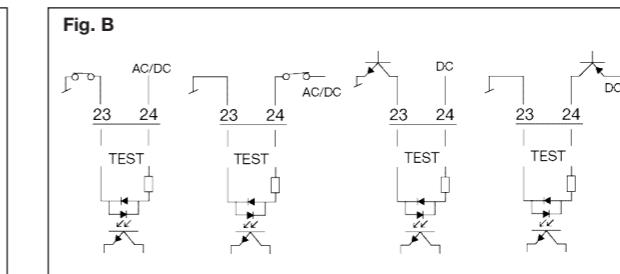


Fig. B

Test input make, shown for 912 version
Testeingang Schließer für Typ 912
Entrée de test active HI, (diagramme de la version 912)

Test input break, shown for 912 version
Testeingang Öffner für Typ 912
Entrée de test active LO, (diagramme de la version 912)

Operation Diagram / Betriebsdiagramm / Diagramme de Fonctionnement

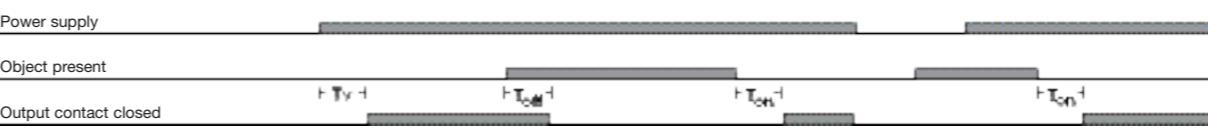

Power supply / Betriebsspannung / Alimentation
Object present / Objekt vorhanden / Objet présent
Output contact closed / Ausgang geschaltet / Contact de sortie fermé

F (suite)

Caractéristiques de la sortie

Charge résistive 600.000 commutations	0.5 A@50 VCA/30 VCC
MPF-912 RSL, RSLA, RSLI, RSLAI	600.000 commutations
100.000 commutations	0.5 A@125 VCA/1 A@30 VCC (UL)
MPF-xxx RS, RSA, RSI, RSAI	600.000 commutations
300.000 commutations	2 A@250 VCA/30 VCC
100.000 commutations	2 A@240 VCA
AC15	0.75 A@240 VCA
AC14	0.60 A@120 VCA
DC13	0.22 A@125 VCC

Fonction de sortie

MPF1+2	Relais 2 x SPST
MPF3	Relais 2 x SPST + 2 x SPST

Indication

Diode (verte) d'alimentation ACTIVE	Diode (jaune) de faisceau allumé (aucun objet détecté)
-------------------------------------	--

Température

Fonctionnement	-20° à +60°C (-4° à +140°F)
Stockage	-30° à +80°C (-22° à +176°F)

Indice de protection

IP 40 (IEC 60529/ IEC 60947-5-2)	Bornes à vis (max. 2,5 mm ²)
----------------------------------	--

Raccordement

Entrée de test	Contact exempt de potentiel

<tbl_r cells="2