

Configuration

L'appareil doit uniquement être configuré physiquement.

N – numéro du poste intérieur

Les configurateurs branchés sur les ports N de l'appareil attribuent un numéro d'identification dans le système à chaque poste intérieur vidéo. Les postes intérieurs doivent être configurés dans l'ordre croissant. Les postes intérieurs à raccordement en parallèle (3 au maximum dans les appartements sans le produit réf. 346850) doivent être configurés avec le même configurateur N. En parallèle au poste intérieur vidéo principal, il est possible d'ajouter des postes intérieurs, des postes intérieurs vidéo et/ou des sonneries supplémentaires.

P – association de la platine d'entrée

Les configurateurs branchés sur les ports P de l'appareil identifient la platine d'entrée associée, qui est la première platine d'entrée qui s'allume lors du premier appui sur le bouton-poussoir, ainsi que l'ouverture de porte survenant lors de l'appui sur le bouton-poussoir quand le poste intérieur vidéo est inactif.


M – mode de fonctionnement

Les configurateurs branchés sur le port M de l'appareil attribuent les modes de fonctionnement aux 4 touches programmables (1-2-3-4), sur la base des indications suivantes.

J1 – alimentation supplémentaire

Le configurateur JMP dans J1 est utilisé pour activer/désactiver l'alimentation supplémentaire selon le mode suivant :

J1 CONNECTÉ = alimentation supplémentaire désactivée

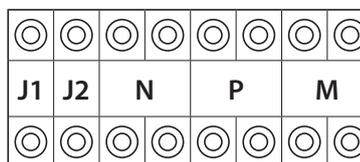

J1 DÉCONNECTÉ = alimentation supplémentaire activée

J2 – fonction MAÎTRE/ESCLAVE

Le configurateur JMP dans J2 est utilisé pour activer/désactiver la fonction MAÎTRE/ESCLAVE selon le mode suivant :


J2 CONNECTÉ = MAÎTRE

J2 DÉCONNECTÉ = ESCLAVE

Les différents modes de fonctionnement des 4 touches programmables sont indiqués ci-dessous :

MODE	TOUCHE	FONCTION	REMARQUES
M = 00	1	Interphone intérieur. Il transmet l'appel à tous les postes intérieurs ayant la même adresse.	
	2	Activation de la platine d'entrée (configurée avec P+1) directement sans appel ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD = 9)	
	3	Ouverture de la gâche de la platine d'entrée (configurée avec P+1), directement sans appel, ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+1)	
	4	Ouverture de la gâche de la platine d'entrée (configurée avec P+2), directement sans appel, ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+2 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+2)	
M = 01	1	Interphone intérieur. Il transmet l'appel à tous les postes intérieurs ayant la même adresse.	
	2	Interphone à l'intérieur des appartements, dans les systèmes à interface d'appartement 346850, ou interphone entre les appartements dans les systèmes sans interface d'appartement.	
	3	Activation de la platine d'entrée (configurée avec P+1) directement sans appel ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD = 9)	
	4	Ouverture de la gâche de la platine d'entrée (configurée avec P+1), directement sans appel, ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+1)	

MODE	TOUCHE	FONCTION	REMARQUES
M = 02			
	1	Interphone à l'intérieur des appartements, dans les systèmes à interface d'appartement 346850, ou interphone entre les appartements dans les systèmes sans interface d'appartement.	
	2	Interphone à l'intérieur des appartements, dans les systèmes à interface d'appartement 346850, ou interphone entre les appartements dans les systèmes sans interface d'appartement.	
	3	Ouverture de la gâche de la platine d'entrée (configurée avec P+1), directement sans appel, ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+1)	
	4	Ouverture de la gâche de la platine d'entrée (configurée avec P+2), directement sans appel, ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+2 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+2)	
M = 03			
	1	Interphone à l'intérieur des appartements, dans les systèmes à interface d'appartement 346850, ou interphone entre les appartements dans les systèmes sans interface d'appartement.	
	2	Interphone à l'intérieur des appartements, dans les systèmes à interface d'appartement 346850, ou interphone entre les appartements dans les systèmes sans interface d'appartement.	
	3	Interphone à l'intérieur des appartements, dans les systèmes à interface d'appartement 346850, ou interphone entre les appartements dans les systèmes sans interface d'appartement.	
	4	Interphone à l'intérieur des appartements, dans les systèmes à interface d'appartement 346850, ou interphone entre les appartements dans les systèmes sans interface d'appartement.	

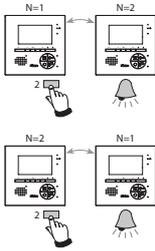MODE	TOUCHE	FONCTION	REMARQUES
M = 04	1 	Activation de la platine d'entrée (configurée avec P+1) directement sans appel ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD = 9)	
	2 	Interphone à l'intérieur des appartements, dans les systèmes à interface d'appartement 346850, ou interphone entre les appartements dans les systèmes sans interface d'appartement.	
	3 	Ouverture de la gâche de la platine d'entrée (configurée avec P+1), directement sans appel, ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+1)	
	4 	Ouverture de la gâche de la platine d'entrée (configurée avec P+2), directement sans appel, ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+2 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+2)	
M = 05	1 	Ouverture de la gâche de la platine d'entrée (configurée avec P+1), directement sans appel, ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+1)	
	2 	Ouverture de la gâche de la platine d'entrée (configurée avec P+2), directement sans appel, ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+2 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+2)	
	3 	Ouverture de la gâche de la platine d'entrée (configurée avec P+3), directement sans appel, ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+3 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+3)	
	4 	Ouverture de la gâche de la platine d'entrée (configurée avec P+4), directement sans appel, ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+4 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+4)	
M = 06	1 	Fonction présélection interphone avec appel interne au poste intérieur configuré avec N = 1. Depuis les postes intérieurs du système, il est possible d'envoyer un appel par interphone au poste intérieur configuré avec N = 1. Le poste intérieur configuré avec N = 1 peut recevoir des appels par interphone, mais ne peut pas en effectuer.	
	2 	Interphone intérieur. Il transmet l'appel à tous les postes intérieurs ayant la même adresse.	
	3 	Ouverture de la gâche de la platine d'entrée (configurée avec P+1), directement sans appel, ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+1)	
	4 	Ouverture de la gâche de la platine d'entrée (configurée avec P+2), directement sans appel, ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+2 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+2)	
M = 10	1 	Interphone général. Il transmet l'appel à tous les postes intérieurs du système.	
	2 	Activation de la platine d'entrée (configurée avec P+1) directement sans appel ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD = 9)	
	3 	Ouverture de la gâche de la platine d'entrée (configurée avec P+1), directement sans appel, ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+1)	
	4 	Ouverture de la gâche de la platine d'entrée (configurée avec P+2), directement sans appel, ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+2 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+2)	

MODE	TOUCHE	FONCTION	REMARQUES
M = 12	1 	Interphone entre les appartements dans les systèmes à interface d'appartement 346850	
	2 	Interphone entre les appartements dans les systèmes à interface d'appartement 346850	
	3 	Ouverture de la gâche de la platine d'entrée (configurée avec P+1), directement sans appel, ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+1)	
	4 	Ouverture de la gâche de la platine d'entrée (configurée avec P+2), directement sans appel, ou activation de l'actionneur 346200/346210 (configuré avec P+2 et MOD = 5), ou activation des actionneurs de gâche 346230/346260 (configurés avec P+2)	
M = 13	1 	Interphone entre les appartements dans les systèmes à interface d'appartement 346850	
	2 	Interphone entre les appartements dans les systèmes à interface d'appartement 346850	
	3 	Interphone entre les appartements dans les systèmes à interface d'appartement 346850	
	4 	Interphone entre les appartements dans les systèmes à interface d'appartement 346850	

Les autres fonctions SPÉCIALES (par ex. Bureau et Radiomessagerie) peuvent être activées en configurant M dans les modes suivants :

A			B	C	D
0	0		20	40	80
1	0		30	50	90
0	1		21	41	81
0	2		22	42	82
1	2		32	52	92
0	3	+	23	43	83
1	3		33	53	93
0	4		24	44	84
0	5		25	45	85
0	6		26	46	86

20 = B
40 = C
80 = D

A Configuration sélectionnée pour le fonctionnement des touches (voir pages précédentes)

B Configuration sélectionnée pour le fonctionnement des touches + fonction **BUREAU**

C Configuration sélectionnée pour le fonctionnement des touches + fonction **RADIOMESSAGERIE**

D Configuration sélectionnée pour le fonctionnement des touches, fonctions **BUREAU** et **RADIOMESSAGERIE**

Fonction BUREAU

Avec un pré réglage au moyen de la configuration adéquate, la fonction BUREAU apparaît sur le menu à l'écran et peut être activée/désactivée avec les boutons à bascule correspondants. Lorsque la fonction est activée, le poste intérieur vidéo sonne et la gâche associée se déclenche automatiquement lorsqu'un appel est reçu depuis la platine d'entrée, sans que cela nécessite d'appuyer sur la touche de commande de la gâche sur l'appareil.

Fonction de STATUT DE PORTE

Cette fonction notifie le statut de la gâche. Si elle est ouverte, la « LED de gâche » du poste intérieur clignote, et si elle est fermée, la LED reste éteinte. AVERTISSEMENT : la fonction peut uniquement être activée si cela est demandé par le système ; des appareils accessoires sont requis. **La fonction NE PEUT PAS ÊTRE ACTIVÉE en même temps que la fonction BUREAU.**

Fonction RADIOMESSAGERIE

Si cette fonction est pré réglée par une configuration adéquate et activée, elle peut alors être utilisée pour envoyer des messages vocaux avec le micro de l'appareil via les haut-parleurs du système audio. Pour activer, appuyer brièvement sur la touche « Connexion » avec l'appareil inactif. L'activation de la fonction est confirmée par l'allumage de la LED verte. Pour DÉSACTIVER la fonction, appuyer de nouveau sur la touche « Connexion ».

Fonction APPUYER POUR PARLER

Si la platine d'entrée se trouve dans un endroit particulièrement bruyant, il sera possible d'activer durant la conversation la fonction APPUYER POUR PARLER, qui offre une communication de meilleure qualité. Durant la conversation, il sera possible d'activer la fonction comme suit :

- Appuyer sur la touche de connexion pendant au moins 2 secondes pour activer la communication avec la platine d'entrée.

La LED reste verte.

- Relâcher la touche pour écouter la platine d'entrée. La LED devient rouge.

- Pour terminer la connexion, appuyer brièvement sur la touche Connexion.

La LED s'éteint.

Notifications des LED

Notifications de la LED rouge de statut de la gâche et/ou statut de la porte :



LED ALLUMÉE fixe = bouton-poussoir de gâche enfoncé ;
 LED ALLUMÉE clignotante = porte ouverte ;
 LED ÉTEINTE = porte fermée.

REMARQUE : la fonction de statut de la porte notifie le statut de la gâche. Si elle est ouverte, la « LED de gâche » clignote, et si elle est fermée, la LED reste éteinte. Cette fonction est uniquement disponible pour les systèmes pré réglés.

Notifications de la LED bicolore (rouge/vert) pour le statut de fonctionnement :








LED ALLUMÉE fixe (verte) = conversation en cours ;
 LED ALLUMÉE clignotante (verte) = appel en cours ou appel par interphone transféré ;
 LED ALLUMÉE clignotante (rouge) = programmation en cours.

Programmation de la SONNERIE

Au moyen du menu à l'écran, le poste intérieur vidéo offre la possibilité de choisir parmi 16 types de sonneries avec des tonalités programmées, qui peuvent être librement associées aux différents types d'appels :

- sélection des sonneries d'appel **depuis la platine d'entrée principale** (S = 0).
- sélection des sonneries d'appel **depuis la platine d'entrée secondaire** (S = 1).
- **sélection de la sonnerie** d'appel d'étage.
- **sélection de la sonnerie d'appel** par interphone intérieur.
- **sélection de la sonnerie d'appel** par interphone extérieur (uniquement avec l'interface d'appartement 346850).

Sélection de la sonnerie

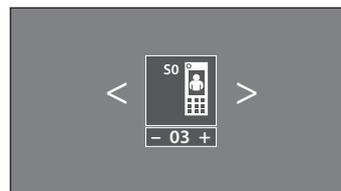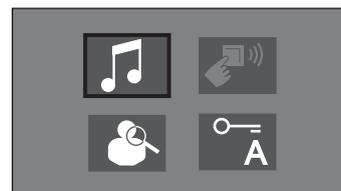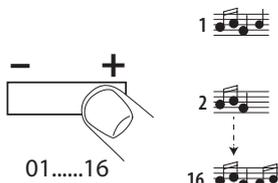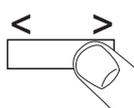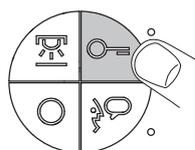


Pour enregistrer les réglages, attendre la fin du délai ou appuyer sur



Réglage du volume de la sonnerie



Volume de la sonnerie

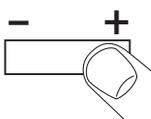

Appuyer pour régler

REMARQUE : Réglage avec l'appareil en veille.

Utilisation de la BOUCLE INDUCTIVE

La fonction de boucle inductive permet l'utilisation de l'appareil par des personnes portant un appareil auditif doté d'un sélecteur (T).

Placer l'appareil auditif sur la position T. Pour assurer un couplage magnétique correct entre le poste intérieur et l'appareil auditif, il est recommandé de se placer devant l'appareil, à une distance de 25-35 cm.

REMARQUE : la présence de métal et de bruits de fond produits par les appareils électriques/électroniques (par ex. un ordinateur) peut compromettre les performances et la qualité du dispositif de couplage.

