## DOWNLIGHT LED EXTRA-PLAT


#### NOTICE D'INSTALLATION

## C € RoHS

Lire attentivement les points suivants avant l'installation du produit.


En cas de pose ne respectant pas les consignes ci-dessous, le produit ne pourra être pris en charge dans le cadre de la garantie du fabricant :

- 1- Veillez à couper le courant avant de commencer l'installation de ce produit.
- 2- Attention à ne pas recouvrir le driver de laine de verre, ce qui provoquerait une surchauffe du driver et la durée de vie de ce dernier serait considérablement diminué.
- 3- Cet appareil dégage une certaine chaleur : il est donc indispensable de l'installer dans un espace où l'aération est optimale. En cas de surchauffe ou de mauvaise dissipation de chaleur, la durée de vie des LED serait considérablement diminuée.
- 4- L'installation doit être réalisée par un électricien professionnel qualifié et le produit doit être câblé selon les normes d'installation en vigueur et impérativement respecter la norme d'installation NF C 15-100.
- 5- Assurez-vous que la tension, le voltage et la fréquence de l'installation soient compatibles avec l'alimentation de ce luminaire. En cas de surtension sur la ligne, la durée de vie du produit sera considérablement diminuée.
- 6- En cas d'installation sur détecteur de présence, la durée de vie des LED sera considérablement réduite

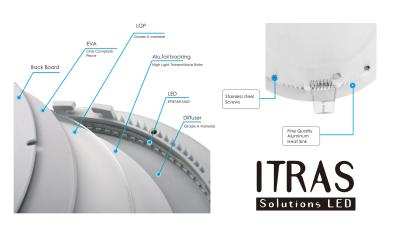


#### **VERSION SAILLIE**



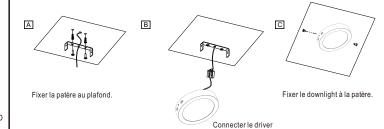

#### **VERSION ENCASTREE**



au courant 220V.

Découper le plafond au diamètre d'encastrement de l'appareil que vous souhaitez installer. Connectez le driver à l'appareil grâce au jack reliant le driver au downlight. Insérer le downlight au plafond en relevant les ressorts et assurez-vous que l'appareil soit bien fixé.


# DOWNLIGHT LED EXTRA-PLAT NOTICE D'INSTALLATION

## C € RoHS

Lire attentivement les points suivants avant l'installation du produit.


En cas de pose ne respectant pas les consignes ci-dessous, le produit ne pourra être pris en charge dans le cadre de la garantie du fabricant :

- 1- Veillez à couper le courant avant de commencer l'installation de ce produit.
- 2- Attention à ne pas recouvrir le driver de laine de verre, ce qui provoquerait une surchauffe du driver et la durée de vie de ce dernier serait considérablement diminué.
- 3- Cet appareil dégage une certaine chaleur : il est donc indispensable de l'installer dans un espace où l'aération est optimale. En cas de surchauffe ou de mauvaise dissipation de chaleur, la durée de vie des LED serait considérablement diminuée.
- 4- L'installation doit être réalisée par un électricien professionnel qualifié et le produit doit être câblé selon les normes d'installation en vigueur et impérativement respecter la norme d'installation NF C 15-100.
- 5- Assurez-vous que la tension, le voltage et la fréquence de l'installation soient compatibles avec l'alimentatior de ce luminaire. En cas de surtension sur la ligne, la durée de vie du produit sera considérablement diminuée.
- 6- En cas d'installation sur détecteur de présence, la durée de vie des LED sera considérablement réduite

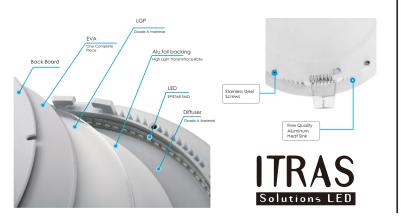


### VERSION SAILLIE



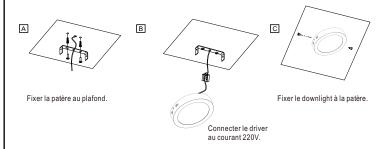

#### **VERSION ENCASTREE**



Découper le plafond au diamètre d'encastrement de l'appareil que vous souhaitez installer. Connectez le driver à l'appareil grâce au jack reliant le driver au downlight. Insérer le downlight au plafond en relevant les ressorts et assurez-vous que l'appareil soit bien fixé.