

NVE28727

Schneider
Electric™

REMARQUE IMPORTANTE



- L'installation, l'entretien et le remplacement éventuel de cet appareil doivent être effectués uniquement par un électricien qualifié.
- Cet appareil ne doit pas être réparé.
- Toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables doivent être respectées lors de l'installation, l'utilisation, l'entretien et le remplacement de cet appareil.
- Cet appareil ne doit pas être installé si, lors du déballage, vous observez qu'il est endommagé.
- Schneider Electric ne peut être tenu responsable en cas de non-respect des instructions contenues dans ce document et dans les documents auxquels il se réfère.
- Les instructions de service doivent être respectées tout au long de la durée de vie de cet appareil.

⚠ ⚠ DANGER

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE


- Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
 - Utilisez un testeur de tension avec une tension nominale appropriée afin de vérifier que tous les conducteurs actifs ne soient pas alimentés.
 - N'utilisez pas ce produit comme un interrupteur de déconnexion.
- Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.**

1 Démontage du panneau

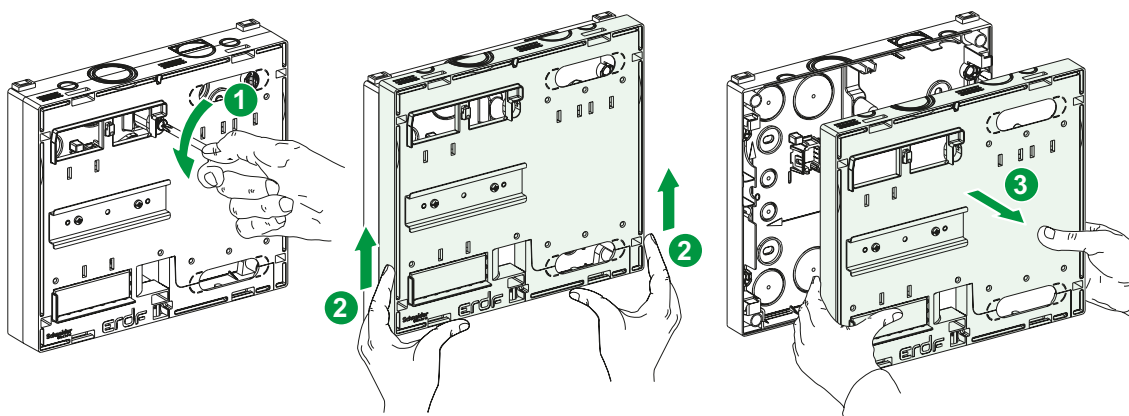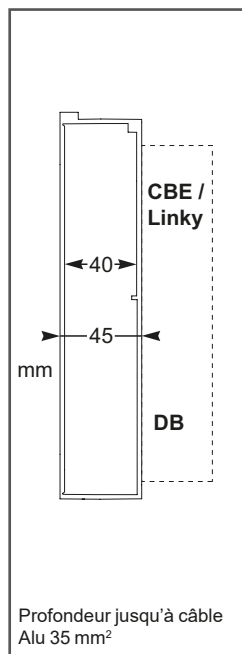


2 Préparation des découpes suivant possibilités

Arrivée C 14-100

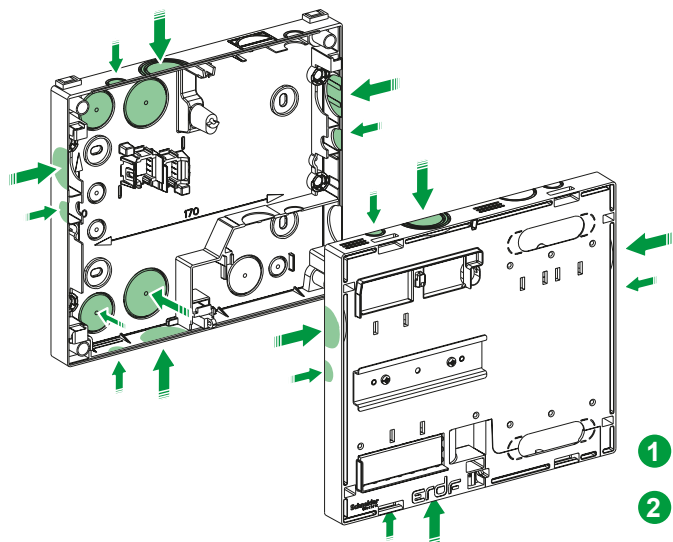


Départ C 15-100

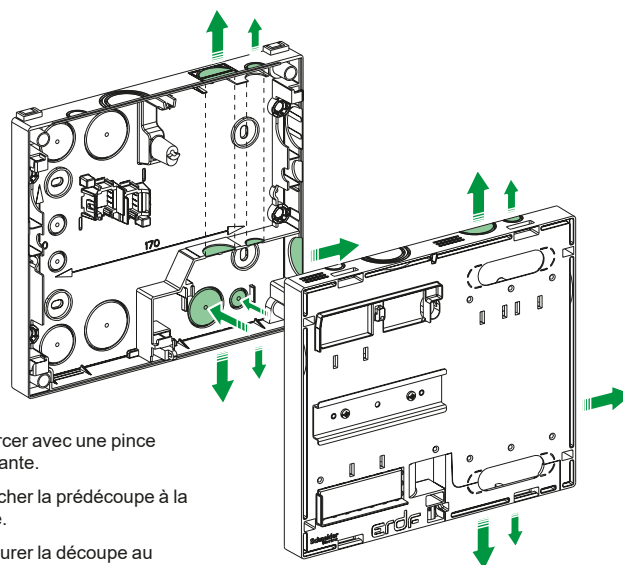


- 1 Amorcer avec une pince coupante.
- 2 Détacher la prédécoupe à la pince.
- 3 Ebavurer la découpe au couteau.


3 Fixation du panneau au mur

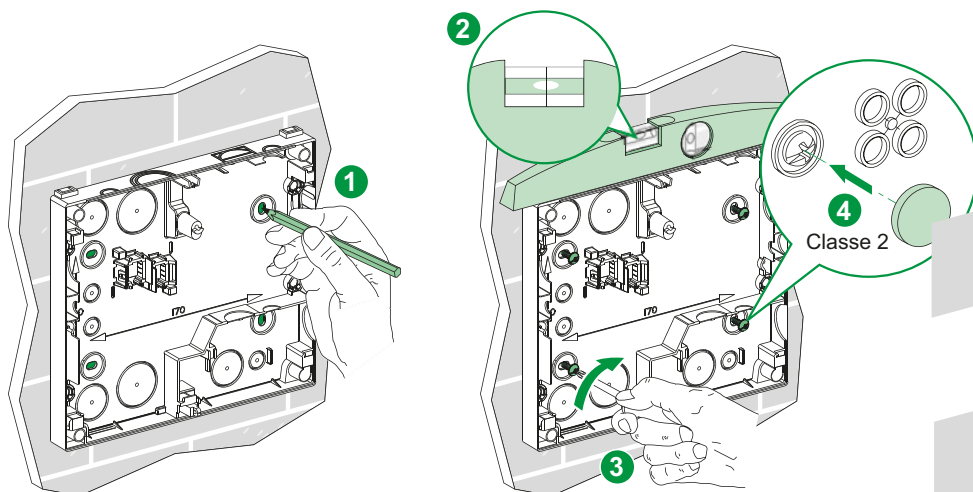

i A monter en cas de départ C 15-100 vers le haut + téléinformation

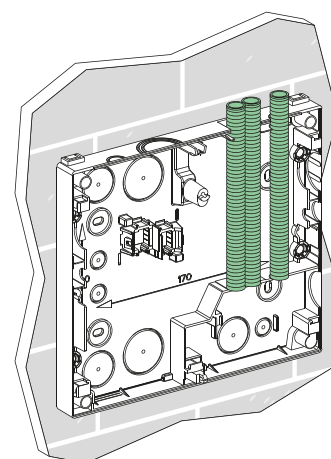

4 Fixation du panneau sur une goulotte

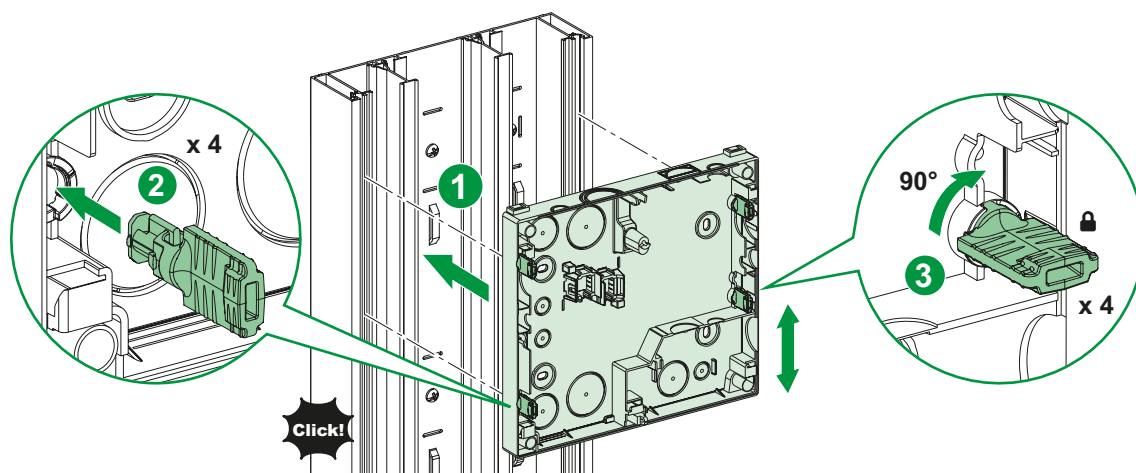

⚠ ⚠ DANGER

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

N'oubliez pas de mettre le capot de protection comme illustré dans l'étape 5 de la figure.


Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

5.1 Arrivée par le haut

Introduire le câble de téléreport
de 300 mm dans le fond.

Gaine :

- Diamètre extérieur MAXI : 16 mm
- Longueur MINI : 50 mm

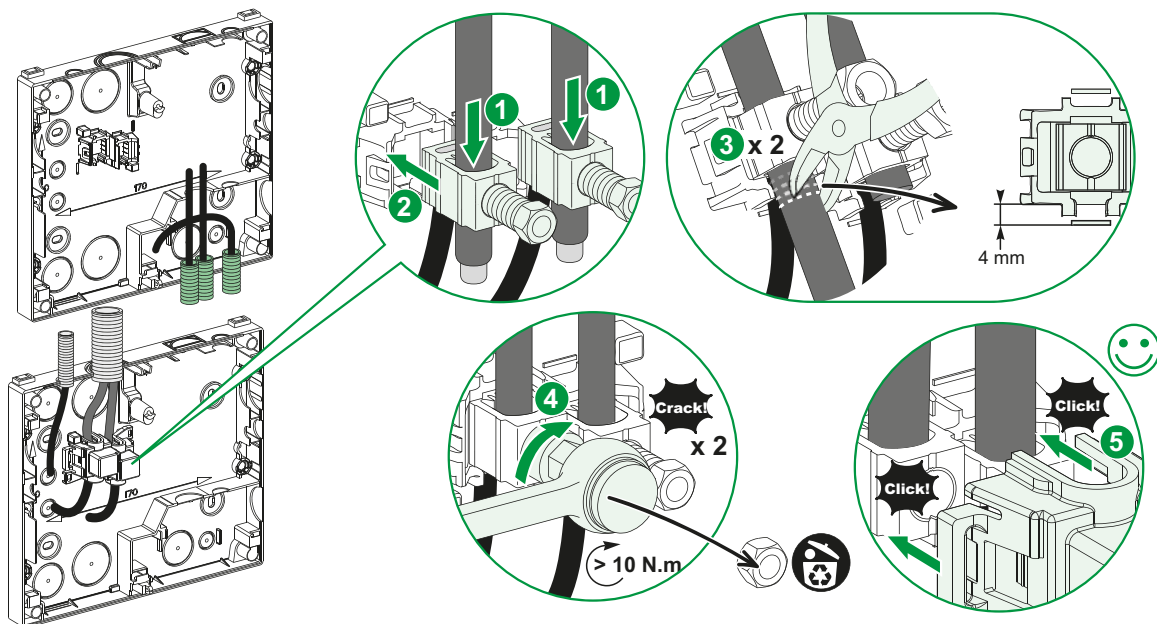


5.2 Arrivée par le bas

Introduire le câble de téléreport
de 300 mm dans le fond.

Gaine :

- Diamètre extérieur MAXI : 16 mm
- Longueur MINI : 200 mm

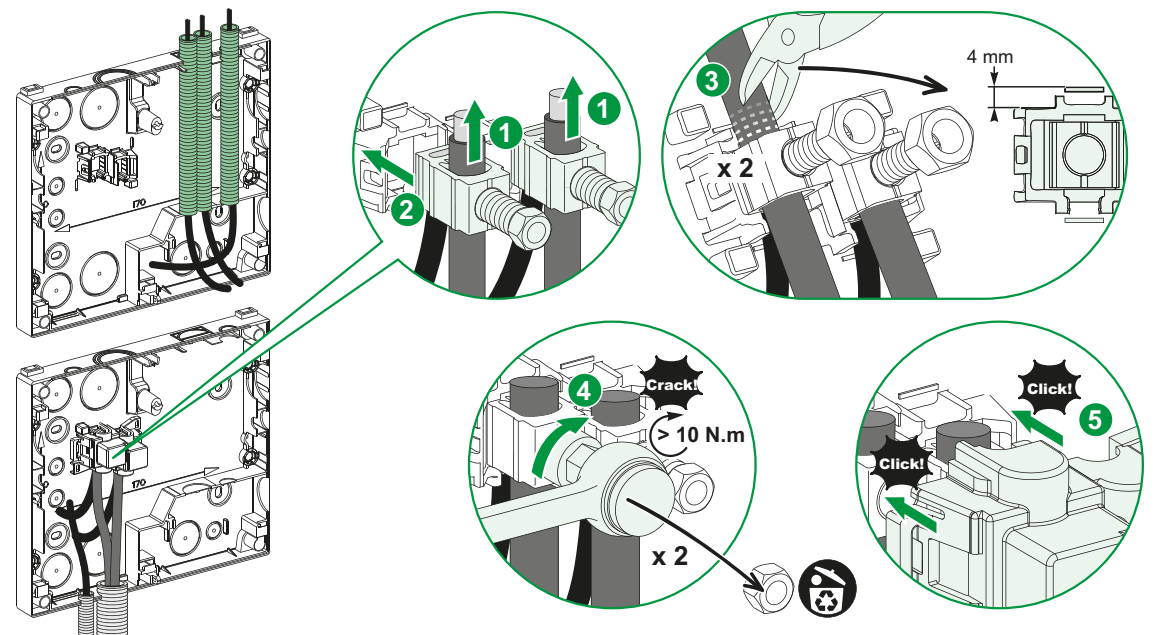

6 Fixation du compteur CBE, LINKY et du disjoncteur de branchement


⚠ ATTENTION

RISQUE DE COUPURE


Utilisez un cutter et des protections individuelles adaptées pour retirer la prédécoupe.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

CBE

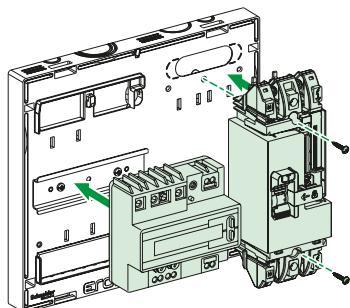


LINKY

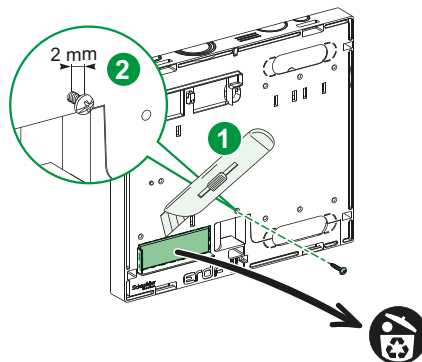


7 Raccordement du compteur électronique et du disjoncteur (CBE, LINKY)



CBE

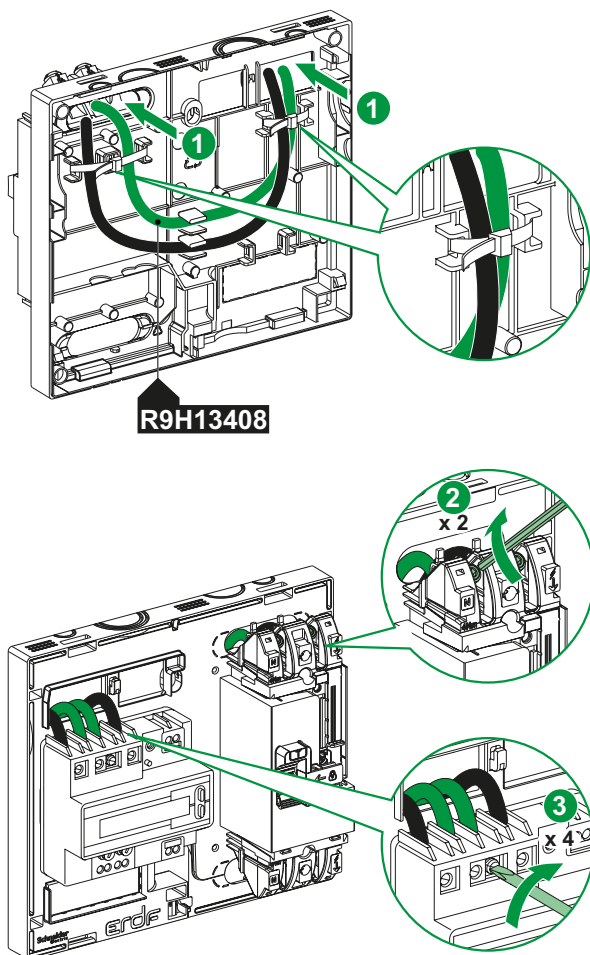

LINKY



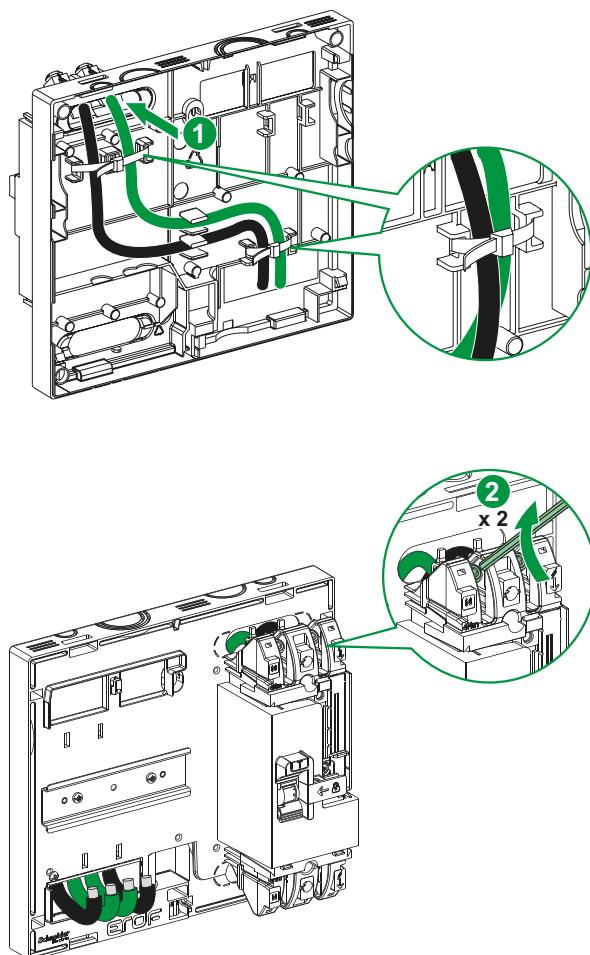


8 Remontage du panneau de contrôle

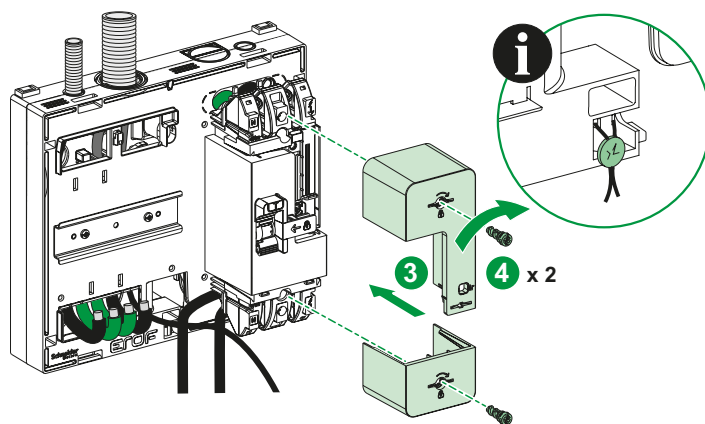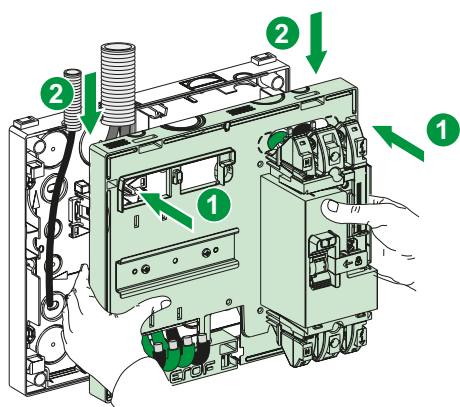


Connecter les différents conducteurs
C 14-100 - C 15-100

9 Démontage du rail - Positionnement du coffret LINKY

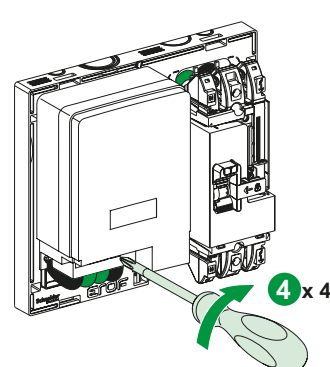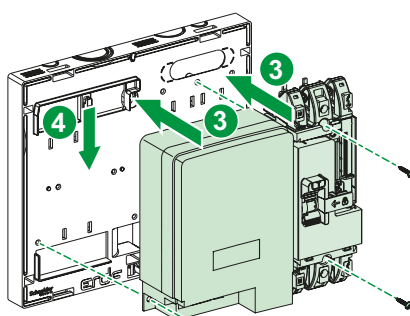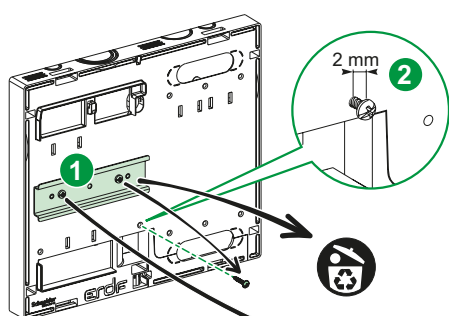


10 Habillage optionnel

10.1 Porte

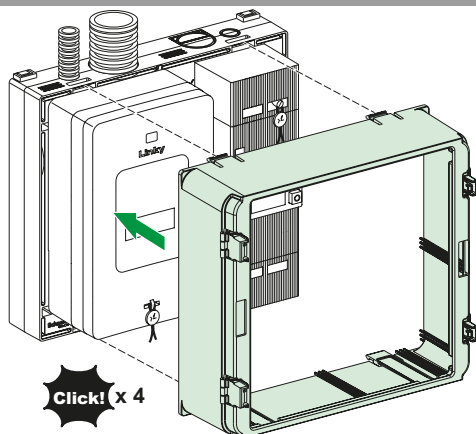

Ouverture porte vers la gauche

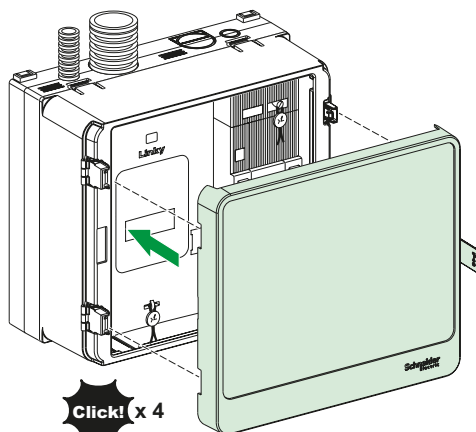


Clipsage de l'habillage par quatre points sur le panneau de contrôle.

Références	Désignation
R9H13418	Habillage + Porte opaque
R9H13418A	Habillage + Porte TOUCH aluminium
R9H13418B	Habillage + Porte TOUCH bois
R9H13418L	Habillage + Porte TOUCH bronze
R9H13418M	Habillage + Porte TOUCH miroir
R9H13419	Habillage + Porte transparente


10 Habillage optionnel

10.1 Porte


Ouverture porte vers la droite

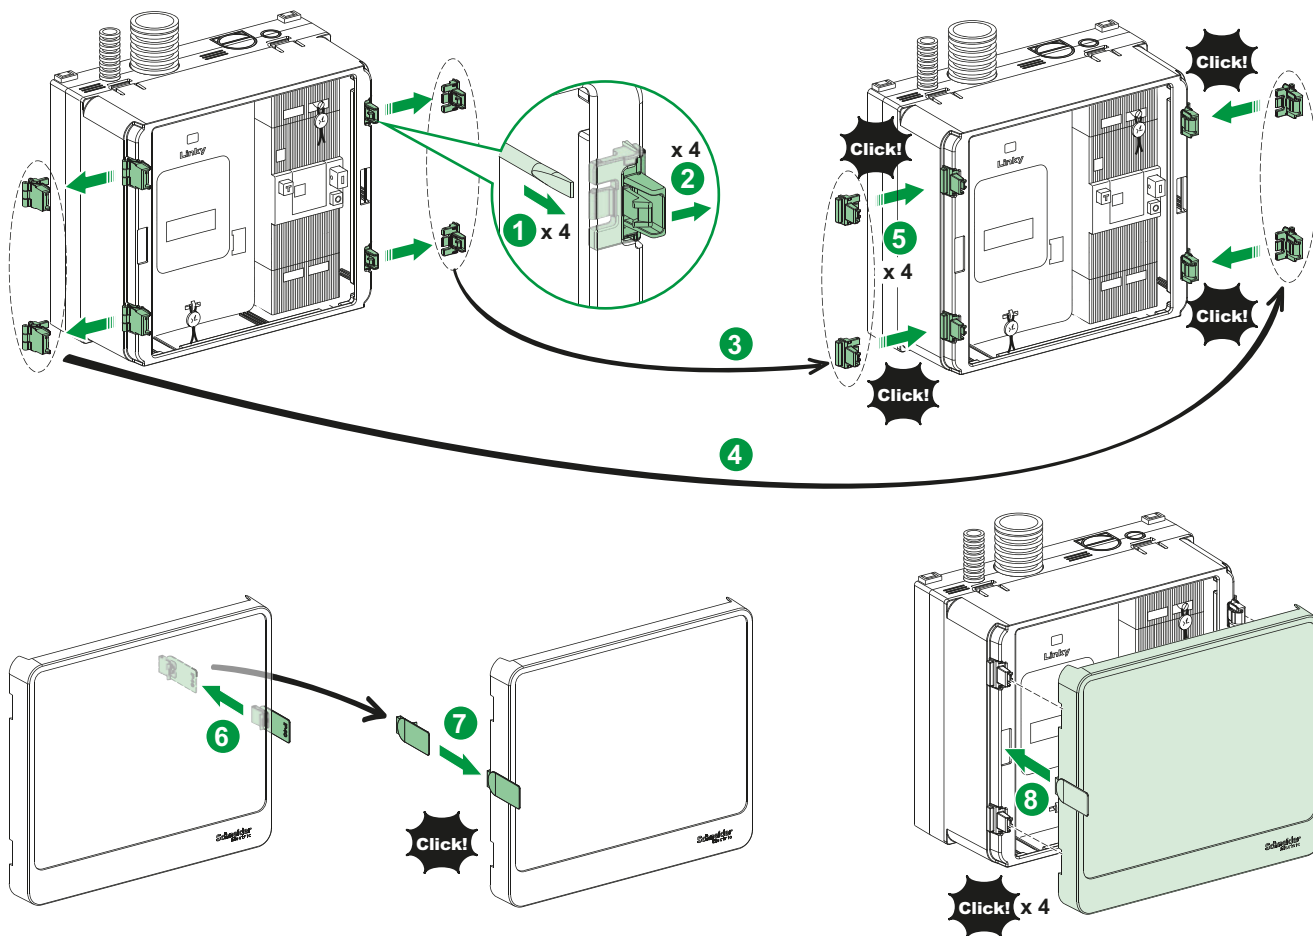

10.2 Assemblage avec un coffret

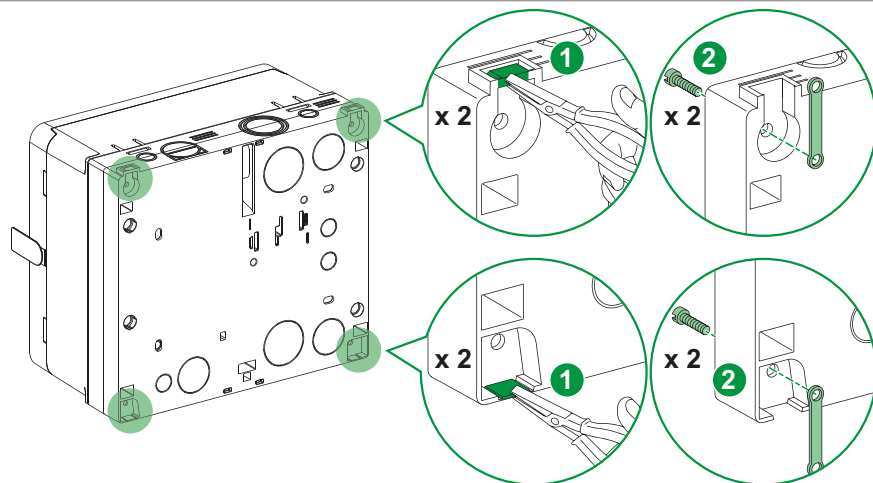

10.3 Réhausse optionnelle

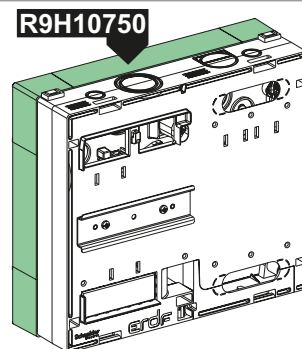

FR Danger de mort Montage uniquement par un électricien

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Reuil Malmaison Cedex

www.se.com

NVE2872701-03

© 2023 Schneider Electric - All rights reserved.