

1-Phase True RMS AC over and under voltage monitoring relay

DUB02CT23
PUB02CT23

Installation instructions
Code 8022370/170225 INSTRUCTION SHEET
XUB02 V5
www.gavazziautomation.com




Scan to read me in your language!
Scannen Sie, um mich in Ihrer Sprache zu lesen!
Scanne pour me lire dans ta langue !

¡Escanea para leerme en tu idioma!
Scansiona per leggermi nella tua lingua!
Scan for at læse mig på dit sprog!
扫码后选择相关语言进行阅读！

CARLO GAVAZZI

Connections

(*) NOTE: fuses F of 500 mA delayed, if required by local law.

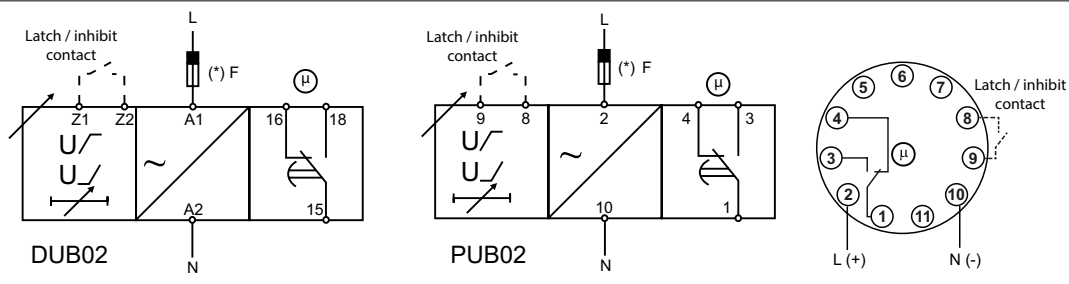


Connect the power supply to the proper terminals.
Connect the relay output according to the ratings.

Keep power OFF while connecting!

DUB02	PUB02	Terminals	Tightening torque (DUB02)
A1, A2	2, 10	Power supply	 Max 0.5 Nm
Z1, Z2	8, 9	Latch/Inhibit input (**)	
15, 16, 18	1, 3, 4	Relay output	
DUB02: each terminal can accept up to 2 x 2.5 mm² wires			

(**) **Latch function:** when the alarm trips, the alarm status of the relay output is maintained until the alarm condition is no longer present and manual reset takes place.
Inhibit function: when the alarm trips, relay output operation can be avoided when not desired (maintenance, transients).

Settings

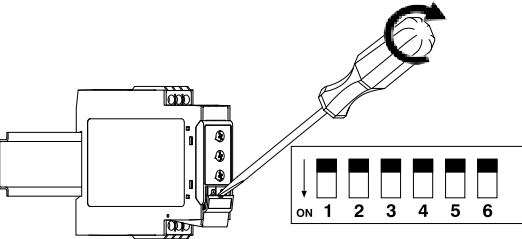


Adjust the input range setting the DIP switches 5 and 6. Select the desired function setting the DIP switches 1 to 4.
SW1 selects the delay mode: alarm OFF delay (delay occurs between the end of the alarm condition and the switching of the relay) or alarm ON delay (delay occurs between the begin of the alarm condition and the switching of the relay).
SW2 selects the status of the relay: normally energised (relay OFF in alarm condition) or normally de-energised (relay ON in alarm condition).
SW3 selects the power-ON delay (inhibit of alarm at power-ON): 1s or 6s. SW4 selects the contact input function: latch or inhibit of alarm enable.
To access the DIP switches open the plastic cover using a screwdriver as shown on the left.

Do not open the DIP switches cover if the power supply is ON

SW1: Delay function	SW2: Relay working mode	SW3: Power ON delay	SW4: Contact input (**)	SW5	SW6	Measuring range
ON: Alarm OFF delay	ON: Normally de-energised	ON: 6 s ± 0.5 s	ON: Latch function enable	OFF	OFF	24 V AC
OFF: Alarm ON delay	OFF: Normally energised	OFF: 1 s ± 0.5 s	OFF: Inhibit function enable	OFF	ON	115 V AC
				ON	OFF	230 V AC

Adjustment

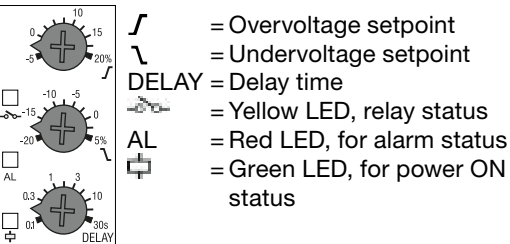

Check if the input range is correct. Turn the power ON. The green LED is ON. Adjust upper and lower level and delay dials to the desired value. When the input voltage exceeds the upper or drops below the lower set points for more than the set delay time, red LED (flashing during the delay time) turns ON. Relay and yellow LED turn OFF if relay is normally energised, they turn ON if normally de-energised. Only with relay normally de-energised, if the voltage input drops below 19.2 V AC the device doesn't ensure the proper working of the relay.

Mounting

Hang the device to the DIN-Rail being sure that the spring closes. Use a screwdriver to remove the product.

Packaging

The packing material should be kept for redelivery in case of replacement or repair.

CE-marking and approvals



EN WARNINGS

 **DANGER!** Live parts. Heart attack, burns and other injuries. Disconnect the power supply and load before installing the device. The device should only be installed by qualified/authorized personnel.



These instructions are an integral part of the product. They should be consulted for all situations tied to installation and use. They should be kept within easy reach of operators, in a clean place and in good conditions.

RESPONSIBILITY FOR DISPOSAL



The product must be disposed of at the relative recycling centers specified by the government or local public authorities. Correct disposal and recycling will contribute to the prevention of potentially harmful consequences to the environment and persons.

SERVICE AND WARRANTY

In the event of malfunction, fault or for information on the warranty, contact the CARLO GAVAZZI branch or distributor in your country.

FR AVERTISSEMENTS

 **DANGER!** Pièces sous tension. Crise cardiaque, brûlures et autres blessures. Débranchez l'alimentation électrique et chargez le dispositif avant d'installer le produit. Le produit doit être installé par un personnel qualifié/agréé.



Ces instructions sont partie intégrante du produit. Elles doivent être consultées pour toutes les situations liées à l'installation et à l'utilisation. Elles doivent être conservées de manière à être facilement accessibles aux opérateurs, dans un endroit propre et en bon état.

RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE D'ÉLIMINATION



Éliminer selon le tri sélectif avec les structures de récupération indiquées par l'État ou par les organismes publics locaux. Bien éliminer et recycler aidera à prévenir des conséquences potentiellement néfastes pour l'environnement et les personnes.

ENTRETIEN ET GARANTIE

En cas de dysfonctionnement, de panne ou de besoin d'informations sur la garantie, contactez la filiale ou le distributeur CARLO GAVAZZI de votre pays.

ES ADVERTENCIAS

 **PELIGRO!** Elementos sometidos a tensión. Ataque al corazón, quemaduras u otras lesiones. Desconecte la fuente de alimentación y carga antes de instalar el equipo. El equipo sólo lo debe instalar personal cualificado/autorizado.



Estas instrucciones forman parte integral del producto. Se tienen que consultar para todo lo que tenga que ver con la instalación y el funcionamiento. Se deben guardar donde estén accesibles para los operarios, en un lugar limpio y en buenas condiciones.

RESPONSABILIDAD DE ELIMINACIÓN



Eliminar mediante recogida selectiva a través de las estructuras de recogida indicadas por el gobierno o por los entes públicos locales. La correcta eliminación y el reciclaje ayudarán a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el medioambiente y para las personas.

REPARACIÓN Y GARANTÍA

Si se producen fallos o anomalías en el funcionamiento o quiere conocer las condiciones de garantía póngase en contacto con CARLO GAVAZZI filial o distribuidor de su país.

IT AVVERTENZE

 **PERICOLO!** Parti sotto tensione. Arresto cardiaco, bruciature e altre lesioni. Scollegare l'alimentazione e il carico prima di installare il dispositivo. L'installazione del dispositivo deve essere eseguita solo da persone qualificate/autorizzate.



Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto. Devono essere consultate per tutte le situazioni legate all'installazione e all'uso. Devono essere conservate in modo che siano accessibili agli operatori, in un luogo pulito e mantenuto in buone condizioni.

RESPONSABILITÀ DI SMALTIMENTO



Smaltire con raccolta differenziata tramite le strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento e il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per le persone.

ASSISTENZA E GARANZIA

In caso di malfunzionamento, guasto o informazioni sulla garanzia contattare la filiale CARLO GAVAZZI o il distributore nel paese di appartenenza.

DE SICHERHEITSHINWEISE

 **GEFAHR!** Spannungsführende Teile. Gefahr von Herzstillstand, Verbrennungen und sonstigen Verletzungen. Vor Beginn der Installation des Gerät elektrische Versorgung und Last trennen. Die Installation des Gerät darf nur von qualifizierten und befugten Personen ausgeführt werden.



Diese Anweisungen sind fester Bestandteil des Produkts. Sie müssen vor der Installation und Verwendung sorgfältig gelesen werden. Diese Anweisungen sicher an einem sauberen Ort aufbewahren und für Bedienpersonen jederzeit verfügbar halten.

VERANTWORTLICHKEIT FÜR ENTSORGUNG



Dieses Produkt muss bei einem geeigneten von der Regierung oder lokalen öffentlichen Autoritäten anerkannten Recyclingbetrieb entsorgt werden. Ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling tragen zur Vermeidung möglicher schädlicher Folgen für Umwelt und Personen bei.

KUNDENDIENST UND GARANTIE

Bei Störungen oder Fehlern bzw. wenn Sie Auskünfte bezüglich der Garantie benötigen, kontaktieren Sie bitte die Niederlassung von CARLO GAVAZZI oder den zuständigen Vertriebspartner in Ihrem Land.

DK ADVARSLER

 **FARE!** WSpændingsførende dele. Hjerteanfald, forbrændinger og andre kvæstelser. Afbryd strømtilførslen og belastning, inden enheden installeres. Enheden må kun installeres af fagkyndigt/autoriseret personale.



Disse instruktioner er en integreret del af produktet. De skal altid konsulteres i alle situationer, som drejer sig om installation og brug. De skal være tilgængelige for operatørerne, opbevares på et rent sted og holdes i god stand.

ANSVAR FOR BORTSKAFFELSE



Produktet skal bortskaffes på en lokal, godkendt genbrugsstation. Korrekt bortskaffelse og genbrug vil bidrage til at mindske eventuelle skadelige konsekvenser for miljøet, mennesker og dyr.

SERVICE OG GARANTI

Hvis der opstår fejlfunktioner og defekter, eller hvis der er brug for oplysninger om garantien, bedes du kontakte den lokale CARLO GAVAZZI-forhandler eller afdeling.

ZH 警告

 **危险!** 带电部件。可能导致心脏病发作、烧伤及其他伤害。在安装设备之前, 请先断开电源和负荷。T设备只能由合格/授权人员安装。



这些说明书是本产品不可或缺的组成部分。有关安装和使用的有关情况都应查阅本说明书。这些说明应便于操作人员取得, 并置于整洁位置且保持良好状况。

处理责任



产品必须在当地政府或公共机构所指定的相关回收中心内进行处理。正确处理和回收可以防止对环境 and 人身安全造成潜在的危害。

维修和保修

如果发生故障或需要了解保修信息, 请联系 CARLO GAVAZZI 在您所在国家/地区的分公司或经销商。

General warnings

- A readily accessible overcurrent protection (fuse or circuit breaker) shall be incorporated in the building installation wiring.
- If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

UL NOTES

- Use 60 or 75°C copper (CU) conductor and wire size No. 30-14 AWG, stranded or solid (DIN models only).
- Terminal tightening torque of 4.4 Lb-In" (DIN models only).
- Being these devices Overvoltage Category III they are: "For use in a circuit where devices or system, including filters or air gaps, are used to control overvoltages at the maximum rated impulse withstand voltage peak of 4.0 kV. Devices or system shall be evaluated using the requirements in the Standard for Transient Voltage Surge Suppressors, UL 1449 and shall also withstand the available short circuit current in accordance with UL 1449.
- The devices shall be installed in a pollution degree 2 environment.
- For UL61010: The plug-in models shall be used with Carlo Gavazzi DIN Rail Socket part number ZPD11 or ZPD11A or ZPD11XA.

Avertissements généraux

- Une protection contre les surintensités facilement accessible (fusible ou disjoncteur) doit être intégrée au câblage d'installation du bâtiment.
- Si le dispositif est utilisé d'une manière autre que celle spécifiée par le fabricant, la fonction de protection peut être altérée.

NOTES UL

- Utilisez un conducteur en cuivre (CU) à 60 °C ou à 75 °C, calibre de fil AWG30 à AWG14, toronné ou solide (modèle DUB02 uniquement).
- Couple de serrage des bornes de 4,4 Lb-In, (modèle DUB02 uniquement).
- S'agissant de ces dispositifs de catégorie de surtension III, ils sont: «Pour une utilisation dans un circuit où des dispositifs ou un système, y compris des filtres ou des éclateurs, sont utilisés pour contrôler les surtensions au maximum de la tension de tenue nominale aux impulsions de 4.0 kV. Les appareils ou systèmes doivent être évalués conformément aux exigences de la norme UL 1449 pour les limiteurs de surtension transitoire certifiés pour le Canada.
- Le dispositif doit être installé dans un environnement de degré de pollution 2
- Pour la conformité UL61010: les modèles enfichables (PUB02) doivent être installés avec des modèles de DIN rail socle Carlo Gavazzi ZPD11, ZPD11A ou ZPD11XA.