


Tywell 2050

FR Notice d'installation
 EN Installation guide



RF 6050+

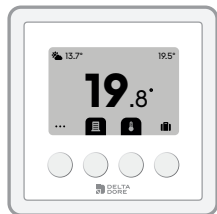

Tywell Control

www.deltadore.com

Tywell Control	
3 x 1,5V - AAA LR03	
	92 x 92 x 19 mm
IP	IP 30
	868,7 → 869,2 MHz, 300 m max. Maximum radio power < 10 mW, receiver category: 2
	-10°C / +40°C
Important product information (2 4)	



1 Notice web détaillée / Detailed instructions



FR Une notice digitale détaillée est disponible.
 Pour pouvoir la télécharger, scannez le QR code.

EN Digital instructions are available.
 To download them, scan the QR code.

ES Manual de instrucciones disponible en formato digital.
 Para poder descargarlo, escanear el código QR.

DE Eine digitale Anleitung ist verfügbar.
 Zum Herunterladen scannen Sie den QR-Code.

PT Estão disponíveis instruções digitais.
 Para as descarregar, digitalize o código QR.

NL Er is een digitale handleiding beschikbaar.
 Scan de QR-code om deze te downloaden.

RF 6050+	
230 V~, 50 Hz - 0,8 W max.	
	54 x 140 x 25 mm
IP 44 Câble diamètre 7 mm +/- 0.4m Positionnement vertical du produit Cable diameter 7 mm +/- 0.4 mm Product to be positioned vertically	
	5A max., 230V~ (Type 1.C)
	868,7 → 869,2 MHz, 300 m max. Maximum radio power < 10 mW, receiver category: 2
	-10°C / +60°C
Tension assignée de choc : 2500V / Rated impulse withstand voltage: 2500V	

2 Installation

Ce produit doit être installé dans un endroit thermiquement représentatif de la pièce à réguler, à environ 1,50 m du sol à l'abri de toute source de chaleur (cheminée, influence du soleil, ...) et des courants d'air (fenêtre, porte...).


Pour éviter des mouvements d'air parasites qui fausseraient la mesure de la sonde de température, il est nécessaire de boucher l'arrivée des fils dans la boîte d'encastrement (mastic, laine de verre...).

IMPORTANT : Ne pas installer le thermostat sur un mur en contact avec l'extérieur ou avec une pièce non chauffée (ex : garage...).





This product can be wall-mounted or placed on a piece of furniture in a room where the temperature is to be regulated from, at a recommended height of 1.5m and away from any heat sources (fireplace, direct sunlight, etc.) or draughts (window, door, etc.).

To avoid unwanted air movements that would distort the sensor measurement, the wire entry into the flush-mounted box must be plugged (mastic, glass wool, etc.).

IMPORTANT: Do not install the thermostat on a wall in contact with the outside or with an unheated room (e.g. garage, etc.).

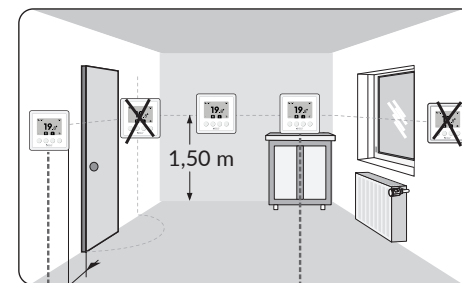

Mini 20 cm

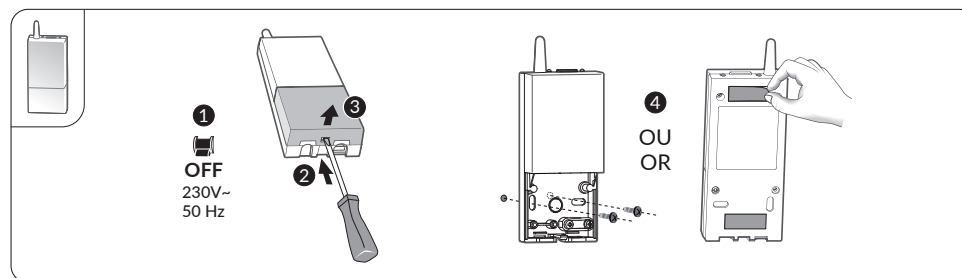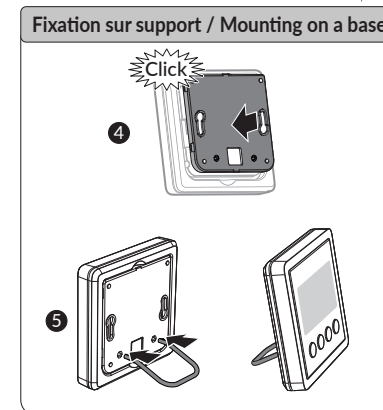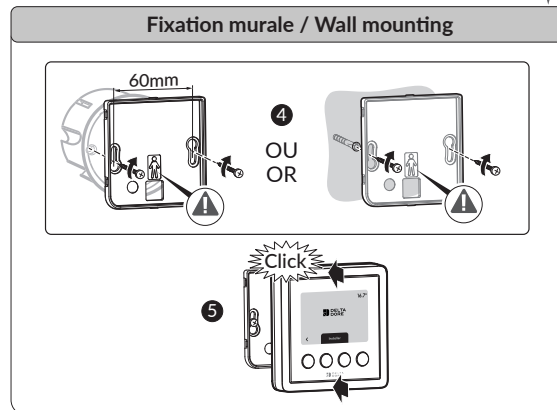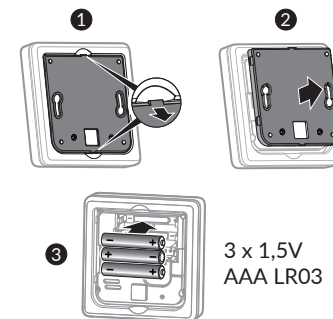

3

Raccordement / Connection RF 6050+

1




OFF

230V~
50 Hz

2



RF 6050+

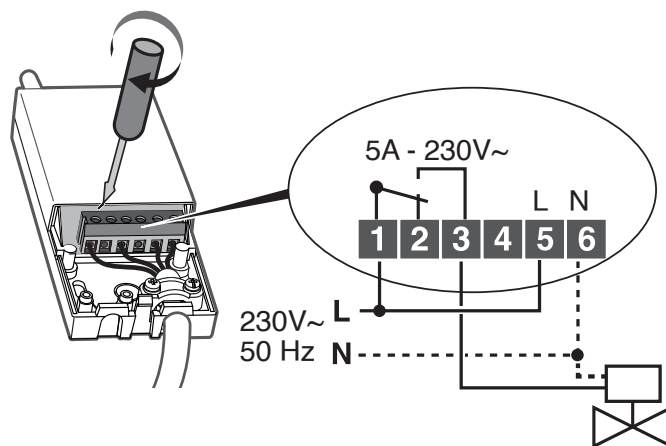Pilotage d'une vanne de zone
Zone valve controlPilotage de l'entrée thermostat
Thermostat input control