





STREETLIGHT SOLAR

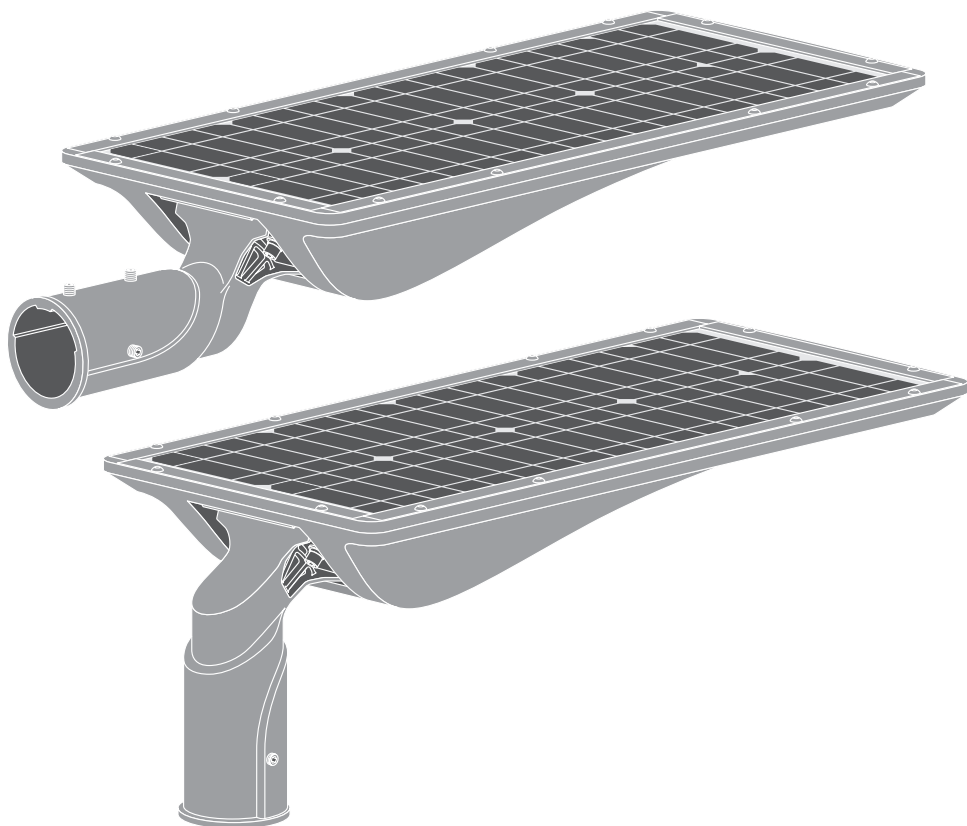








LEDVANCE





	EAN	 l x w x h [mm]	 l x w x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	lm	lm/W
SL SOL IB MD P 20W 730 RV35ST GY	4099854681189	703 x 301 x 250	807 x 301 x 148	20	12.8	0	3600	180
SL SOL IB MD P 30W 730 RV35ST GY	4099854681196	703 x 301 x 250	807 x 301 x 148	30	12.8	0	5400	180

	EAN	K	IP		R _a	 (°C)	 (°C)	
SL SOL IB MD P 20W 730 RV35ST GY	4099854681189	3000	65	35° x 145°	70	0...+50	-15...+50	5.8 kg
SL SOL IB MD P 30W 730 RV35ST GY	4099854681196	3000	65	35° x 145°	70	0...+50	-15...+50	6.2 kg

STREETLIGHT SOLAR

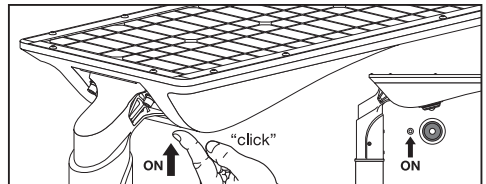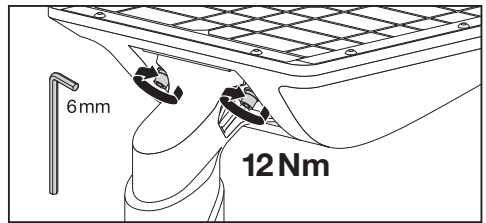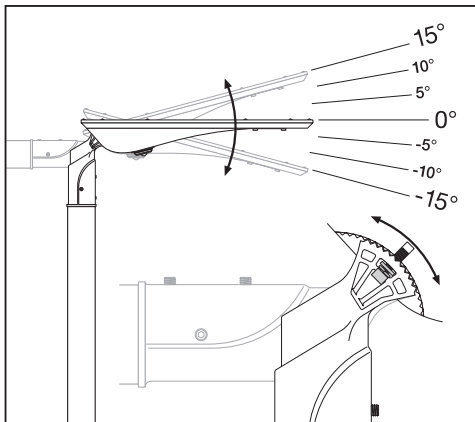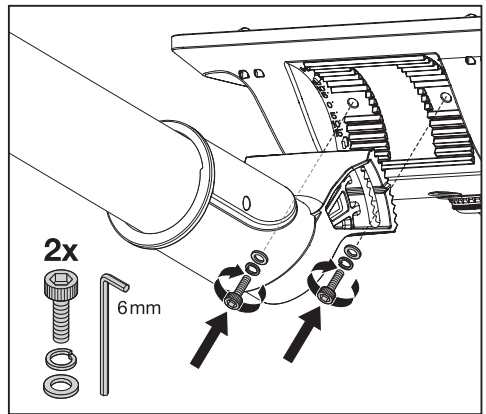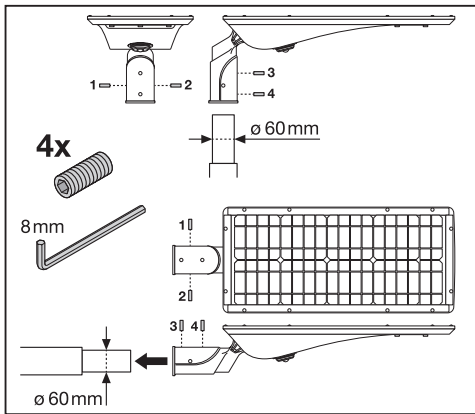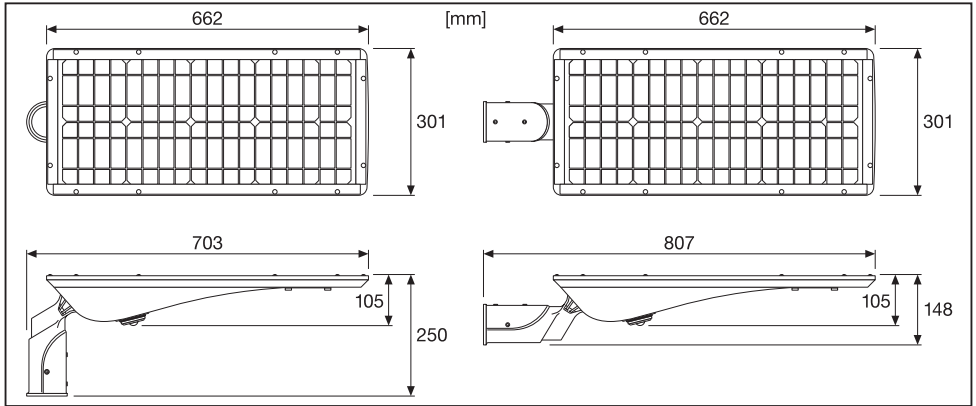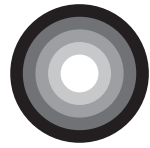

STREETLIGHT SOLAR

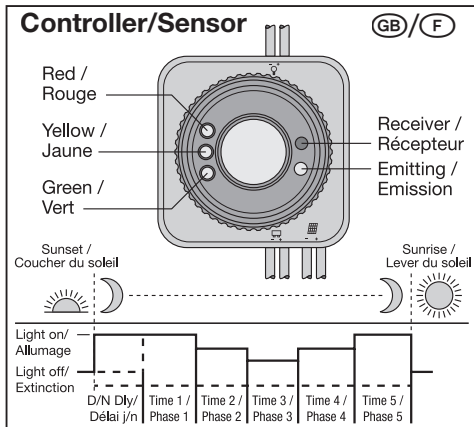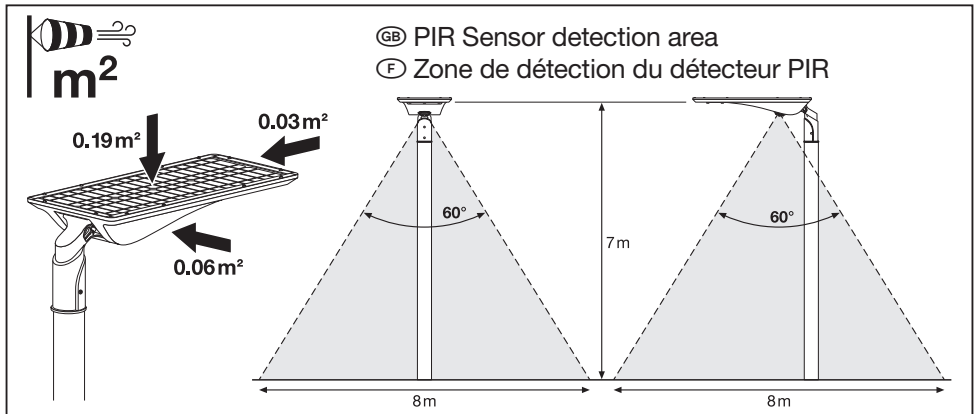

GB Please note the Sensor function is only available at Time 3 and Time 4.

F Remarque : la fonction „Détection“ n'est disponible que pendant les phases 3 et 4.

GB 5 time-stage dimming possible with separately available remote control.

F Gradation sur 5 phases possible grâce à la télécommande fournie.



LED	Status	Function
Green	On	Not charging
	Slow flash (0.5/2s)	Charging
Yellow	Off	Over voltage protection
	On	Battery is normal
	Slow flash (0.5/2s)	Battery voltage is low
	Fast flash (0.1/0.1s)	Low voltage protection
Red	Slow flash (2.5/2.5s)	Normal operation
	On	The output power is 0
	Fast flash (0.1/0.1s)	Short circuit or Over current protection
	Flash (0.5/0.5s)	Over temperature protection
	Super slow flash (0.2s on / 5s off)	Open circuit or transport mode*

* If the controller is in transport mode, the red LED is in mode "Super slow flash", the green and yellow LEDs are off. Detailed information can be identified on remote controller.

LED	Statut	Fonction
Vert	On	Pas de charge
	Clignotement lent (0.5/2s)	En charge
Jaune	Off	Protection contre les surtensions
	On	La batterie fonctionne normalement
	Clignotement lent (0.5/2s)	Tension faible de la batterie
Rouge	Clignotement rapide (0.1/0.1s)	Protection tension basse
	Clignotement lent (2.5/2.5s)	Fonctionnement normal
	On	Puissance de sortie : 0W
	Clignotement rapide (0.1/0.1s)	Protection contre le court-circuit ou contre les surintensités.
	Clignotement (0.5/0.5s)	Protection contre la surchauffe
	Clignotement très lent (0.2s on / 5s off)	Circuit ouvert ou mode transport

* Si le contrôleur est en mode transport, alors la LED rouge clignote très lentement et les LED vertes et jaunes sont éteintes. Plus d'informations disponibles sur l'écran de la télécommande.

STREETLIGHT SOLAR

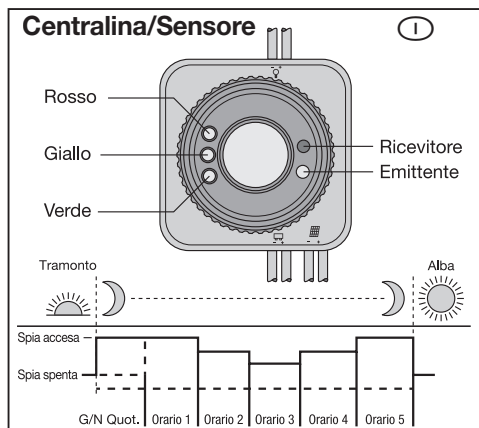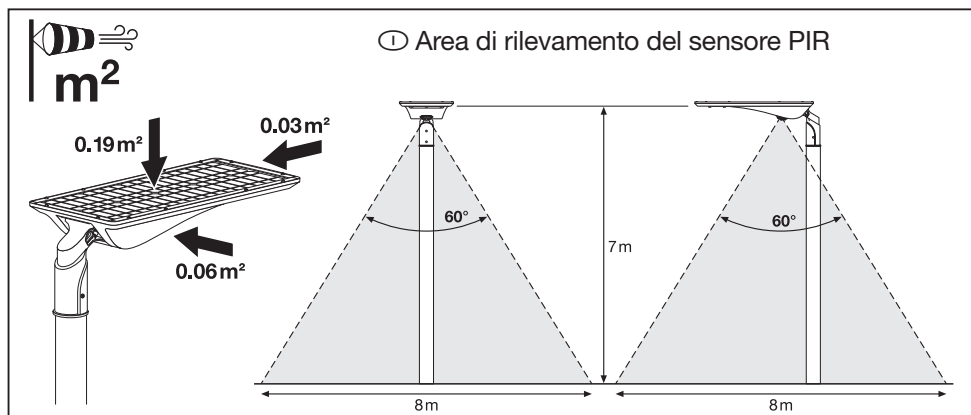

① Si noti che la funzione Sensore è disponibile solo per Orario 3 e Orario 4.

SL SOL I G1 Remote EAN 4058075835719





① 5 fasi di regolazione della luminosità possibili con telecomando disponibile separatamente.

①

LED	Stato	Funzione
Verde	Acceso	Non in carica
	Lampeggio lento (0,5/2 s)	In carica
Giallo	Spento	Protezione da sovratensione
	Acceso	La batteria è normale
	Lampeggio lento (0,5/2 s)	La tensione della batteria è bassa
Rosso	Lampeggio veloce (0,1/0,1 s)	Protezione da sottotensione
	Lampeggio lento (2,5/2,5 s)	Funzionamento normale
	Acceso	La potenza in uscita è 0
	Lampeggio veloce (0,1/0,1 s)	Protezione da cortocircuito o sovracorrente
	Lampeggio (0,5/0,5 s)	Protezione da sovratemperatura
	Lampeggio molto lento (0,2 s acceso / 5 s spento)	Circuito aperto o modalità di trasporto*

* Se la centralina è in modalità trasporto, il LED rosso lampeggia molto lentamente, mentre i LED verde e giallo sono spenti. Informazioni dettagliate sono disponibili sul telecomando.

STREETLIGHT SOLAR

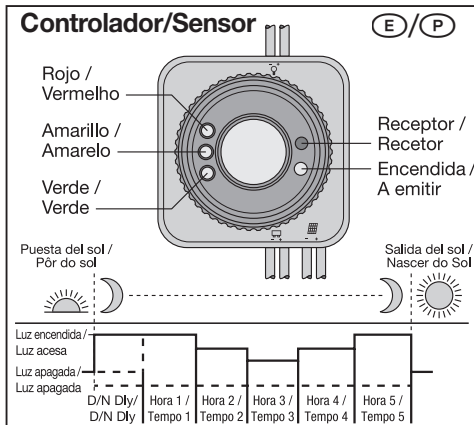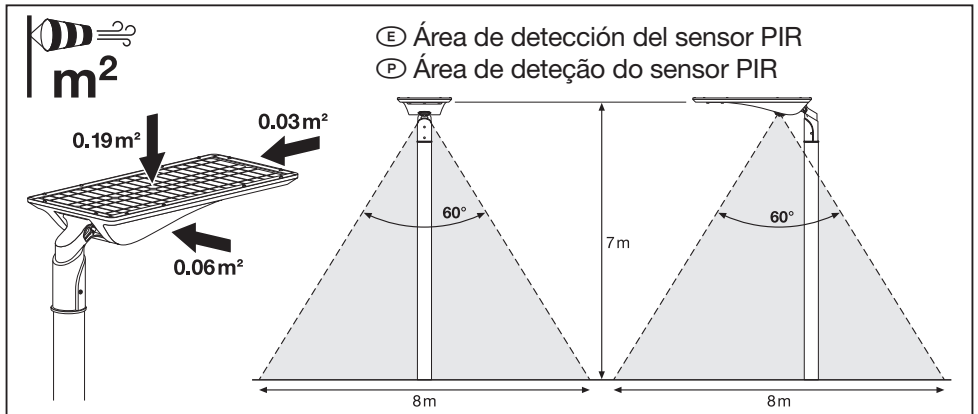

SL SOL I G1 Remote EAN 4058075835719



- (E)** Tenga en cuenta que la función de sensor solo está disponible en la hora 3 y la hora 4.
(P) Atenção: a função Sensor só está disponível em Tempo 3 e Tempo 4.

- (E)** É possível atenuar 5 etapas de tempo com o mando a distância disponível por separado.
(P) É possível a atenuação em 5 fases de tempo com o controlo remoto disponível separadamente.


LED	Estado	Función
Verde	Encendido	No se está cargando
	Parpadeo lento (0,5/2 s)	Cargando
Amarillo	Apagado	Protección contra sobretensiones
	Encendido	La batería está normal
	Parpadeo lento (0,5/2 s)	El voltaje de la batería es demasiado bajo
	Parpadeo rápido (0,1/0,1 s)	Protección de baja tensión
Rojo	Parpadeo lento (2,5/2,5 s)	Funcionamiento normal
	Encendido	La potencia de salida es 0
	Parpadeo rápido (0,1/0,1 s)	Protección contra cortocircuitos o sobrecorriente
	Parpadeo (0,5/0,5 s)	Protección contra sobrecalentamiento
	Parpadeo muy lento (0,2 s encendido / 5 s apagado)	Circuito abierto o modo de transporte*

* Si el controlador está en modo de transporte, la luz LED roja está en modo «Parpadeo muy lento», las luces LED verde y amarilla están apagadas. Se puede identificar información detallada en el control remoto.


LED	Estado	Função
Verde	Ligado	Não está a carregar
	Piscar lento (0,5/2 seg)	A carregar
Amarelo	Desligado	Proteção contra sobretensão
	Ligado	A bateria está normal
	Piscar lento (0,5/2 seg)	Tensão da bateria fraca
	Piscar rápido (0,1/0,1 seg)	Proteção contra baixa tensão
Vermelho	Piscar lento (2,5/2,5 seg)	Funcionamento normal
	Ligado	A potência de saída é 0
	Piscar rápido (0,1/0,1 seg)	Proteção contra curto-circuito ou sobrecorrente
	Piscar (0,5/0,5 seg)	Proteção contra excesso de temperatura
	Piscar superlento (0,2 seg ligado/5 seg desligado)	Circuito aberto ou modo de transporte*

* Se o controlador estiver no modo de transporte, o LED vermelho estará no modo "Piscar superlento", os LED verde e amarelo estarão desligados. Podem ser identificadas informações detalhadas no controlo remoto.

STREETLIGHT SOLAR

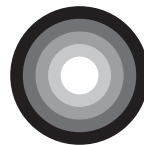

ⓑ Factory Default Setting / ⓔ Réglages usine par défaut / ⓘ Impostazioni predefinite di fabbrica /
 ⓔ Configuración predeterminada de fábrica / ⓑ Predefinição de fábrica

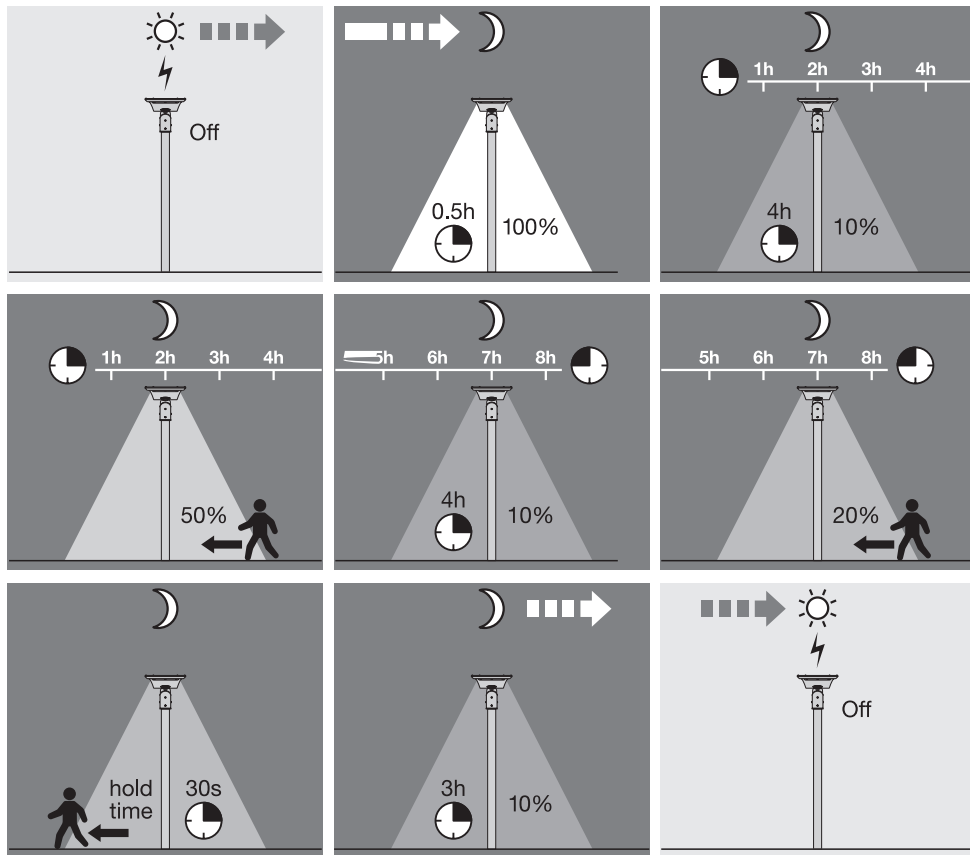


ⓑ The controller recognizes day and night based on the solar panel open circuit voltage. This day/night threshold can be modified according to local light conditions and the Solar panel used, setting a range of 3.0-8.0V. For more details please refer to the Remote Control user instruction.

ⓔ Le contrôleur reconnaît le jour et la nuit grâce à la tension en circuit ouvert du panneau photovoltaïque. Ce seuil jour/nuit peut être adapté aux conditions d'éclairage où il est installé et le type de panneau photovoltaïque utilisé, avec une plage de réglage de 3,0...8,0V. Pour plus d'information, se référer à la notice de la télécommande.

ⓘ La centralina riconosce il giorno e la notte in base alla tensione a circuito aperto del pannello solare. Questa soglia giorno/notte può essere modificata in base alle condizioni di illuminazione locali e al pannello solare utilizzato, impostando un intervallo di 3,0-8,0 V. Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'utente del telecomando.

ⓔ El controlador reconoce el día y la noche en función de la tensión del circuito abierto del panel solar. Este umbral de día/noche se puede modificar de acuerdo con las condiciones de luz locales y el panel solar utilizado, estableciendo un rango de 3,0-8,0 V. Para obtener más detalles, consulte las instrucciones de usuario del control remoto.

ⓑ O controlador reconhece o dia e a noite com base na tensão de circuito aberto do painel solar. Este limite de dia/noite pode ser modificado de acordo com as condições de luz locais e o painel solar usado, definindo um intervalo de 3,0-8,0 V. Para mais detalhes, consulte as instruções de utilizador do controlo remoto.



PAP
Raccogli Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



FR
**Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**  **OU**  **À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449058
G11251181
20.08.25



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com