


Q100

REPARTITEUR DE TERRE 5 DERIVATIONS

MISE EN OEUVRE

- ① Ouvrir le capot.
- ② Fixer le répartiteur de terre au mur par au moins 2 vis.
- ③ Dénuder le câble principal sur 12mm en face du répartiteur.
- ④ Introduire et serrer le câble principal.
- ⑤ Dénuder sur 12mm l'extrémité du câble dérivé.
- ⑥ Casser la languette correspondante à l'entrée choisie.
- ⑦ Introduire et serrer le câble dérivé.
- ⑧ Refermer le capot et plomber.

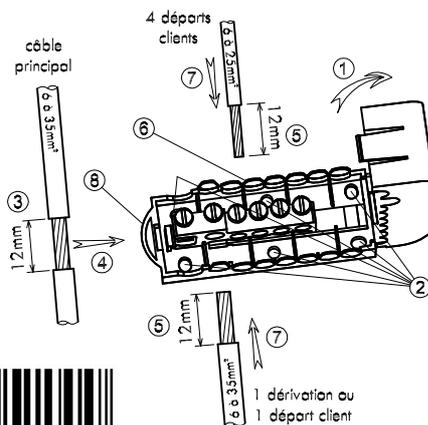

08.10

3 6 6 0 8 3 5 1 5 1 0 0 0

MICHAUD