

INSTALLATION RAPIDE

Étape 1 :



Ouvrir le carton

Sortez le SMART KIT de l'emballage.

Déposer lentement et placez le support à l'envers.

Il y a deux verrous ESK sur le support.

Utilisez une clé hexagonale (#5 présentes dans le kit) pour ouvrir les verrous ESK comme indiqué ci-dessous.

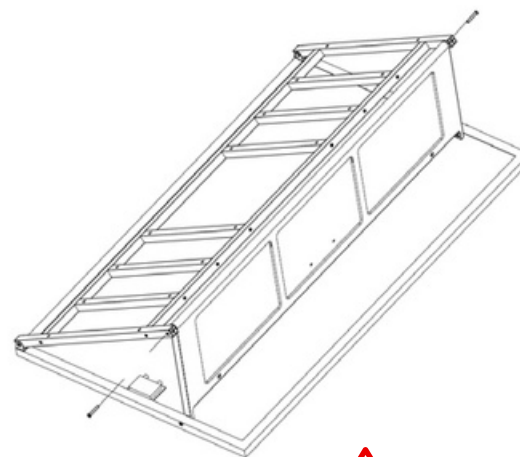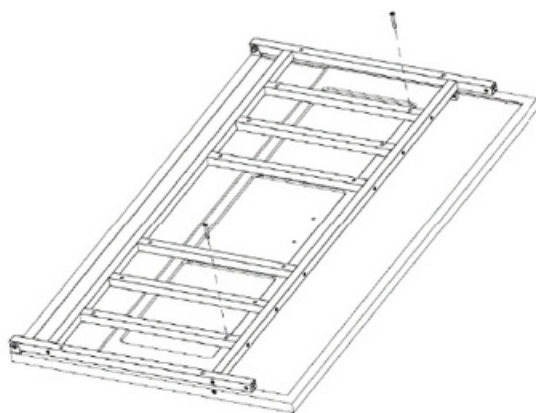


Attention : Le support doit être fixé sur la base

Étape 3.

Trouvez un emplacement approprié

Retournez le Smart Kit face au soleil

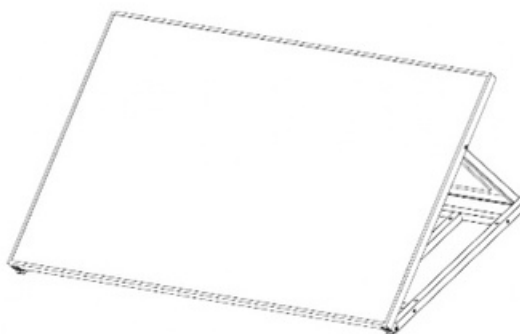


Attention : Le Smart Kit dispose d'un câble d'extrémité de 2 m et doit être placé près de la prise. Sinon, utilisez le câble d'extension comme indiqué à l'étape 5.

Recommandation : agencez votre panneau vers 12:00 pour avoir le meilleur rendement possible

Étape 4. Ajustez l'angle du support (facultatif)

Angle Lock est une fonction optionnelle pour Easy Solar Kit.

Il y a deux verrous d'angle sur le support.

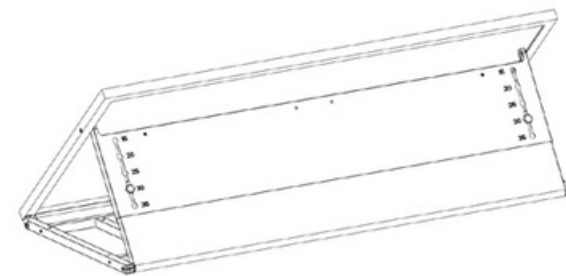


Pour ouvrir les verrous d'angle :

Déposez lentement le panneau solaire.

Dévisser les verrous d'angle afin d'ajuster par glissement la meilleure position face au soleil.

Serrez ensuite et l'angle est verrouillé à nouveau

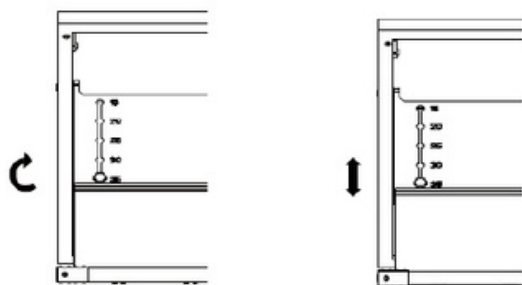


Étape 5.


Prolongez le câble d'extrémité (facultatif)

Le câble d'extension (MC200-G2, 2 m) peut être utilisé pour rallonger le câble d'extrémité.

Démonter le câble d'extrémité.

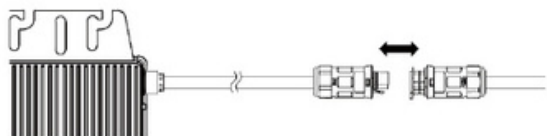


Connectez le câble du micro-onduleur à celui du panneau en plug & play.

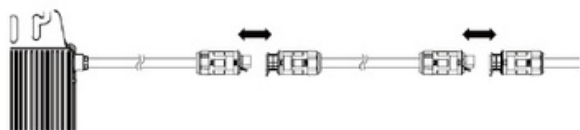


Étape 6.

Plusieurs kits solaires peuvent être connectés ensemble pour former tout un système.

Sortir le câble d'extrémité du deuxième kit
Connectez les deux côtés du câble d'extension :
l'un au premier et le second à celui du micro-onduleur.




Les attaches de base peuvent être utilisées pour connecter deux bases ensemble.

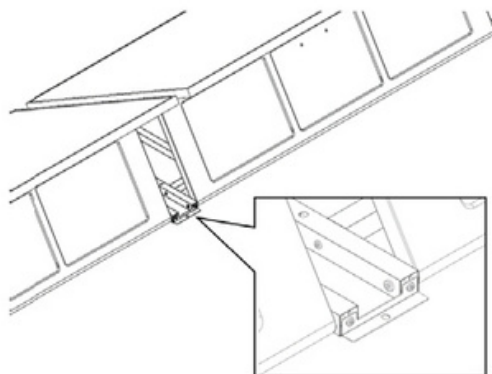


Étape 7.

Fixez la plaque de base

Placez du lestage (brique, pierre, sac de sable etc.) sur la plaque de base pour stabiliser l'ensemble face au vent.

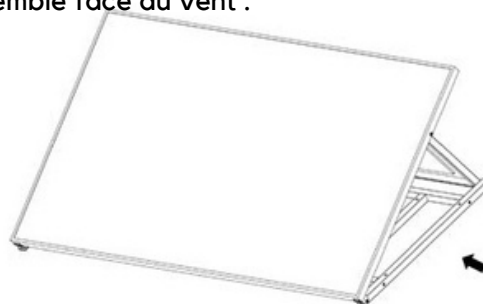

Avertissement : Les poids (brique, pierre, etc.) doivent être égaux ou supérieurs à 20 kg. Sinon utilisez des vises pour fixer la base plaquée au sol.

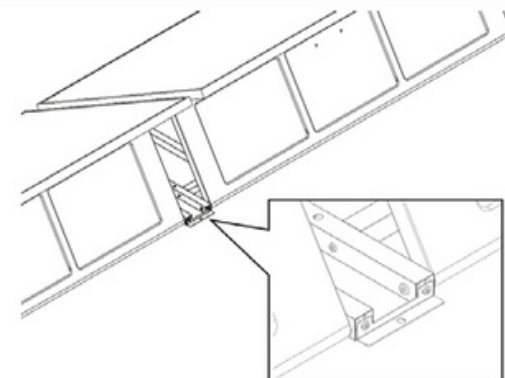

Étape 8.

Démarrez le système

Insérez la fiche dans la prise.

Attendez environ 2 minutes avant que le système ne commence à produire de l'électricité.

