

Trappe DESIGN pour Bacs PLASTELBOX 2 Travées

Notice de montage

1




1. Placer le cadre de la trappe au-dessus du bac, en insérant les barrettes de liaison dans les encoches prévues à cet effet. Verrouiller les pattes à l'aide des vis.

2



2. Insérer la porte en faisant pression sur la charnière à ressort.

3

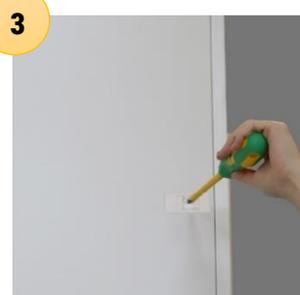

3. Le verrouillage s'effectue à l'aide d'un loquet de sécurité, déverrouillable grâce à un outil.

Référence BLM	Désignation	Dimensions hors-tout (l x h)	Dimensions découpe (l x h)	Dimensions utiles (l x h)	Colisage
750265	Trappe DESIGN PLASTELBOX 2 Travées	590 x 840	556 x 833	538 x 787	1