



Tba

Système de plinthes et chambranles


TBA
Perforation du socle

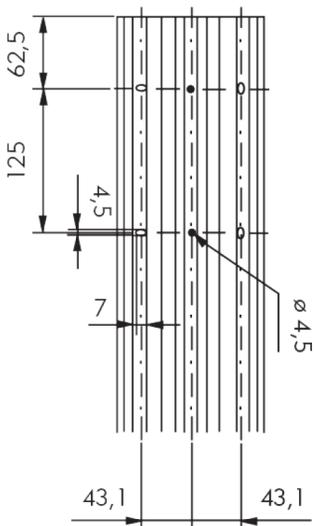


AIBA
Angle intérieur variable

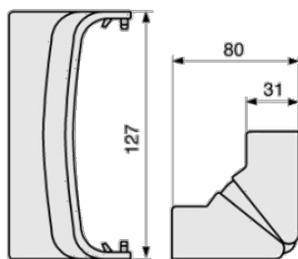


AEBA
Angle extérieur variable

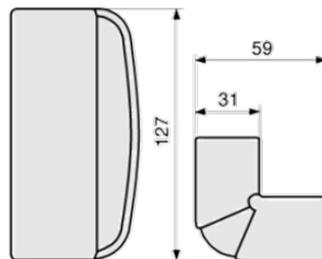


APVA
Angle plat variable

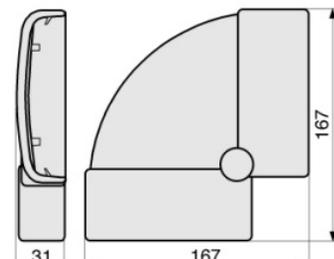


LBA
Embout

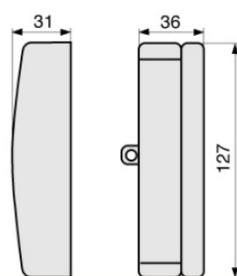


GFA
Joint de socle

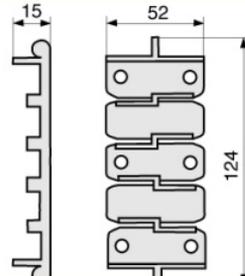


TRBA
Agrafe de retenue de fils

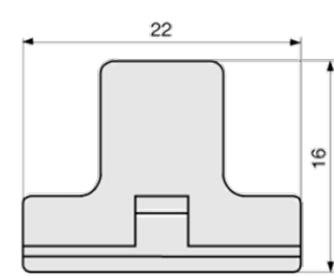


DPA
Dérivation passage de plancher

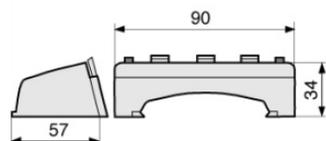

TPRA
Embout de passage de mur

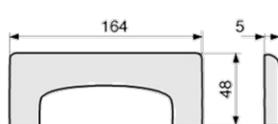

SQBA
Boîtier d'appareillages entraxe 60

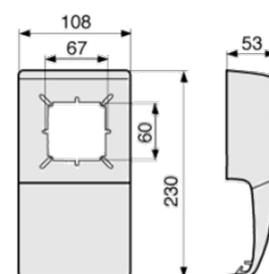

GBA
Joint de couvercle

