

Q934

## BARREAUX DISTRIBUTEURS 200A CPF NOTICE DE MISE EN OEUVRE

Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel




Ce matériel doit être installé par du personnel compétent suivant les règles de l'art. Avant la mise sous tension, effectuer toutes les vérifications nécessaires. Les températures de mise en oeuvre maxi sont  $-10^{\circ}\text{C}$  à  $+40^{\circ}\text{C}$ .

Ce matériel doit être mis en oeuvre **hors tension**. Les travaux sous tension sont effectués sous la responsabilité du donneur d'ordre, dans le respect des règles en vigueur, notamment celles des CET/BT et des instructions UTE C 18510.

**I-Utilisation :** Ces barreaux sont destinés à remplacer les barreaux défectueux.

### II-Mise en oeuvre :

- 1 Enlever les barreaux défectueux avec précaution.
- 2 Clipper les nouveaux barreaux sur les charnières en respectant le sens de montage **HAUT/BAS!**

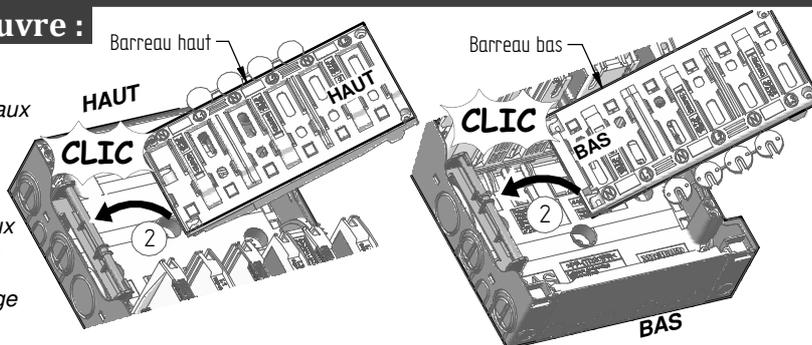

### ATTENTION AU POSITIONNEMENT DES BARREAUX

La position des barreaux HAUT et BAS est différente entre le distributeur d'arrivée et de niveau



- 3 Mettre les barreaux en butée suivant les indications ci-dessous, pour respecter la cote de 15 mm entre les barreaux et le bornier.
- 4 Pour finir, fixer les barreaux à l'aide des 2 vis.

