

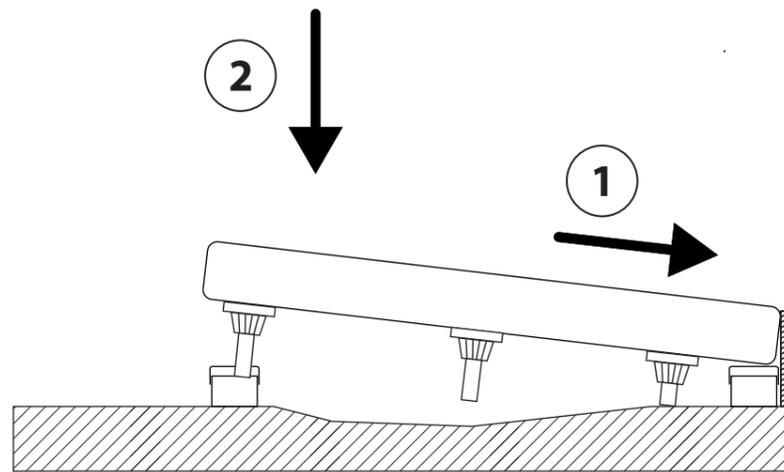


14

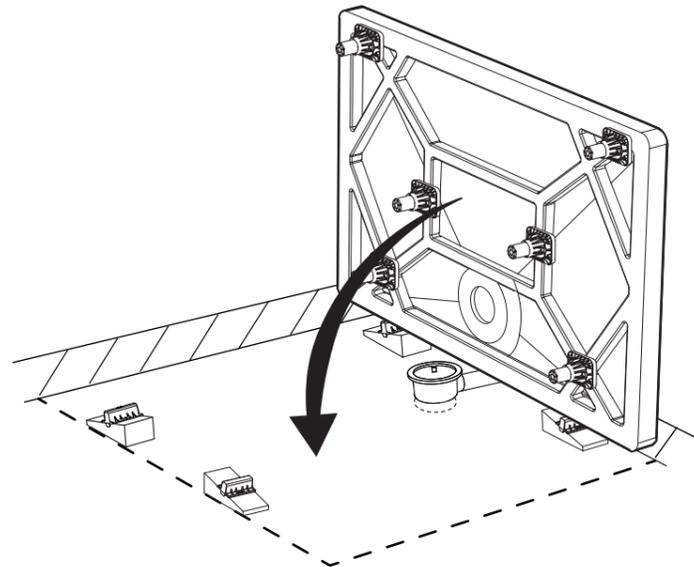

15

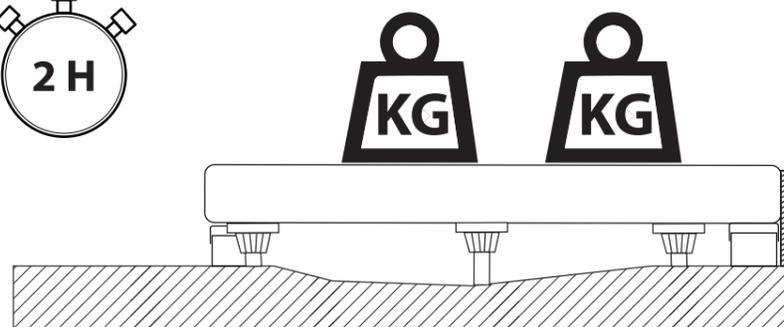

> 25 KG
sol + lest
(pour 6 pieds)

6 pieds

$$\text{6 pieds} + \text{25 KG} = 25 \text{ KG}$$


12 pieds

$$\text{12 pieds} + \text{50 KG} = 50 \text{ KG}$$

18 pieds

$$\text{18 pieds} + \text{75 KG} = 75 \text{ KG}$$

Pose d'un receveur avec kit de pose STABILIFAST

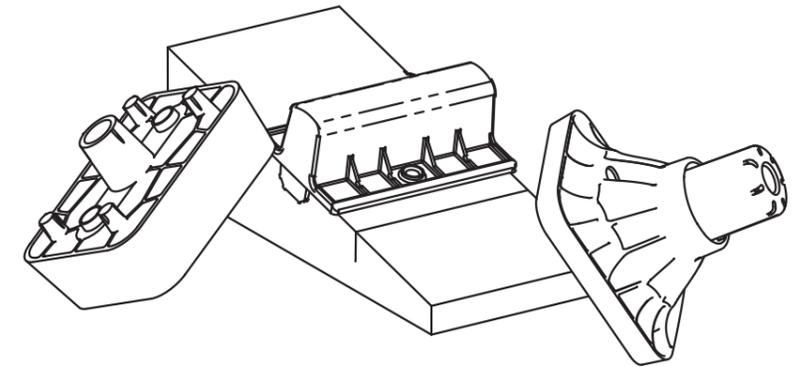

i

Merci d'avoir choisi le kit de pose STABILIFAST !

STABILIFAST est une innovation Lazer qui propose un mode de pose différent des autres pieds du commerce.

Si vous l'utilisez pour la première fois, et afin d'assurer un montage de qualité, nous vous demandons de lire cette notice attentivement et de respecter les instructions étape par étape.

Pour faciliter le remplissage des pieds, nous vous recommandons d'utiliser le pistolet d'application résine **STABILIFAST** réf.290289 ou un pistolet à démultiplication équivalent (40 pressions à vide).

Grâce à ses pieds autonivelants, et en respectant nos conseils, votre kit de pose STABILIFAST vous donnera entière satisfaction.

Ce kit de pose convient aux siphons de 50 à 100 mm.



Si la hauteur de votre siphon est supérieure, nous vous invitons à vous procurer le lot de 6 réhausses **STABILIFAST** réf.150671

Concernant le nombre de pieds, veuillez vous référer aux données et préconisations des fabricants de receveur.


Bonne installation !

Nous dégageons toute responsabilité en cas d'utilisation du kit de pose à d'autres utilisations que celle préconisée dans cette notice.

Contenu de votre kit STABILIFAST

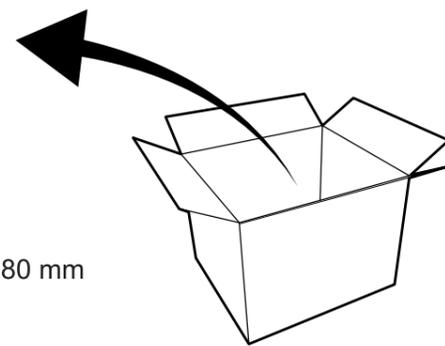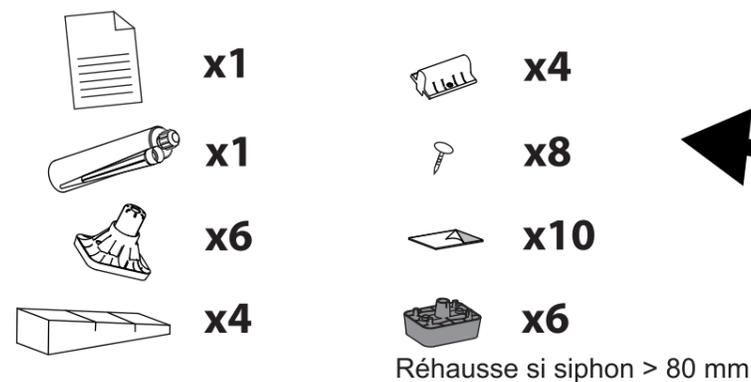


Outils nécessaires

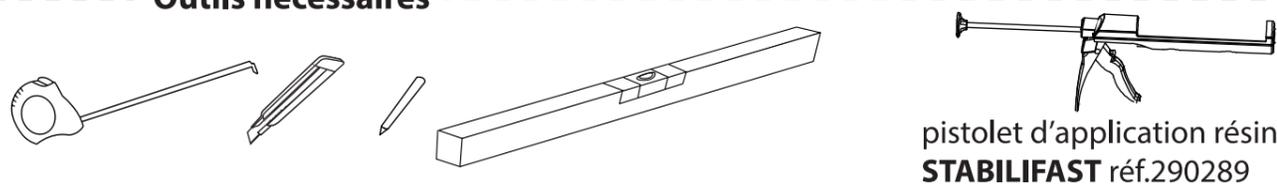


pistolet d'application résine
STABILIFAST réf.290289

50 < h < 80 mm

contenu dans le kit

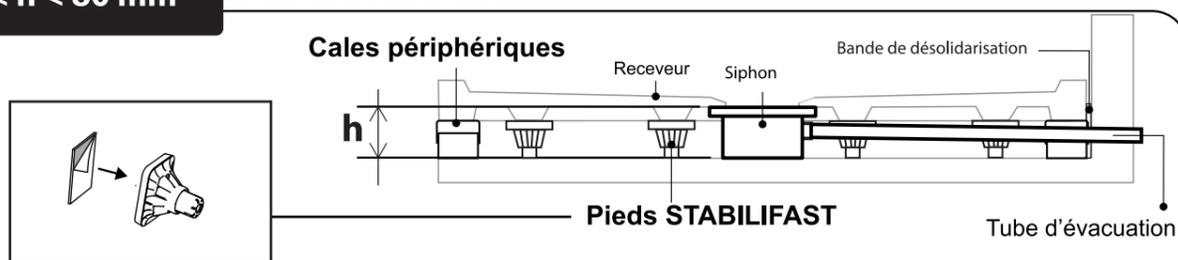


70 < h < 100 mm

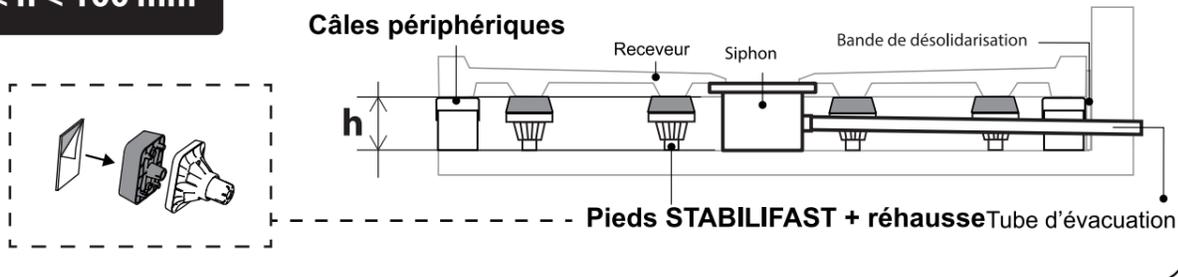


90 < h < 120 mm

se procurer le lot de 6 réhausse **STABILIFAST** réf.150671

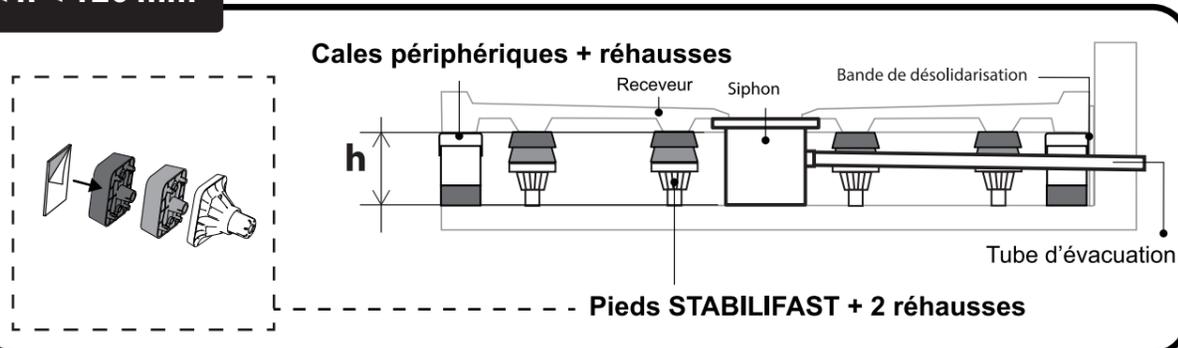

2/8

11

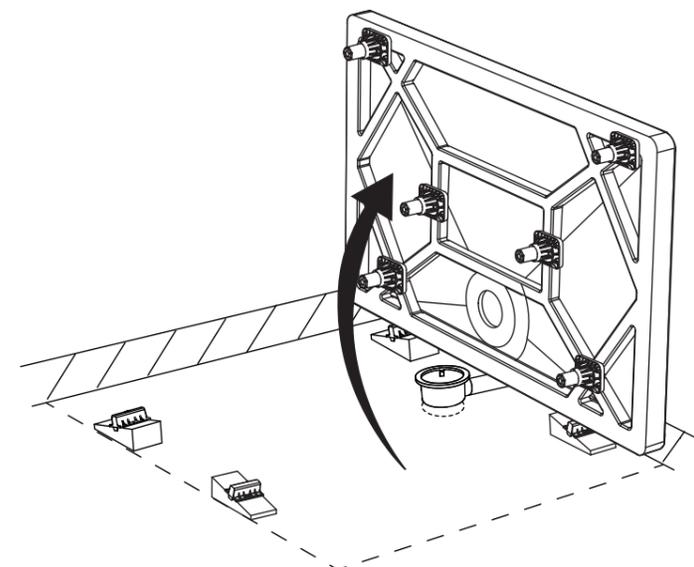

Les étapes 12 à 15 doivent se faire en moins de 20 minutes à 20°. Le temps varie selon la température, veuillez noter que, à 30°, vous disposerez de 13 minutes



20 min
de temps de prise

13 min


12



Avant l'utilisation, purger le produit jusqu'à ce que les 2 composants soient complètement mélangés.

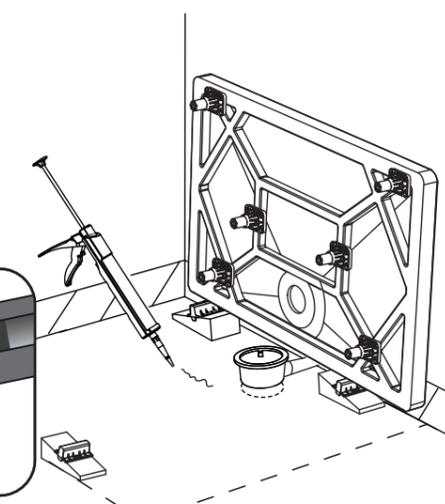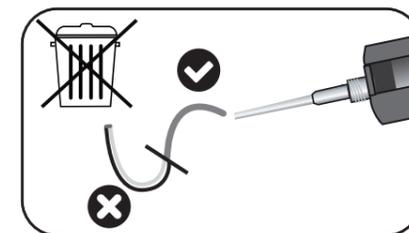


13



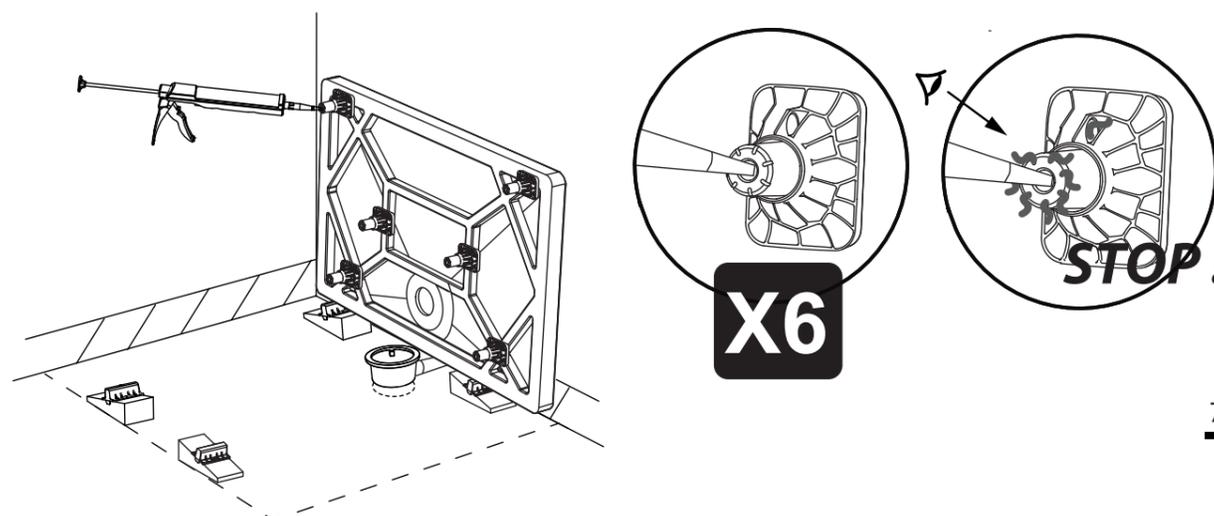


7/8


9

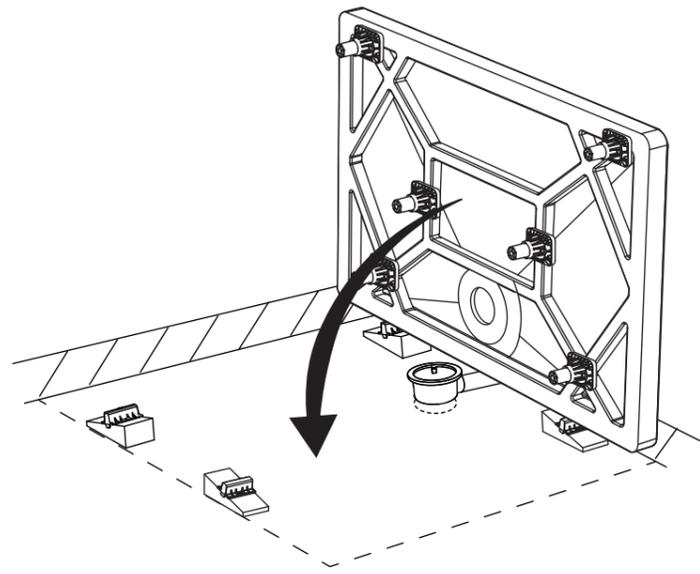


1

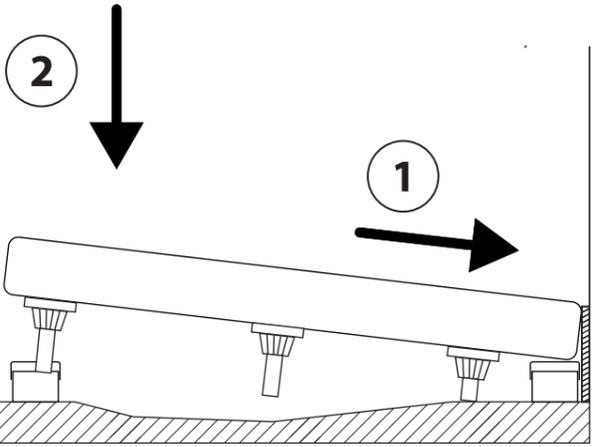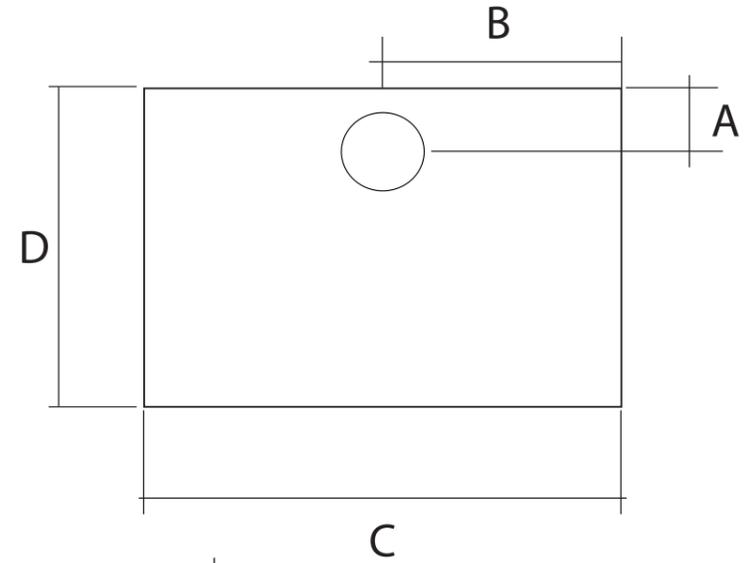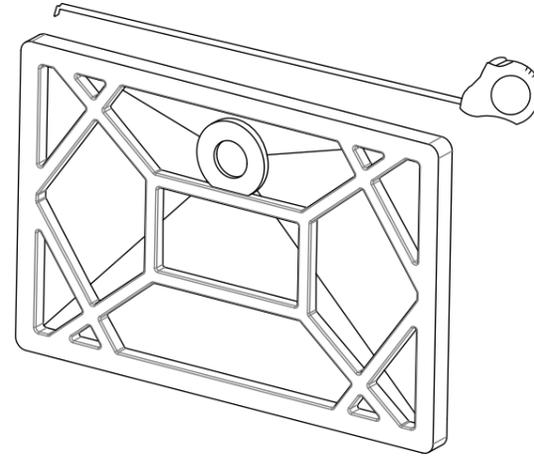



2

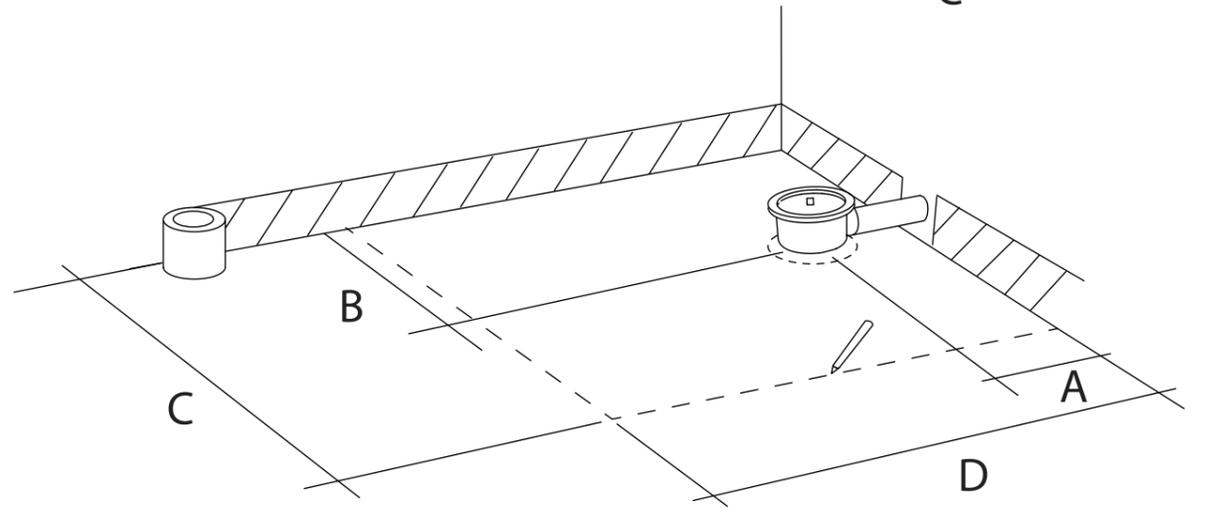


10

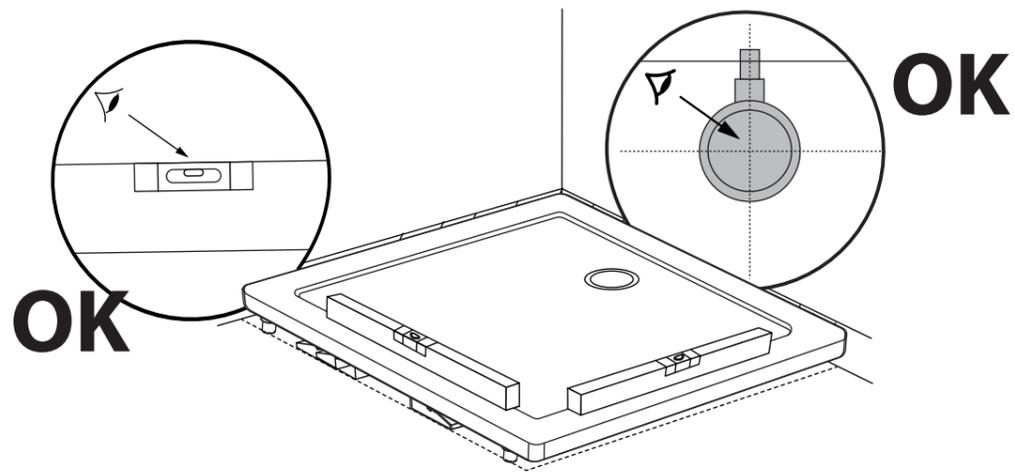


3

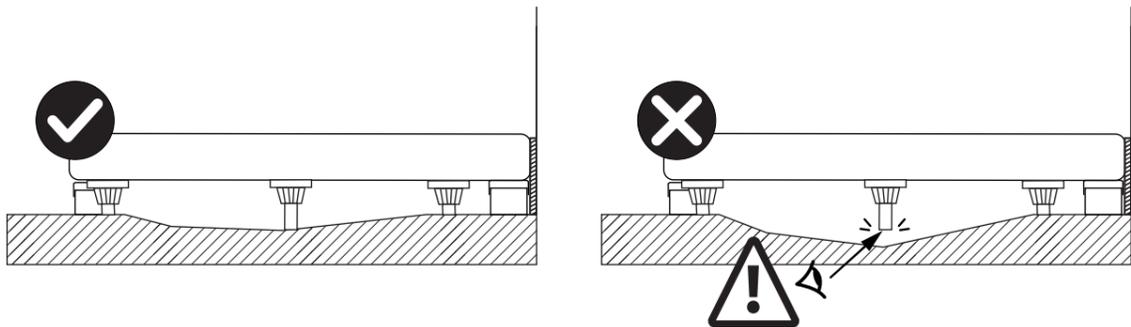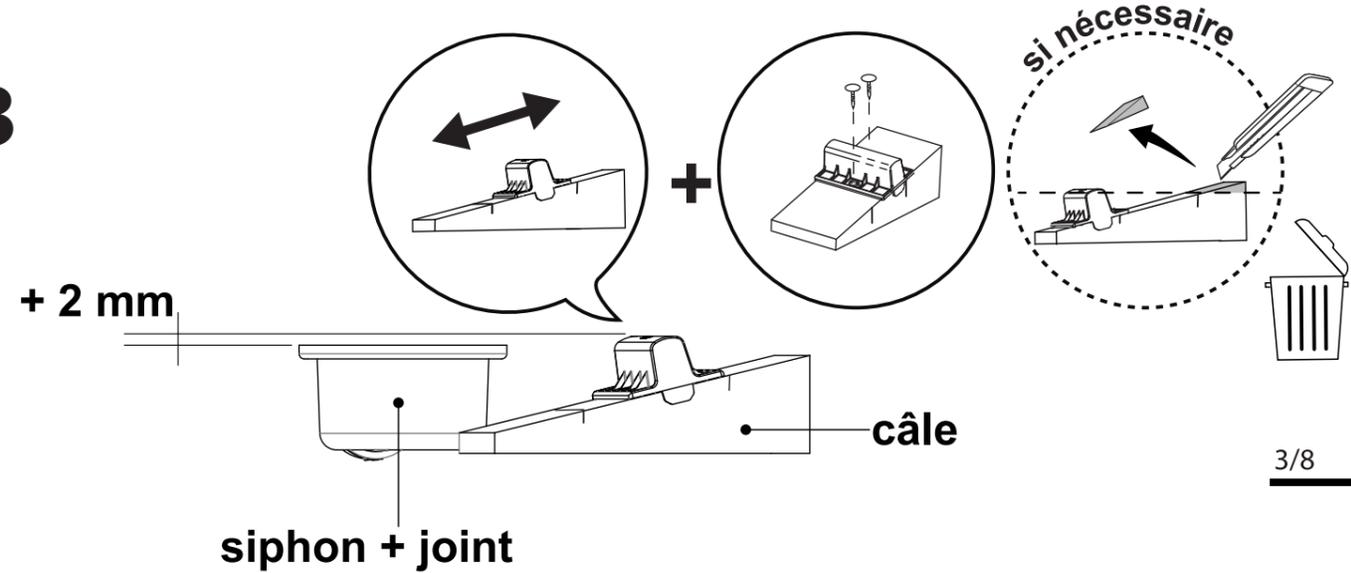


4

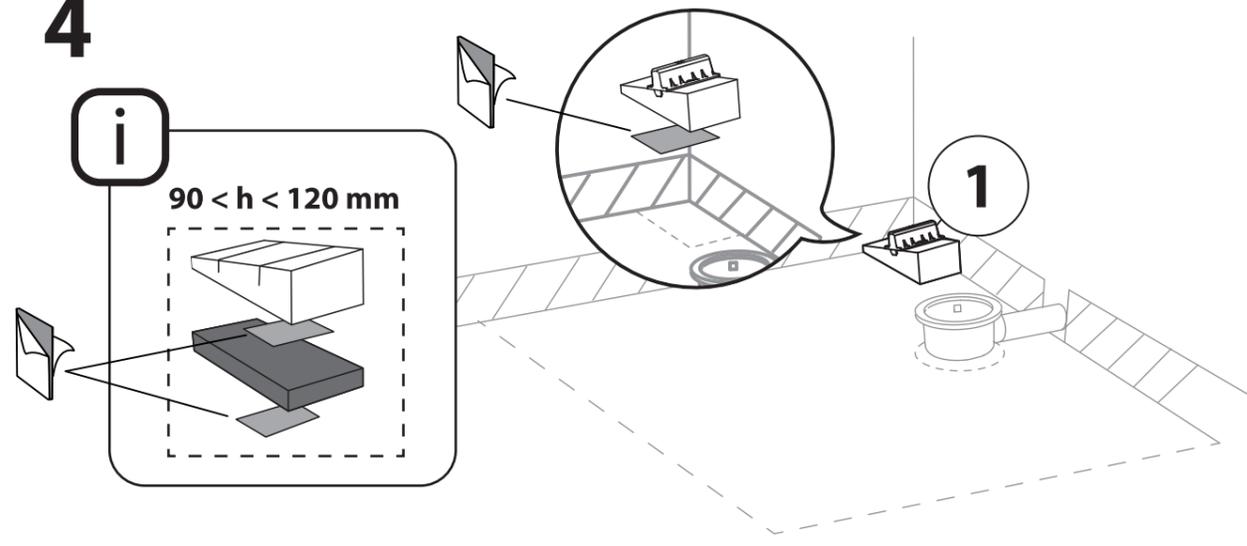


5

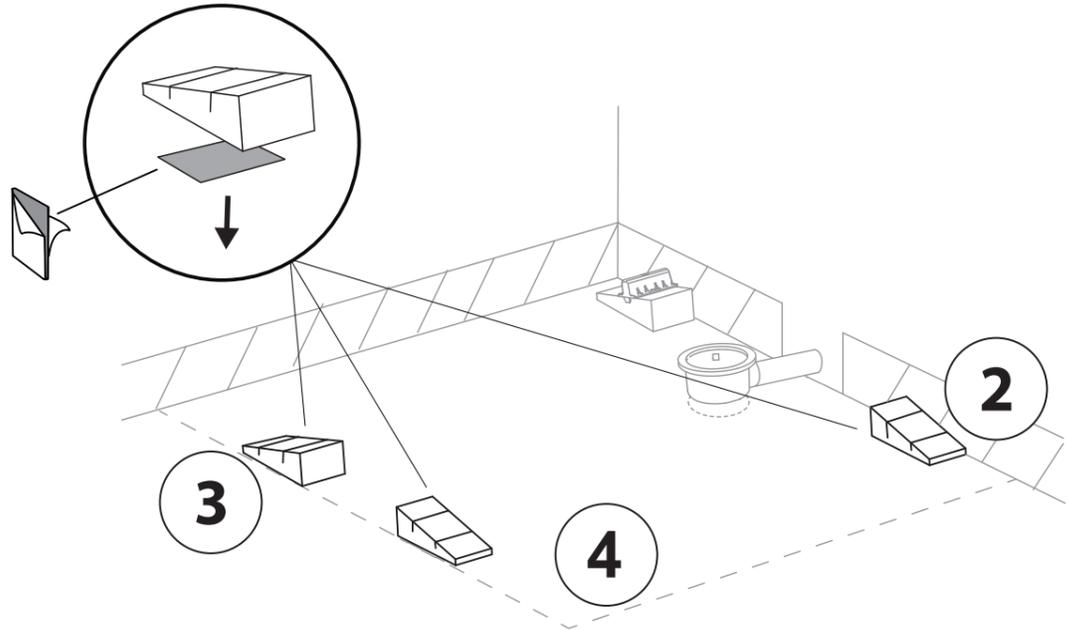

6

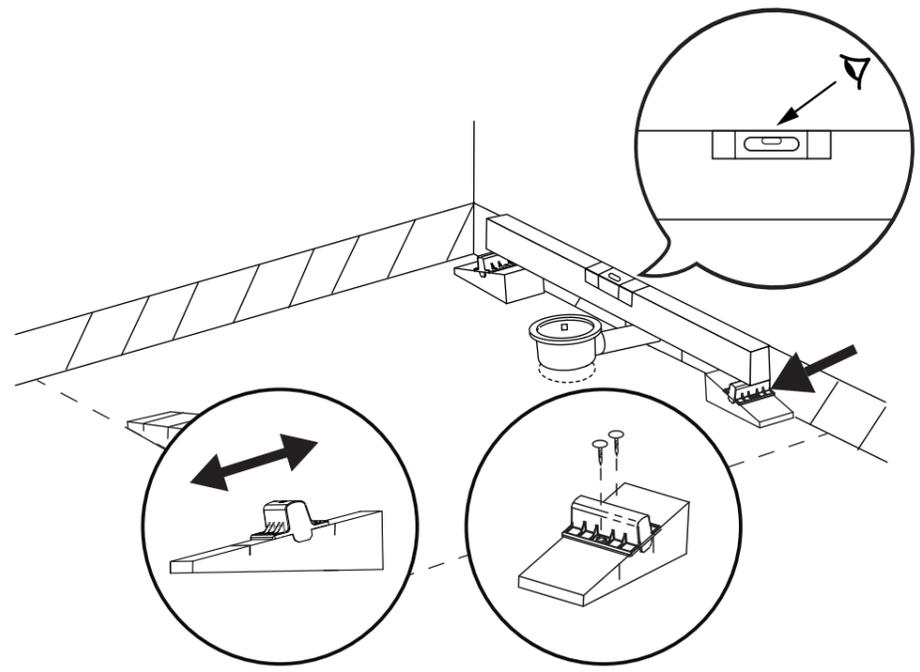

7

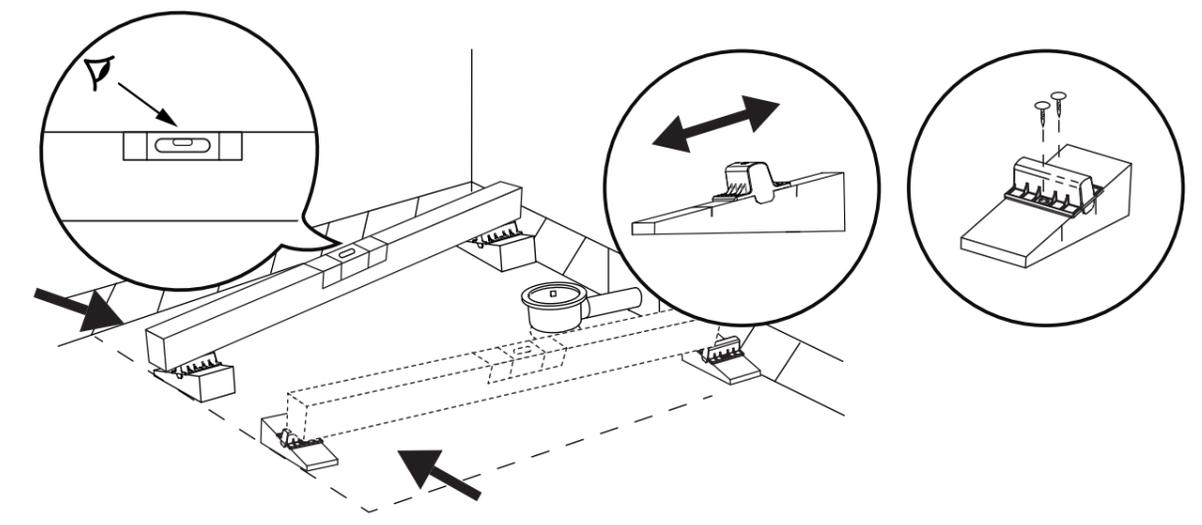

8

