



Céliane™
Sortie de câble pour radiateur
674 45

legrand®


Caractéristiques

Tension	230 V~
Fréquence	50 - 60 Hz
Fil pilote (fp)	6 ordres / GIF AM


Courant porteur	EN 50065 IEC 60669-2-1
	2 x 2,5 mm²
	- 5°C à + 45°C

N0064.IU3/00

Branchemennt

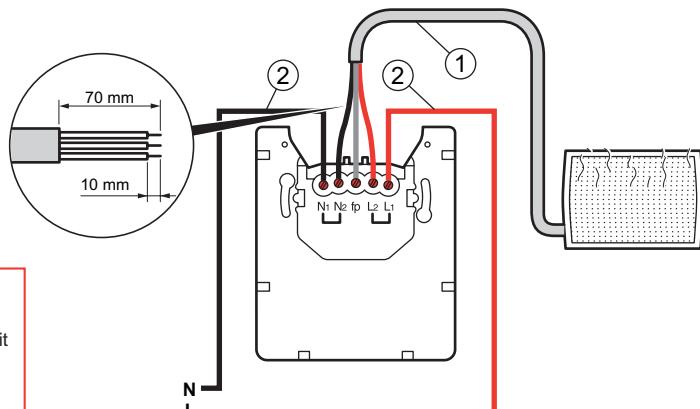


Montage

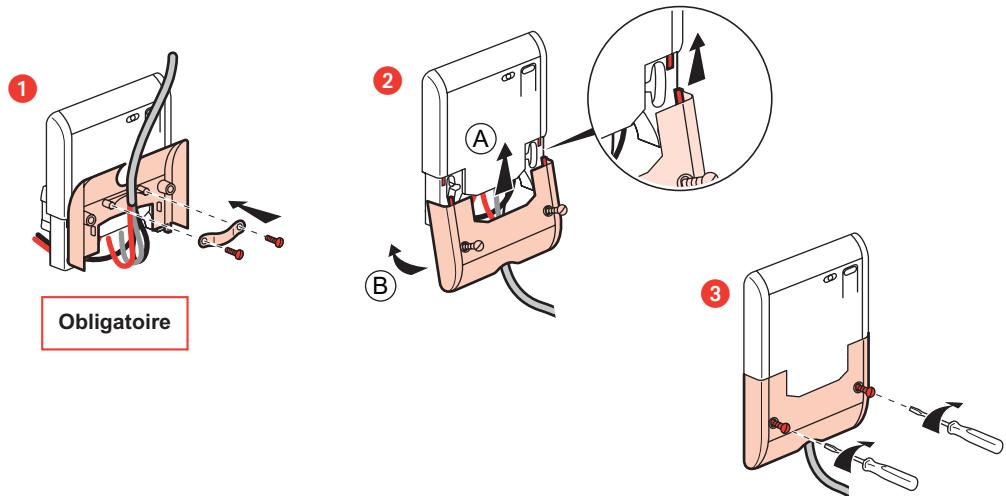

3

Description

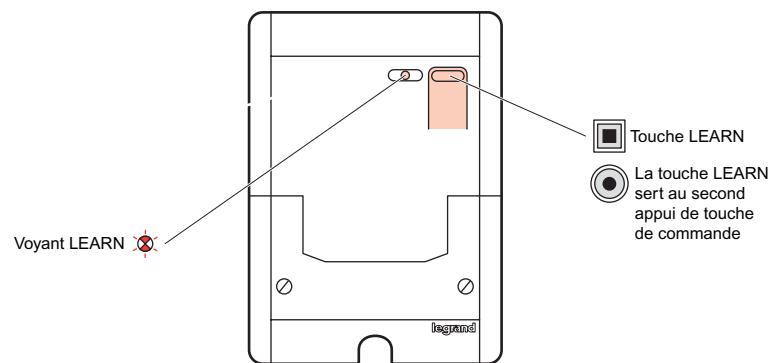

4

Fonctionnement

Avant tout apprentissage assurez-vous que tous les convecteurs sont en mode automatique.

La sortie de câble peut être pilotée par des produits de la famille Chauffage points de commande centrale d'un scénario⁽²⁾, ces produits peuvent être :

- Délesteur programmateur réf. 038 05
- Délesteur réf. 038 09
- Commande de chauffage réf. 674 48

La sortie de câble est un produit qui est uniquement récepteur.

La sortie de câble peut participer à 32 scénarios différents.

(1) Apprentissage : procédure qui permet de définir et d'enregistrer un scénario.

(2) Scénario : ensemble de commandes exécutées simultanément sur les différents récepteurs (acteurs) qui ont été associés à l'émetteur (leader) lors de la procédure d'apprentissage.

Apprentissage du scénario

Etape 1 : débuter l'apprentissage (sur le l'ÉMETTEUR)




Appuyer sur
LEARN



Appuyer sur la touche de commande
qui doit piloter le scénario

Etape 2 : ajouter un acteur au scénario (sur le RÉCEPTEUR)



Appuyer sur
LEARN



Appuyer sur la touche de commande
qui doit être associée à l'émetteur

Pour ajouter plusieurs produits au scénario, répéter pour chaque récepteur les opérations ③ et ④.

Etape 3 : enregistrer le scénario (sur l'ÉMETTEUR)



Appuyer sur
LEARN

Les voyants de tous les produits s'éteignent.
Le scénario est enregistré.

Modification d'un scénario

Etape 1 : ouvrir le scénario (sur l'ÉMETTEUR)

- 1  →  Appuyer sur LEARN
2  →  Les voyants de tous les produits du scénario clignotent.

Etape 2 : modifier l'état d'un acteur du scénario (sur le RÉCEPTEUR)

- 3  →  Appuyer sur LEARN
ou
4  →  Appuyer sur LEARN
Pour supprimer le produit du scénario passer à l'étape 3
5  →  Appuyer sur la touche de commande que l'on souhaite associer

Etape 3 : enregistrer le scénario (sur l'ÉMETTEUR)

- 6  →  →  Les voyants de tous les produits s'éteignent.
Le scénario est enregistré.

7

Effacement d'un scénario (sur l'ÉMETTEUR)

Effacer tous les scénarios liés à la touche de commande

- 1  →  Appuyer sur LEARN
2  →  5 s →  Le scénario est effacé
Appuyer sur la touche de commande et maintenir 10s

Effacer tous les scénarios liés à ce produit

- 1  →  Appuyer sur LEARN
2  →  5 s →  Retour du produit en configuration usine
Appuyer sur LEARN et maintenir 10s

Légende

 Le voyant s'éteint

 Le voyant clignote lentement

 Le voyant clignote rapidement

 Le voyant flashe