



SB

ROBINET FLOTTEUR pour ARRIVEE BASSE

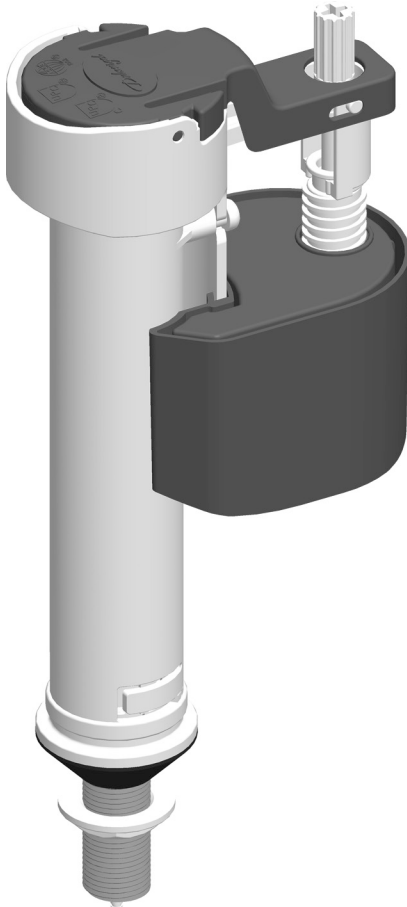

↑
Arrivée
base

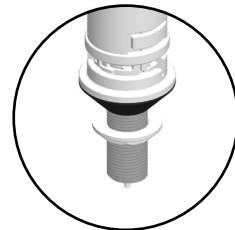


Embout laiton 3/8

UTILISATION

Le robinet **SB** est un robinet flotteur à alimentation par le bas avec embout laiton 3/8.

MONTAGE du ROBINET

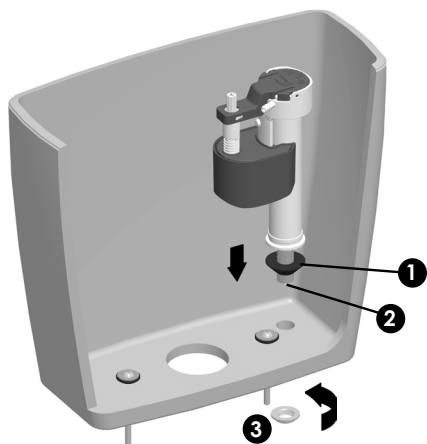

Vérifier que le joint conique caoutchouc **1** est bien monté sur le robinet **SB**.

Introduire le robinet **SB** dans le trou au fond du réservoir en veillant à ce qu'aucune partie du robinet ne touche la soupape ou les parois du réservoir.


Vérifier la présence du filtre **2** dans l'embout laiton.

Visser l'écrou hexagonal **3**.


Serrer fermement pour comprimer le joint caoutchouc.

Finir d'installer le robinet en le raccordant sur le réseau par l'intermédiaire d'un robinet d'arrêt qui permettra d'isoler le réservoir de l'installation.


AJUSTEMENT de la HAUTEUR du ROBINET

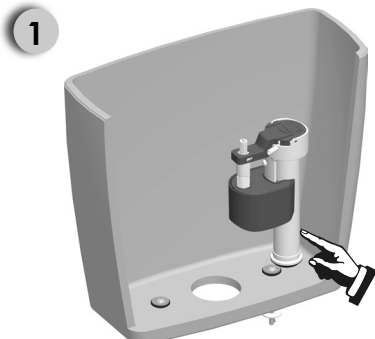


Maintenir fermement l'ensemble du robinet.

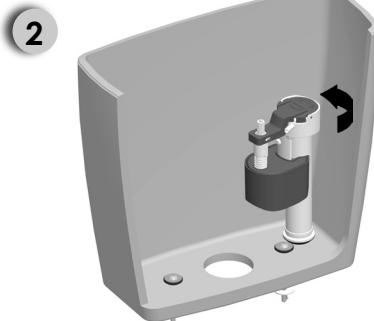

Dévisser la tête du robinet d'environ 30° dans le sens anti-horaire.

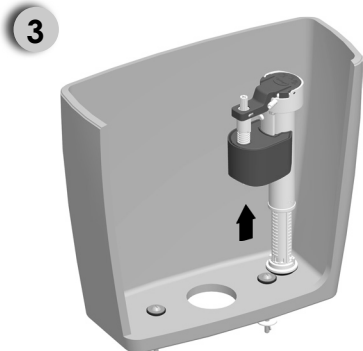



Tirer l'ensemble du robinet vers le haut pour ajuster la hauteur souhaitée.

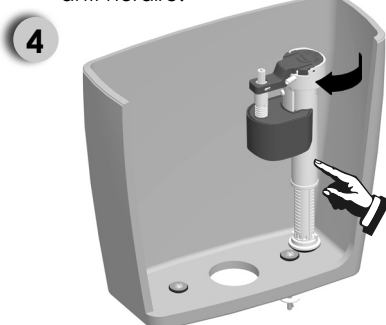


Maintenir fermement l'ensemble du robinet.

Visser la tête du robinet d'environ 30° dans le sens horaire.


AJUSTEMENT du NIVEAU d'EAU

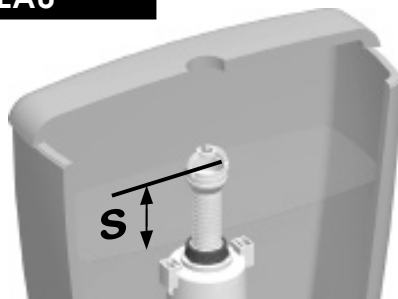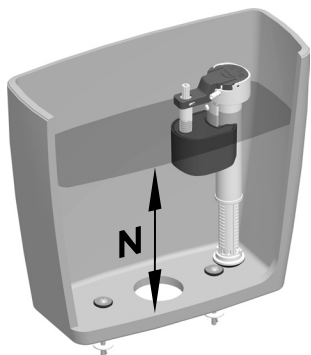

L'ajustement du niveau d'eau **N** se fait généralement à 6 litres. Dans tous les cas, ajuster la surverse de la soupape à 20 mm au dessus du niveau **S**

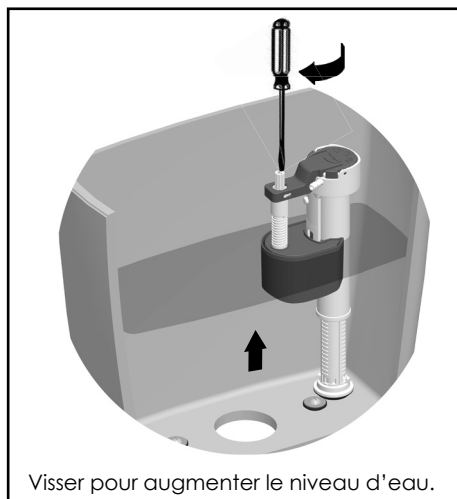

Visser pour augmenter le niveau d'eau.

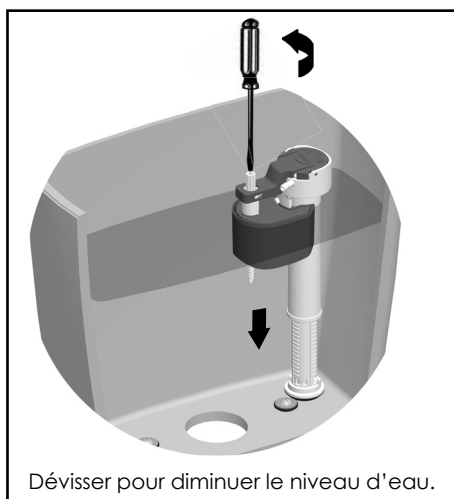


Dévisser pour diminuer le niveau d'eau.

NETTOYAGE DU FILTRE


La non-utilisation du filtre pourrait entrainer l'endommagement du robinet .
Il peut être nécessaire de nettoyer ce filtre périodiquement .



Extraire le filtre.




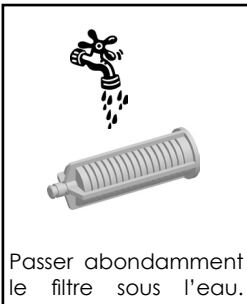


Passer abondamment le filtre sous l'eau.

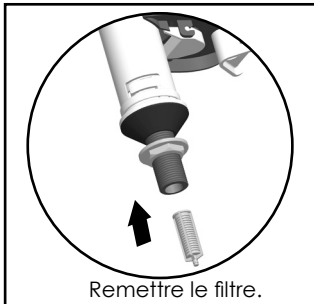

Remettre le filtre.

ECHANGE de la MEMBRANE / DEPOSE

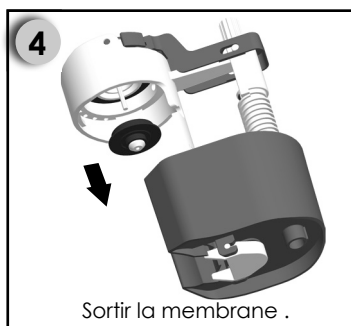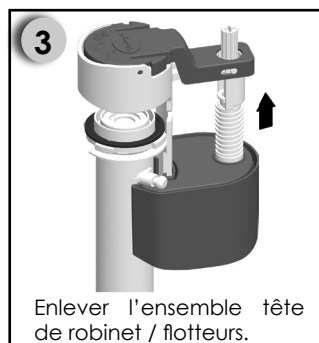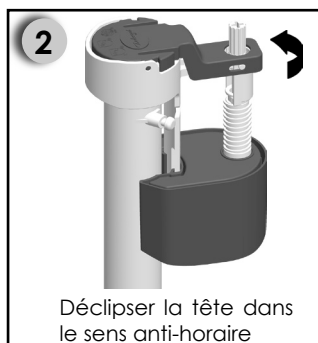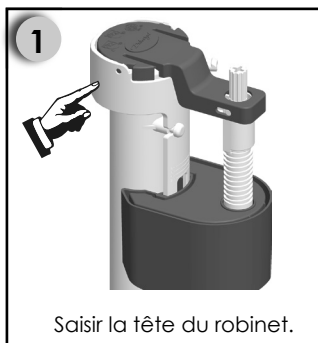

Après avoir fermé l'arrivée d'eau et sans démonter le robinet du réservoir , procéder à l'échange de la membrane.

ECHANGE de la MEMBRANE / POSE

