

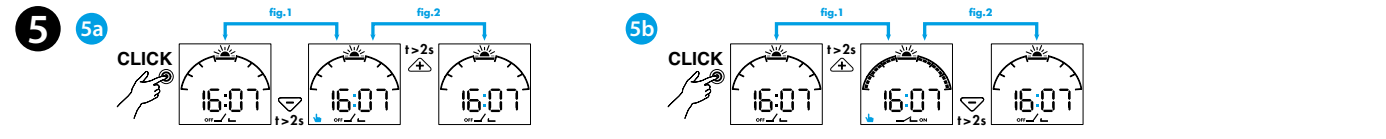
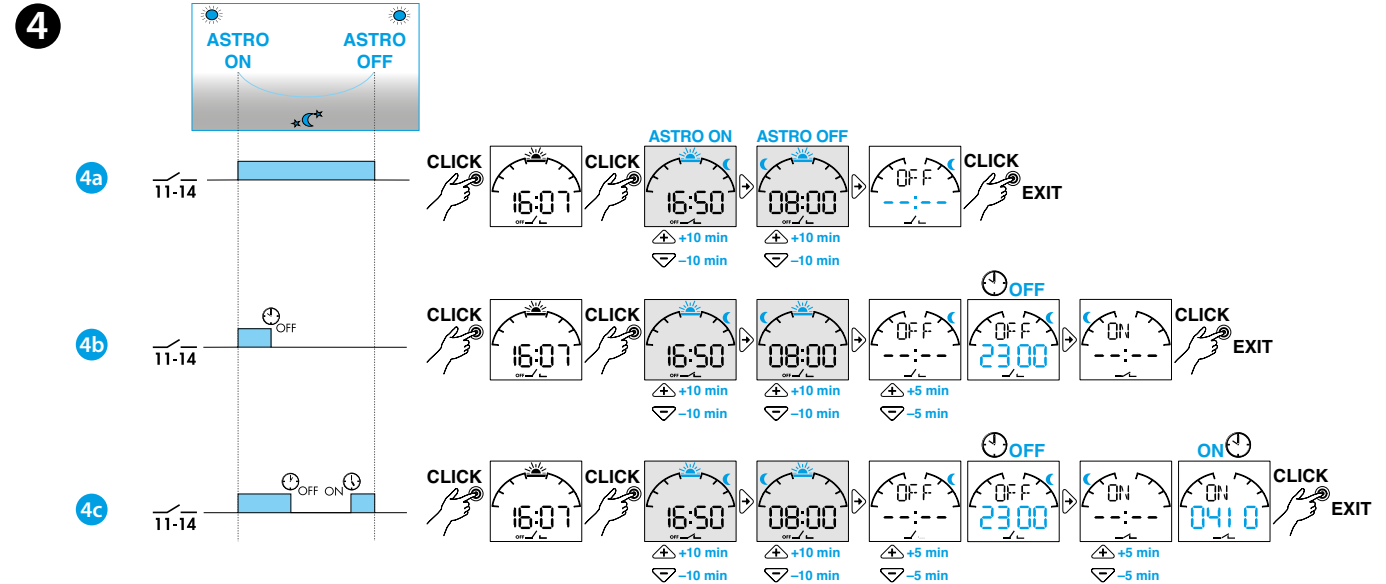
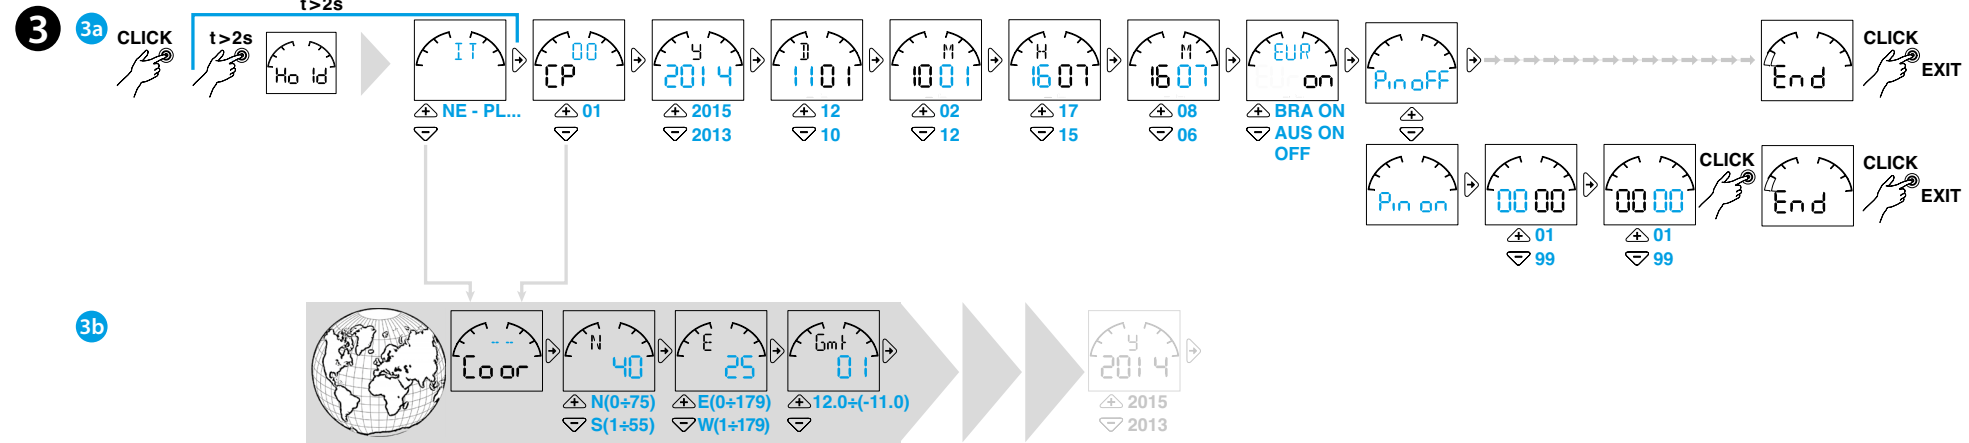
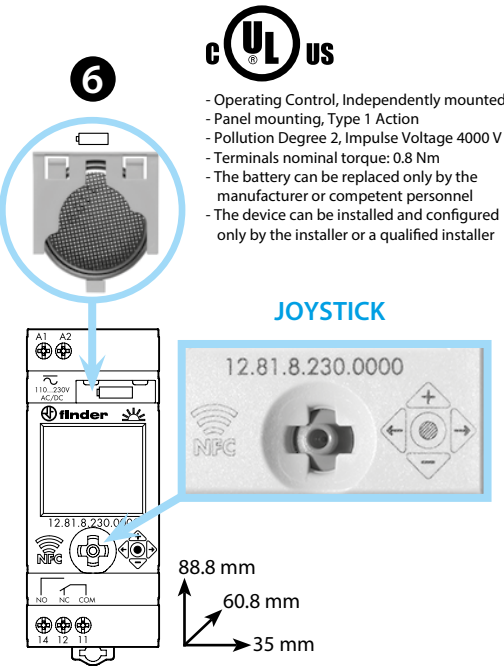
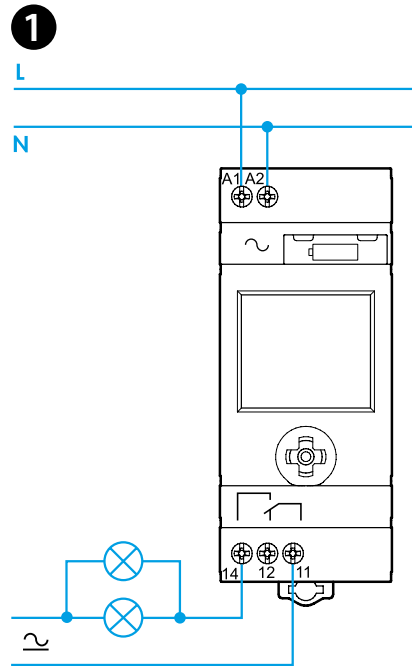


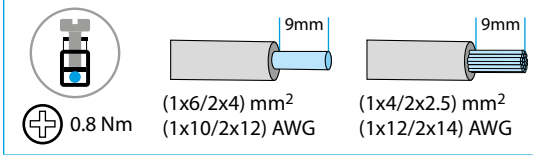

12.81

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	12.81.8.230.0000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} 88 V AC / DC U _{max} 264 V AC / DC P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W
	(230 V) 750 W
	CFL - LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	

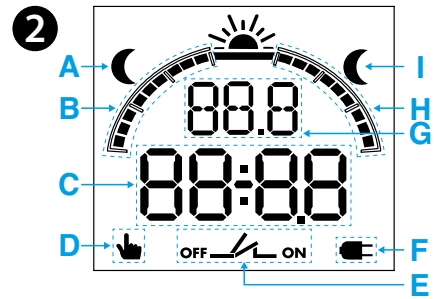

Utility Model - IB1281001 - 09/24
FINDER S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

FRANCAIS

12.81 HORLOGE CREPUSCULAIRE ASTRO DIGITALE

- SCHEMA DE RACCORDEMENT**
- INDICATIONS ECRAN**
 - A Contact OFF au lever du soleil
 - B Commutation anticipée (■=10min)
 - C CP=code postal – Coor=coordonnées géographiques en degré – fuseau horaire(Gmt) – année – jour – mois – heure – minutes – heure légale – PIN – END=fin
 - D Mode manuel actif
 - E Position du contact de sortie
 - F Produit non alimenté (fonctionnement sur pile)
 - G Pays(IT=Italie – FR=France....) – CP(Insérer les 2 premiers chiffres du code postal) – Y=année – D=jour – M=mois – H=Heure – M=minutes – Heure légale ON/OFF
 - Coor N=Nord – S=Sud – E=Est – W=Ouest – Gmt=fuseau horaire
 - Prog OFF(extinction), ON(allumage)
 - H Retard (■=10min)
 - I ASTRO ON au coucher du soleil
- REGLAGES (exemple)**
 - 3a Insertion PIN – Pays – Code Postal-Date – Heure – Heure légale
 - 3b Insertion des coordonnées géographiques (en partant de 3a, Country or select CP stage, scroll down with to enter Coor sélectionner IT, ou CP 00, puis presser le joystick vers le []). Latitude Nord/Sud. Longitude Est/Ouest. Fuseau horaire (Gmt)
- PROGRAMMATION (exemples)**
 - 4a Fonction ASTRO
 - 4b Fonction ASTRO + arrêt nocturne OFF(ex. 23 Heures)
 - 4c Fonction ASTRO + arrêt nocturne OFF(ex. 23 Heures) + ré-éclairage ON (ex. 4H10)
- MODE MANUEL**
 - 5a Réglage du mode manuel OFF (activation fig.1/désactivation fig.2)
 - 5b Réglage du mode manuel ON (activation fig.1/désactivation fig.2)
- REEMPLACEMENT DE LA PILE**
 - PILE CR 2032 (LiMnO₂) 3V, 230mAh.
 - Produit conforme Art 11 Dir 2006/66/CE.

NOTE
- Ecran rétro éclairé (quand le produit est alimenté sur le secteur)
- Intervalle minimum de programmation: ■=10min

7 Programmation facilitée grâce à l'appli "FINDER TOOLBOX" avec système NFC, téléchargeable à partir de Google Play™ - Apple Store.