




ASPIFIOUL

Réf. 6098

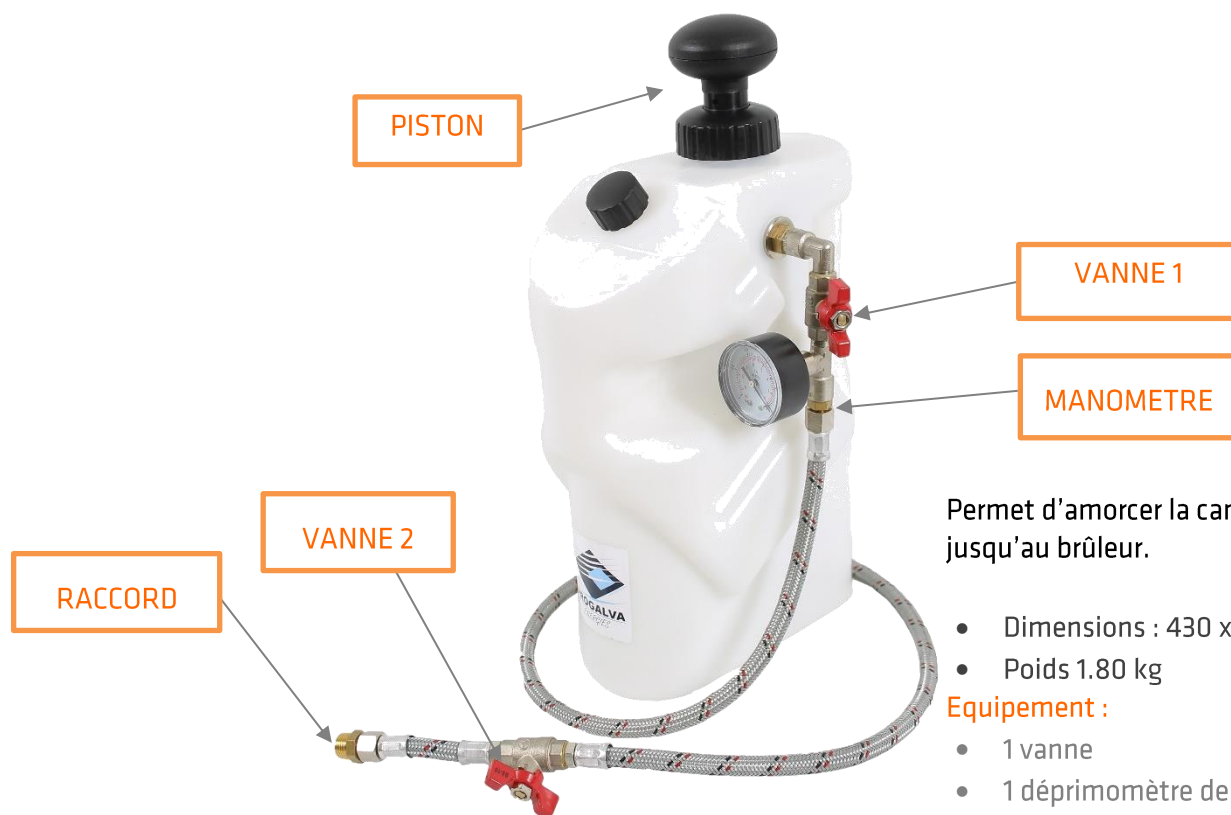

Permet d'amorcer la canalisation de fioul jusqu'au brûleur.

- Dimensions : 430 x 240 x 135 mm
- Poids 1.80 kg

Equipement :

- 1 vanne
- 1 déprimomètre de 0 à 4 bars

Amorçage d'une canalisation fioul :

- Contrôler le niveau de fioul dans la cuve (la crépine d'aspiration doit être immergée)
- Raccorder la canalisation à amorcer (raccord).
- Fermer la vanne 1
- Ouvrir la vanne 2
- Actionner le piston une quinzaine de fois.
- Ouvrir la vanne 1, laisser le fioul arriver jusqu'au réservoir
- fermer la vanne 2 et rebrancher votre installation

Contrôle d'étanchéité d'une canalisation fioul :

- Contrôler le niveau de fioul dans la cuve (la crépine d'aspiration doit être immergée)
- Raccorder la canalisation, contrôler (raccord).
- Fermer la vanne 1
- Ouvrir la vanne 2
- Actionner le piston une quinzaine de fois.
- Ouvrir la vanne 1, laisser le fioul arriver jusqu'au réservoir et la refermer dès que le fioul est arrivé.
- Contrôler l'indication sur le manomètre. Si celle-ci ne diminue pas dans la minute qui suit, votre canalisation est étanche.
- fermer la vanne 2 et rebrancher votre appareil

Pour le bon fonctionnement de votre appareil,
nous vous invitons à vider votre appareil après chaque utilisation, puis le rincer à l'eau tiède.



PROGALVA ENERGIES

25 route de Saulx les Chartreux
91165 CHAMPLAN Cedex
Tél. : 01 69 34 46 50 Fax : 01 69 09 02 77
info@progalva.com - www.progalva.com



Scannez-moi !

LE FABRICANT DE RÉFÉRENCE