


# Fiche de démantèlement

ZER2008700

NUG 31316

Réplica Touch

Septembre 2020

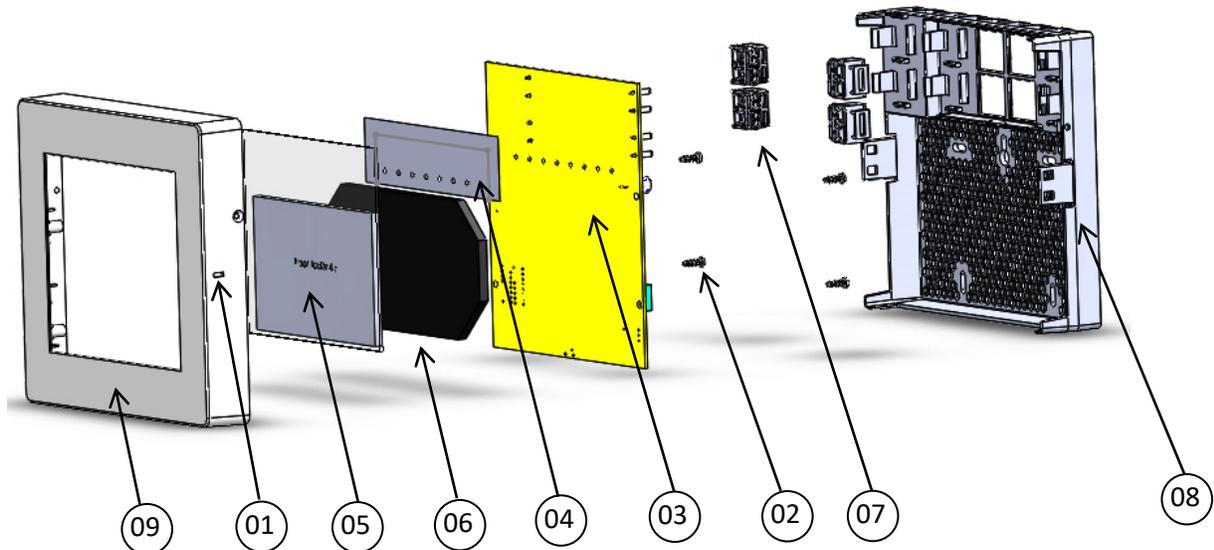

① Si le boîtier est clipsé, déclipser le en appuyant dans les 2 fentes à l'aide d'un tournevis plat

② Dévisser les 4 vis

③ Récupérer la carte électronique.

**⚠ La carte électronique nécessite un traitement spécifique.**

④ Décoller le lexan de l'écran

⑤⑥ Récupérer l'écran et la cale plastique

**⚠ L'écran nécessite un traitement spécifique.**

⑦ Déclipser et récupérer les 4 connecteurs du fond

⑧ Récupérer le fond

⑨ Récupérer le capot

Masse du produit: 448 gr

Composition :

Masse des vis	1,2 gr
Masse de la carte électronique	109,65 gr
Masse du polycarbonate	177,2 gr
Masse de polyéthylène	42,3 gr
Masse de l'écran	117,5 gr

**EATON**

Powering Business Worldwide™