

## IB 10/8 L2P

L'IB 10/8 L2P est le premier nettoyeur cryogénique au monde à produire lui-même ses pellets de glace carbonique directement à partir de CO<sub>2</sub> liquide



### Référence

1.574-200.0

- Avec système de production de glace carbonique intégré
- Solution compacte et mobile, utilisation simple
- Faible consommation d'air comprimé permettant l'utilisation d'un compresseurs de petite taille ou d'un simple réseau d'air

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278294247
Puissance raccordée	kW	1
Raccordement en air comprimé		Raccord rapide 1/4
Habillage / Châssis		Disque et système de rotation en plastique très résistant
Cerifié par		CE
Longueur du câble	m	5,5
Pression d'air	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Qualité de l'air		Sec et sans huile
Débit d'air	m <sup>3</sup> /min	0,07 - 0,8
Niveau sonore	dB (A)	95
Pellets de glace carbonique (diamètre)	mm	2,5
Consommation de glace carbonique	kg/h	2 - 8
Consommation de CO <sub>2</sub> liquide	kg/h	20 - 60
Nombre de phases	Ph	1
Fréquence	Hz	50 - 60
Tension	V	220 - 230
Poids sans accessoires	kg	92
Poids (avec accessoires)	kg	103,6
Dimensions (L x l x H)	mm	870 x 450 x 970

### Équipement

Buse à jet plat, courte	■
Flexible pour Ice Blaster, avec câble de commande électrique et raccords rapides	■
Poignée pistolet de tir (ergonomique et sûre)	■
Interrupteur "Uniquement air" ou "Glace carbonique et air" sur le pistolet	■
Commande électronique	■
■ Standard.	

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



## Pistolet de tir ergonomique

- Changement de buse rapide et facile grâce aux raccords rapides.
- Avec éclairage intégré.
- Bouton Marche/Arrêt glace carbonique directement sur la poignée-pistolet.



## Utilisation simple et intuitive

- Pression du jet, heures de fonctionnement, utilisation du jet en minutes et échéances d'entretien consultables sur l'afficheur.
- Quantité de glace carbonique réglable à l'aide d'un seul bouton.
- Indicateur d'état et systèmes d'assistance intégrés ( pour par exemple contrôler la pression).



## Décapage cryogénique en toute sécurité

- Lieu d'évacuation du CO<sub>2</sub> maîtrisé via le flexible d'échappement.
- Maniement sûr, aucun contact avec les pellets de glace carbonique.
- Gâchette à verrouillage automatique.


## ACCESSOIRES POUR IB 10/8 L2P 1.574-200.0



	Référence	Descriptif	
<b>COMPACT CLASS</b>			
<b>Buses de pulvérisation</b>			
Buse jet plat courte standard_L2P_3x7,5x11,86x2,42	1 4.574-094.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Buse jet plat courte Power L2P	2 4.574-117.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Buse à jet plat longue L2P 3x15x2	3 4.574-083.0		<input type="checkbox"/>
Buse à jet crayon longue L2P 3x10	4 4.574-105.0		<input type="checkbox"/>
Buse à jet crayon longue L2P Ø4 mm	5 4.574-142.0		<input type="checkbox"/>
Mini-buse d'angle courte L2P Ø3 mm / 90°	6 4.574-145.0		<input type="checkbox"/>
Busette d'angle court L2P Ø3mm / 30°	7 4.574-148.0		<input type="checkbox"/>
Mini-buse d'angle courte L2P Ø4 mm / 90°	8 4.574-147.0		<input type="checkbox"/>
Mini-buse d'angle courte L2P Ø4 mm / 30°	9 4.574-149.0		<input type="checkbox"/>
Rallonge de mini-buse d'angle L2P 100 mm (plusieurs rallonges possibles)	10 4.574-146.0		<input type="checkbox"/>
<b>Pistolet de pulvérisation</b>			
Poignée pistolet L2P	11 4.574-067.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Rallonge pour flexible de tir L2P - 5 m	12 4.574-111.0		<input type="checkbox"/>
<b>Attachment sets and other accessories</b>			
Crochet support de tête de bouteille de CO <sub>2</sub> L2P	13 2.574-002.0		<input type="checkbox"/>
Raccord d'alimentation distributeur d'air en Y pour L2P	14 2.574-003.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IB 10/8 L2P 1.574-200.0

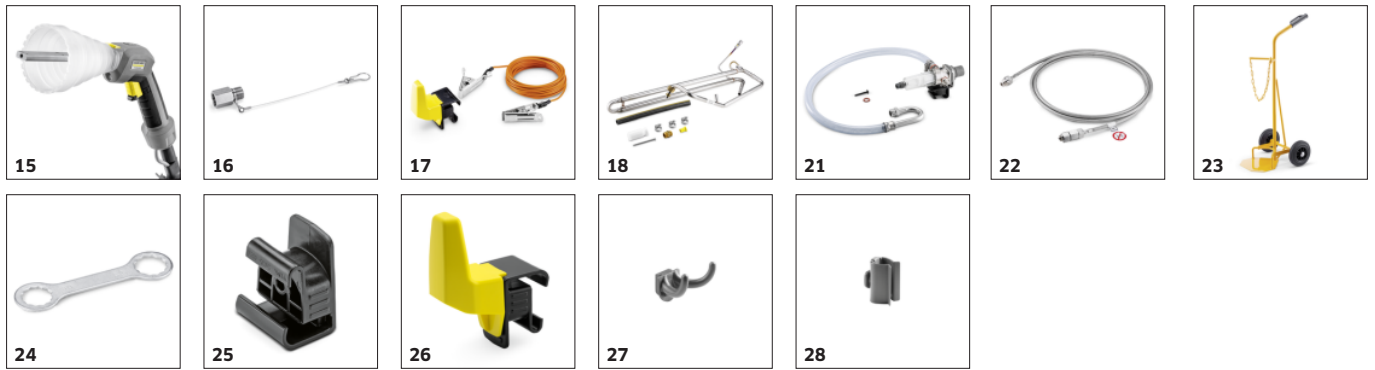

	Référence	Descriptif	
<b>COMPACT CLASS</b>			
<b>Attachment sets and other accessories</b>			
Protection anti-projections L2P	15 2.574-004.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur pour bouteille de CO <sub>2</sub> et IB L2P	16 2.574-006.0		<input type="checkbox"/>
Kit de mise à la terre L2P - 6 m	17 2.574-007.0		<input type="checkbox"/>
Kit transformation échangeur thermique L	18 2.574-011.0		<input type="checkbox"/>
Broyeur L2P (scrambler)	19 2.574-012.0		<input type="checkbox"/>
Eclairage de buse pour L2P (LED 170 lumens / Jusqu'à 5 heures d'autonomie)	20 2.574-014.0		<input type="checkbox"/>
Kit Adjust & Filter	21 2.644-227.0		<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible de CO <sub>2</sub> liquide - 5 m (entre bouteille et IB L2P)	22 4.574-144.0		<input type="checkbox"/>
Diabre pour 1 bouteille de CO <sub>2</sub> L2P	23 6.574-336.0		<input type="checkbox"/>
Clé double L2P (30 et 32 mm) pour serrage du flexible CO <sub>2</sub> sur bouteille	24 6.574-337.0		<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Accessoires Home Base</b>			
Adaptateur Homebase	25 5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit crochet universel	26 4.070-075.0		<input type="checkbox"/>
Double crochet	27 6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Clip support de balai ou mop	28 6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR IB 10/8 L2P 1.574-200.0



	Référence	Descriptif	
<b>INJECTEURS-EXTRACTEURS</b>			
<b>Divers</b>			
Boîte de rangement outils ou pulvérisateurs	29 4.070-006.0		<input type="checkbox"/>
<b>SYSTÈME DE NETTOYAGE PAR CRYOGÉNIE</b>			
<b>Équipement de protection</b>			
Lunettes de protection IB	30 6.321-208.0	Lunettes de protection.	<input type="checkbox"/>
Gants de protection	31 6.321-210.0	Gants de protection.	<input type="checkbox"/>
Protections acoustiques	32 6.321-207.0	Protections acoustiques.	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de montage et autres accessoires</b>			
Protection sur raccord IB	33 4.574-155.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.