


Gamme Gripplle® YT pour tuyauterie

Une solution de suspension simple et rapide pour la tuyauterie, qui fonctionne sans support complémentaire.

INFORMATIONS PRODUIT

- Permet une installation rapide des colliers de tuyauterie sur embouts filetés M8.
- Permet un accès facile à la tuyauterie pour l'installation de solutions d'isolation.
- 50% de perçage en moins et un seul point d'ancrage.
- Fourni en kit prêt à l'emploi.
- Les deux côtés offrent une solution de support et améliorent le centre de gravité.
- L'accessoire Y convient aux grandes hauteurs de suspensions avec une suspension Gripplle® HF.
- Conçue pour suspendre deux tuyaux du DN10 au DN65.
- Permet d'installer le calorifuge sur les tuyaux de diamètre 19mm et 32mm.
- Le choix d'écartement permet d'installer deux tuyaux à 100mm, 150mm et 200mm.

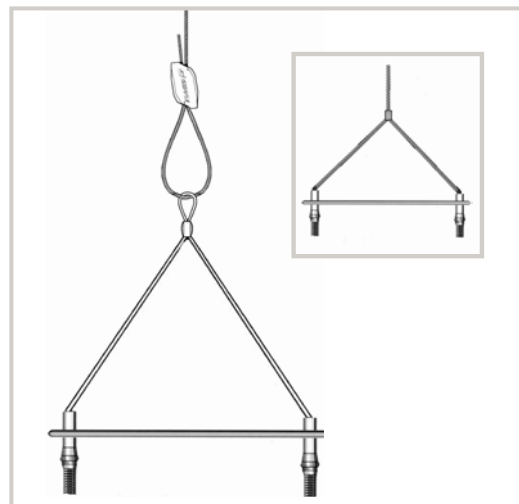

INSTALLATION



1. Fixez la suspension dans le béton à l'aide d'un crochet sans cheville, ancrage avec œillet ou adaptateur M6/M8.




2. Attachez les colliers aux filetages M8.



3. Fixez les tuyaux dans les colliers.

SPECIFICATIONS DU YT pour tuyauterie

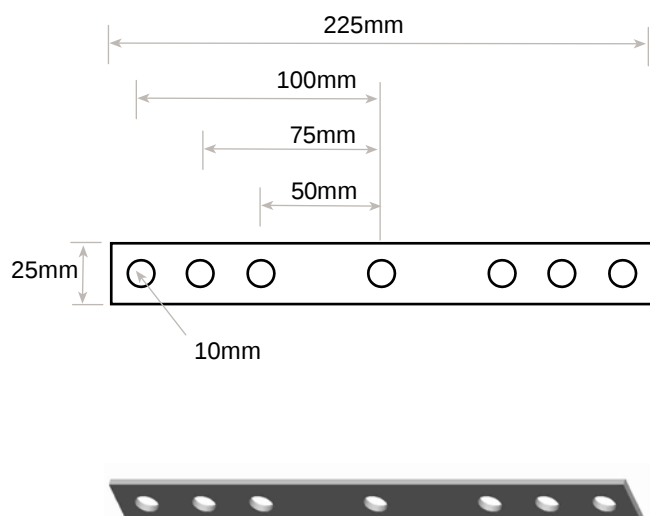

INFORMATIONS IMPORTANTES

1. Les matériaux de construction et les conditions varient selon les chantiers. Si vous craignez que les matériaux du support n'offrent pas une résistance suffisante pour garantir la stabilité de votre installation, veuillez contacter Gripplle®. La responsabilité de la qualité des matériaux de base incombe à la personne responsable de l'installation, et Gripplle® ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable.
2. Les informations et recommandations ci-dessous étaient considérées valides au moment de la rédaction. Les données ont été obtenues à partir de tests réalisés en laboratoire, sous différentes conditions et sous contrôle d'experts. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur de tenir compte des données précisées en fonction du chantier et des matériaux, et de respecter l'utilisation prévue des produits concernés.
3. Gripplle® pourra vous apporter des conseils et des informations d'ordre général, mais compte tenu de la nature des produits Gripplle®, l'utilisateur sera seul responsable du choix du produit adéquat pour une utilisation donnée.
4. Tous les produits doivent être utilisés, manipulés et installés en respectant les instructions spécifiques, ainsi que les recommandations d'utilisation fournies et publiées par le fabricant Gripplle®.
5. La politique Gripplle® étant basée sur le développement et l'innovation continus, nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans notification préalable.