



Poussoir plus – Artec

Notice d'utilisation

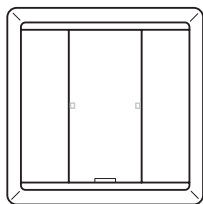


Poussoir simple plus

Réf. MTN628044 (couleur sable)
 Réf. MTN628019 (couleur blanc)
 Réf. MTN628046 (couleur acier)
 Réf. MTN628060 (couleur aluminium)

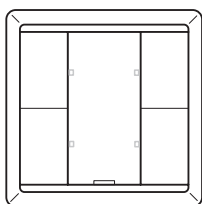


Poussoir double plus

Réf. MTN628144 (couleur sable)
 Réf. MTN628119 (couleur blanc)
 Réf. MTN628146 (couleur acier)
 Réf. MTN628160 (couleur aluminium)

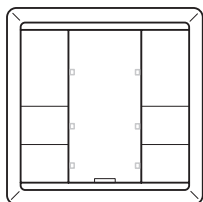


Poussoir triple plus

Réf. MTN628244 (couleur sable)
 Réf. MTN628219 (couleur blanc)
 Réf. MTN628246 (couleur acier)
 Réf. MTN628260 (couleur aluminium)

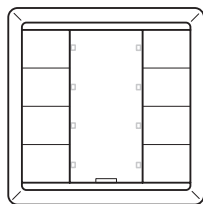

Poussoir quadruple plus

Réf. MTN628344 (couleur sable)
 Réf. MTN628319 (couleur blanc)
 Réf. MTN628346 (couleur acier)
 Réf. MTN628360 (couleur aluminium)

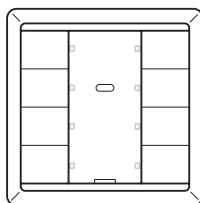

Poussoir quadruple plus avec récepteur infra rouge

Réf. MTN628444 (couleur sable)
 Réf. MTN628419 (couleur blanc)
 Réf. MTN628446 (couleur acier)
 Réf. MTN628460 (couleur aluminium)






Voici les possibilités qu'offre le poussoir plus

Le poussoir plus pour systèmes bus dispose de trois (poussoir simple), cinq (poussoir double), sept (poussoir triple) ou neuf surfaces tactiles (poussoir quadruple). Il est possible d'affecter aux poussoirs différentes fonctions. Il vous est ainsi permis de commuter, de varier l'intensité, de commander les stores ou d'appeler des scénarios.

Vous pouvez également commander chaque touche du poussoir à récepteur infrarouge grâce à une télécommande IR.


Éléments de commande et d'affichage à l'exemple du poussoir quadruple avec récepteur infrarouge :

Figure 1 :

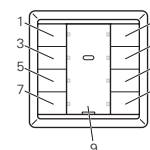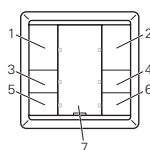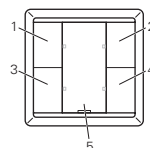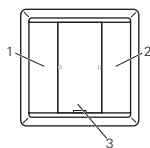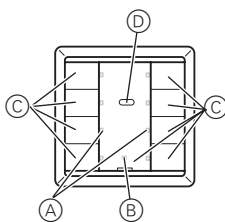

- (A) DEL d'état (à côté des touches)
 (B) DEL de fonctionnement
 (C) 1 à 9 surfaces tactiles (en fonction du poussoir, l'ordre dans les figures ci-dessus correspond alors à l'adressage du logiciel d'application)
 (D) Capteur IR

Figure 2 :

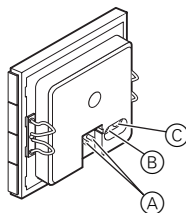

- (A) Borne de raccordement de bus
 (B) DEL de programmation
 (C) Touche de programmation

Pour votre sécurité



Danger de mort dû au courant électrique.


Tous les travaux sur l'appareil doivent être effectués uniquement par des électriciens spécialisés. Il convient de respecter les directives spécifiques au pays concerné ainsi que les directives KNX en vigueur.

Montage du poussoir plus

Pour le montage du poussoir, vous avez besoin d'une plaque de finition Artec.


La notice suivante décrit le montage du poussoir double. Le montage des poussoirs simple et quadruple s'effectue de la même manière.

Figure 3 :

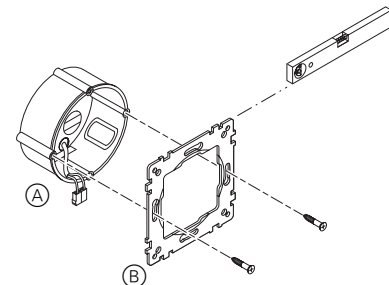

- ① Montez le support de mécanisme (B) sur la boîte d'encastrement (A).

Figure 4 :

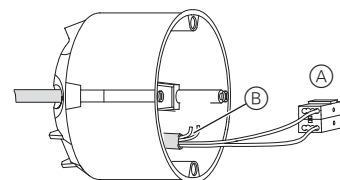

- ② Raccordez le fil rouge du bus à la borne rouge (+) et le fil noir à la borne gris foncé (-) (A).

Le blindage, le fil de continuité ainsi que les fils blanc et jaune de la ligne de bus (B) ne sont pas nécessaires.

- ③ Isolez le blindage, le fil de continuité ainsi que les deux fils et placez-les dans la boîte d'encastrement.

- ④ Insérez la borne de bus sur le raccord du poussoir (A).

- ⑤ Insérez le poussoir dans la plaque de finition.

- ⑥ Insérez et enclenchez le poussoir (plaque de finition comprise) sur le support de mécanisme.

Comment mettre en service le poussoir plus

Après le câblage du poussoir, vous devez attribuer l'adresse physique et effectuer la programmation.

- ① Préparez la programmation des paramètres dans l'ETS.
- ② Raccordez l'interface sérielle au bus.
- ③ Appliquez la tension du bus.
- ④ Appuyez sur la touche de programmation (figure 2(C)).

La DEL rouge (figure 2(B)) s'allume.

- ⑤ Chargez, depuis l'ETS, l'adresse physique dans l'interface sérielle.

La DEL rouge s'éteint.

- ⑥ Chargez les paramètres dans l'appareil via l'interface sérielle.

- ⑦ Vérifiez la fonction souhaitée (possible également à l'aide de l'ETS).



Remarque :

Afin de garantir la pleine fonctionnalité de l'application sous ETS2, il vous faut utiliser la version 1.1 de l'ETS2 ainsi que le Service-Release A ou supérieur.


Comment mettre en service le poussoir plus à l'aide d'une télécommande

Vous pouvez également commander chaque touche du poussoir à récepteur infrarouge grâce à une télécommande IR.

L'affectation des touches permettant l'utilisation d'une télécommande (p. ex. réf. MTN570222) est préréglée (voir notice d'utilisation de la télécommande).

Pour pouvoir employer une autre télécommande IR, vous devez d'abord effectuer l'étalonnage du poussoir.

Figure 5 :

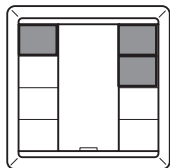

Étalonnage du poussoir :

① Maintenez appuyées les deux touches supérieures droites ainsi que la touche supérieure gauche du poussoir jusqu'à ce que la DEL d'état clignote (figure 5).

② Appuyez sur la touche du poussoir dont vous désirez effectuer l'étalonnage.

La DEL d'état de cette touche s'allume en continu.

③ Appuyez plusieurs fois pendant env. 1 seconde sur la touche de la télécommande IR jusqu'à ce que toutes les DEL d'état du poussoir s'allument en continu.

④ Appuyez ensuite sur une touche quelconque du poussoir.

Les DEL d'état se remettent à clignoter. Vous pouvez maintenant effectuer l'étalonnage d'autres poussoirs. Après env. 30 secondes sans actionnement d'autres touches, le processus d'étalonnage se termine automatiquement.

La fonction de la touche étalonnée du poussoir peut être maintenant activée par le biais de la touche de la télécommande IR étalonnée.



Remarque

Si en l'espace de 30 secondes aucun étalonnage de touche ne peut être effectué avec succès, le processus d'étalonnage s'interrompt. L'échec du processus d'étalonnage se reconnaît au fait que la DEL d'infrarouge s'allume pendant 2 secondes. Les éventuelles affectations des touches de la télécommande à ce poussoir sont alors effacées.



Remarque

L'angle de réception du récepteur infrarouge situé dans le poussoir s'élève à env. 60°. La portée de réception dépend de la puissance d'émission de la télécommande IR utilisée. Les informations sur sujet sont consignées dans les caractéristiques techniques de la télécommande IR.



Remarque

Vous pouvez utiliser la plupart des télécommandes en vente sur le marché. Il se peut néanmoins que la télécommande IR sélectionnée ne soit pas compatible avec le poussoir.



Remarque

Lors de la commande du poussoir par le biais d'une télécommande IR, la DEL d'infrarouge s'allume brièvement.

Caractéristiques techniques

Initialisation :	Comme la vitesse de transmission des télégrammes de données est limitée, la création d'un télégramme ne peut être effectuée que 17 s après la réinitialisation.
Température ambiante	
Fonctionnement :	-5 °C à +45 °C
Stockage :	-25 °C à +55 °C
Transport :	-25 °C à +70 °C
Humidité max. :	93 % d'humidité relative, pas de condensation
Type de protection :	IP 20

Schneider Electric Industries SAS

89, boulevard Franklin Roosevelt
F - 92500 Rueil Malmaison
FRANCE

Tél: +33 0825 012 999

<http://www.schneider-electric.fr>

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.