

Aspirateur robot



AVERTISSEMENT RELATIF À LA SÉCURITÉ


PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DU PRODUIT



Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement tout le contenu de ce manuel, installez l'appareil en suivant les instructions et conservez ce manuel de manière adéquate à des fins de référence. Pour réduire toute blessure, notamment le risque d'incendie ou d'électrocution, respectez les exigences d'utilisation ci-dessous :

- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant peu d'expérience et de connaissances en rapport avec le produit, sauf si elles ont été supervisées ou formées par une personne chargée de leur sécurité à utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour les empêcher de jouer avec l'appareil.
- Sur le marché européen, cet appareil peut être utilisé à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ayant peu d'expérience et de connaissances en rapport avec le produit du moment qu'elles ont été supervisées ou formées à utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- N'aspirez pas de substances à haute température (allumettes ou mégots de cigarette non éteints, cendres chaudes, etc.), de substances super fines (chaux, ciment, sciure de bois, enduit de plâtre, cendres et toner), de gros fragments coupants aux formes irrégulières (tels que des bris de verre).
- Aucune action n'est nécessaire si vous devez faire passer la fréquence du produit de 50 à 60 Hz. Il s'adapte à la fois à du 50 Hz et du 60 Hz.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son agent de réparation ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- Pour la recharge, veuillez utiliser la station de charge CS-RE5-CB proposée par EZVIZ.

- **AVERTISSEMENT** : pour réduire les risques d'électrocution, ne l'utilisez pas à l'extérieur ou sur des surfaces humides et dans des environnements commerciaux ou industriels.
- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire les risques d'électrocution, n'utilisez qu'à l'intérieur.
- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire les risques d'électrocution, débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien.



- Ne regardez pas directement l'interface optique lorsque l'appareil fonctionne.
- Laser de classe 1, sortie 1,5 mW, longueur d'onde 760 à 810 nm, CEI 60825-1:2014.
- Cet appareil contient un laser de classe 1, qui est sûr dans des circonstances raisonnablement prévisibles.
- **ATTENTION** : la modification arbitraire de la fonction ou des performances du module optique sans respecter les dispositions de ce manuel peut entraîner un danger de rayonnement laser.

La station de charge ne peut charger que des batteries au lithium-ion ne contenant pas plus de 4 cellules avec une capacité nominale ne dépassant pas 4 930 mA h.

- La base de chargement n'est pas en mesure de charger des batteries non rechargeables.

UTILISATION ADÉQUATE DE L'APPAREIL

- L'appareil est uniquement utilisé pour le nettoyage du sol dans un environnement domestique et ne doit pas être utilisé dans un environnement extérieur (tel qu'un balcon ouvert), un environnement non terrestre (tel qu'un escalier) et un environnement industriel.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement suspendu (tels que les duplex, les balcons ouverts et le haut des meubles) sans installations de protection.

- Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil comme un jouet. Veuillez tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil lorsque vous l'utilisez. Ne placez pas d'accessoires tels que la brosse latérale à un endroit accessible aux enfants, afin d'éviter qu'ils ne les mangent par erreur. Ne placez pas les enfants et les animaux domestiques sur le corps de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement comportant un feu ouvert ou des objets fragiles.
- N'utilisez pas l'appareil sur des sols gorgés d'eau ou mouillés.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température est supérieure à 40 °C ou inférieure à 0 °C.
- N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer des matériaux inflammables (tels que l'essence et le toner). N'utilisez pas l'appareil dans une zone où se trouvent des matériaux inflammables.
- N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer des objets brûlants, tels que des allumettes, des cigarettes et d'autres objets susceptibles de provoquer un incendie.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer de grosses pierres, des déchets de papier et d'autres éléments qui pourraient bloquer l'appareil. Lorsque l'orifice d'aspiration est bloqué, nettoyez l'appareil à temps et retirez la poussière, le coton, les cheveux, etc. de l'orifice d'aspiration.
- N'utilisez que les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant. N'utilisez pas les batteries ou la station d'accueil d'un tiers et n'utilisez pas de batteries ou de station d'accueil endommagées.
- Mettez au rebut les batteries usagées conformément aux lois et réglementations locales.
- Ne brûlez en aucun cas l'appareil, car la batterie peut provoquer une explosion.
- Lorsque la caméra RVB est contaminée par de la poussière pendant son utilisation, il est recommandé d'utiliser le souffleur d'air pour la nettoyer ou une serviette en papier et un chiffon doux et sec pour l'essuyer et la nettoyer. N'utilisez pas de matériaux rugueux ou durs, afin d'éviter les rayures sur la surface en verre du module de vision.

- Si la surface arrière du robot est trop poussiéreuse, cela affectera la recharge du robot. Il est recommandé de la nettoyer régulièrement ou selon les besoins. Il est également recommandé d'utiliser une serviette en papier ou un chiffon doux et sec pour la nettoyer.
- Si la surface du capteur de bord sur le côté du robot est contaminée par beaucoup de poussière, cela affectera la posture et l'effet de positionnement cartographique du robot lorsqu'il se déplace le long du mur. Il est recommandé de la nettoyer régulièrement ou selon les besoins. Étant donné que le capteur est situé à l'intérieur du boîtier, il est recommandé d'utiliser un souffleur d'air, une serviette en papier ou un chiffon doux et sec pour nettoyer la caméra afin d'essuyer le capteur. Ne mettez pas vos doigts dans le capteur pour le nettoyer.
- La partie inférieure du robot peut être facilement contaminée par de la poussière, il est donc recommandé de la nettoyer régulièrement ou selon les besoins.
- Veuillez utiliser l'appareil conformément aux instructions du manuel. Toute perte ou blessure causée par une utilisation inappropriée est à la charge de l'utilisateur.
- Ne touchez pas la fiche ou toute partie sous tension du produit les mains mouillées pour éviter tout risque d'électrocution.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, éteignez-le et débranchez la prise de recharge.

Réglementation



Ce produit, et le cas échéant, les accessoires fournis sont marqués « CE » et sont par conséquent conformes aux normes européennes harmonisées applicables énumérées dans la directive sur les équipements radio 2014/53/UE, la directive CEM 2014/30/UE, la directive RoHS 2011/65/UE, la directive ErP 2009/125/CE et la directive sur les basses tensions 2014/35/UE.

2012/19/UE (directive DEEE) : dans l'Union européenne, les produits portant ce pictogramme ne doivent pas être déposés dans une décharge municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué. Pour un recyclage adéquat, remettez ce produit à votre revendeur lors de l'achat d'un nouvel équipement équivalent, ou déposez-le dans un lieu de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples informations, visitez le site Web : www.recyclethis.info

2006/66/CE et son amendement 2013/56/UE (directive sur les batteries) : ce produit renferme une pile qui ne doit pas être déposée dans une décharge municipale où le tri des déchets n'est pas pratiqué, dans l'Union européenne.

Pour plus de précisions sur la pile, reportez-vous à sa documentation. La pile porte le pictogramme ci-contre, qui peut inclure la mention Cd (cadmium), Pb (plomb) ou Hg (mercure). Pour la recycler correctement, renvoyez-la à votre revendeur ou déposez-la dans un point de collecte prévu à cet effet. Pour plus de précisions, rendez-vous sur : www.recyclethis.info

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. déclare par la présente que l'équipement radio de type [CS-RE5-TWT2] est conforme à la directive européenne 2014/53/UE et au règlement britannique de 2017 sur les équipements radio. Le texte intégral de la déclaration de conformité dans l'UE et au Royaume-Uni est disponible à l'adresse suivante : <https://www.ezviz.com/page/declaration-of-conformity>.

EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES (RF)

Les bandes de fréquence et les limites nominales de la puissance transmise (rayonnée ou par conduction) applicables à ce dispositif radio sont les suivantes :

Bande	Wi-Fi 2,4 GHz
Fréquence	De 2,412 GHz à 2,472 GHz
Puissance transmise [PIRE]	≤100 mW

Paramètres techniques

	Classe II
	Courant continu
	Courant alternatif
	Destiné à un usage intérieur.
	Avant de charger l'appareil, lisez les instructions.

Robot

Modèle	CS-RE5-TWT2
Dimension globale	345 x 345 x 95 mm
Capacité de la batterie	4 930 mA h
Poids	Env. 3,09 kg
Tension nominale de la batterie	14,76 V
Entrée nominale	24 V  1 A MAX
Puissance nominale	45 W

Station de charge

Modèle	CS-RE5-CB
Tension d'entrée nominale (adaptateur d'alimentation)	100 à 240 V~, 50/60 Hz
Sortie nominale	24 V  1 A MAX

© Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Tous droits réservés.

Toutes les informations (y compris, entre autres, les libellés, les images, les graphiques) appartiennent à Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ci-après dénommée « EZVIZ »). Ce manuel de l'utilisateur (ci-après dénommé « le manuel ») ne peut pas être reproduit, modifié, traduit ou publié, en partie ou dans sa totalité, en aucune façon que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de EZVIZ. Sauf disposition contraire, EZVIZ ne donne aucune garantie ou ne fait aucune représentation, expresse ou implicite, concernant le manuel.


À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont donnés qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur le site Internet [EZVIZ™ \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Révisions

Nouvelle publication – Janvier 2023

Reconnaissance des marques de commerce

 et d'autres marques de commerce et logos d'EZVIZ appartiennent à EZVIZ dans divers pays. Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés ci-après appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, LOGICIEL ET MICROLOGICIEL, EST FOURNI « EN L'ÉTAT », AVEC CES FAIBLESSES ET ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. EZVIZ, SES DIRIGEANTS, SES CADRES, SES EMPLOYÉS OU SES AGENTS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES IMMATÉRIELS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, Y COMPRIS LE MANQUE À GAGNER, LES INTERRUPTIONS D'ACTIVITÉ, LES PERTES D'INFORMATIONS COMMERCIALES, DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ EST INFORMÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS PRÉJUDICES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE D'EZVIZ NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS RÉSULTANT D'UNE PANNE DE PRODUIT OU D'UN ARRÊT DE SERVICE CAUSÉ PAR : A) UNE INSTALLATION INCORRECTE OU UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE DEMANDÉE ; B) LA PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS ; C) UN CAS DE FORCE MAJEURE ; D) VOUS-MÊME OU UN TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'UTILISATION DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC UN ACCÈS À INTERNET, L'UTILISATION DU PRODUIT EST TOTALEMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ N'ASSUMERA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT FONCTIONNEMENT ANORMAL, FUITES DE DONNÉES PRIVÉES OU AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT DE CYBERATTAQUES, D'ATTAQUES DE PIRATES, DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ LIÉ À INTERNET ; TOUTEFOIS, EZVIZ FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE LE CAS ÉCHÉANT. LES LOIS SUR LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT EN FONCTION DE VOTRE PAYS. VEUILLEZ APPLIQUER TOUTES LES LOIS DE VOTRE PAYS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE GARANTIR UN USAGE CONFORME AU REGARD DE LA LOI. EZVIZ NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE EN CAS D'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS ILLÉGALES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

Table des matières

Vue d'ensemble	9
Contenu de l'emballage.....	9
Base	10
Guide de démarrage rapide	13
Préparation	13
Installation de la station de charge	13
Raccordement de l'alimentation électrique à la station de charge	14
En charge	15
Ajouter de l'eau propre	16
Installez l'ensemble serpillière	17
Obtenir l'application EZVIZ	18
Ajout du Robot à l'application EZVIZ	18
Commencer à nettoyer.....	19
Opérations sur l'application EZVIZ	19
Fonctionnement de base	20
Allumer/éteindre.....	20
Mise en pause du nettoyage	20
Veille	20
Paramètres système.....	20
Maintenance de routine	21
Vider le Robot RE5.....	22
Nettoyer/remplacer l'ensemble serpillière	23
Réservoir d'eau propre	24
Nettoyage de la brosse principale	24
Nettoyage/remplacement de la brosse latérale	25
Nettoyage de la roue universelle	26
Nettoyage des capteurs	27
Nettoyage de l'électrode de charge	27

Questions fréquentes 28

Liste des défauts 30

Annexe 31

Précautions environnementales..... 31

INFORMATIONS À L'ATTENTION DES MÉNAGES PRIVÉS..... 32

Vue d'ensemble

Contenu de l'emballage



1 aspirateur robot
(ci-après dénommée « Robot »)



1 station de charge



2 brosses latérales
(Une est préinstallée)



2 filtres haute performance
(Une est préinstallée)



1 adaptateur d'alimentation



1 outil de nettoyage



1 ensemble serpillière



1 tissu de serpillière




2 guides de démarrage rapide



1 Livret d'informations réglementaires

 L'aspect réel du dispositif est celui du dispositif que vous avez acheté.

Base
Robot

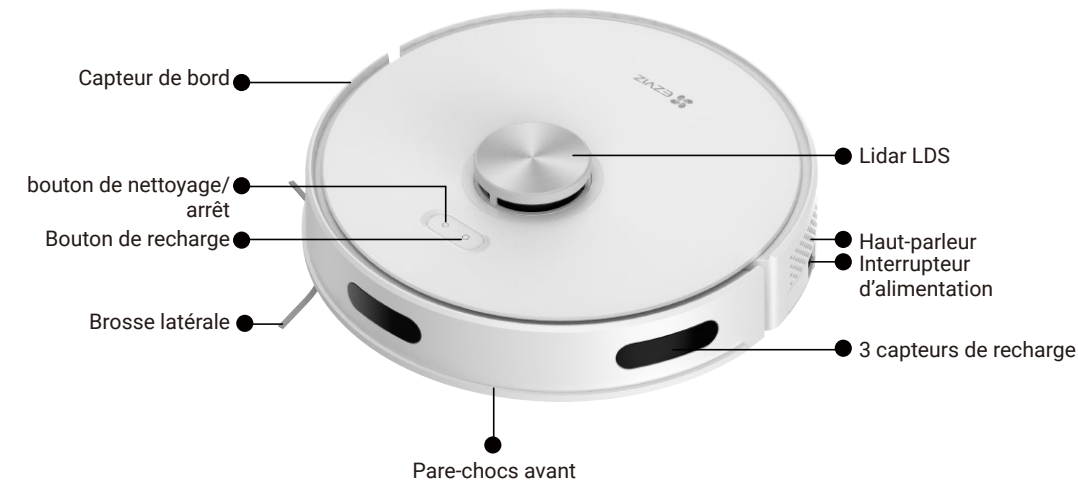

Interrupteur d'alimentation



À la première utilisation, veuillez mettre l'interrupteur d'alimentation de la position « O » à la position « I ».


Bouton

	Bouton de recharge	Appuyer une fois sur le bouton : revenir à la charge
	bouton de nettoyage/arrêt	- Appuyer une fois sur le bouton : allumer le Robot/lancer le nettoyage complet de la maison (à partir du mode veille) - Appuyer 2 fois sur le bouton : commencer le nettoyage à point fixe - Appuyer et maintenir le bouton enfoncé pendant 4 s : éteindre le Robot
	Bouton de nettoyage/ d'alimentation + Bouton de recharge	- Appuyer et maintenir le bouton enfoncé pendant 4 s : mode de configuration du réseau - Appuyer et maintenir le bouton enfoncé pendant 15 s : restaurer les paramètres d'usine


Voyant d'alimentation

	Voyant d'alimentation (sur le bouton de nettoyage/ d'alimentation et le bouton de recharge)	- Blanc : niveau de batterie $\geq 20\%$ - Rose : niveau de batterie $< 20\%$ - Rouge : défaut ou anomalies - Clignotement lent en blanc : en charge
--	---	---

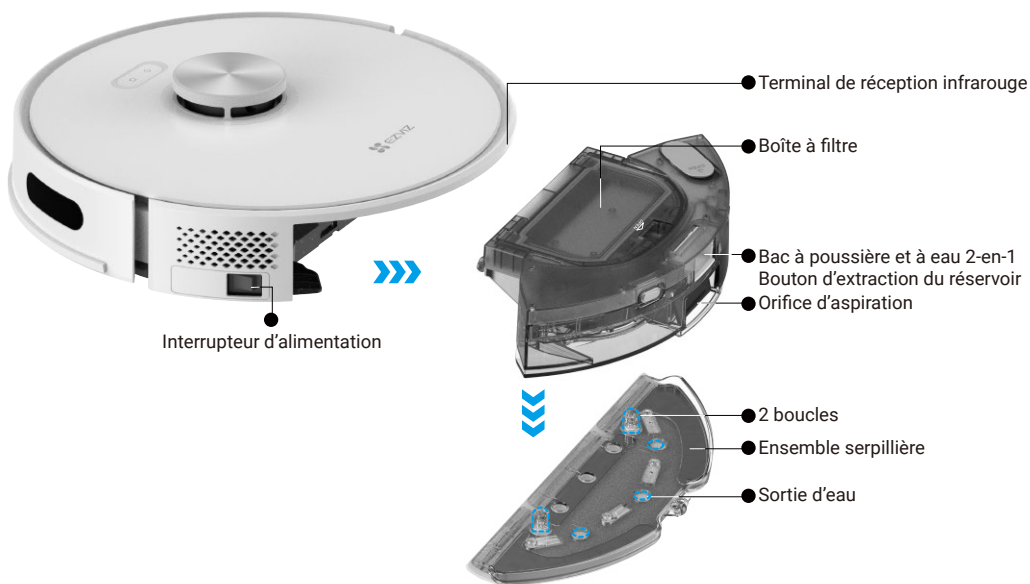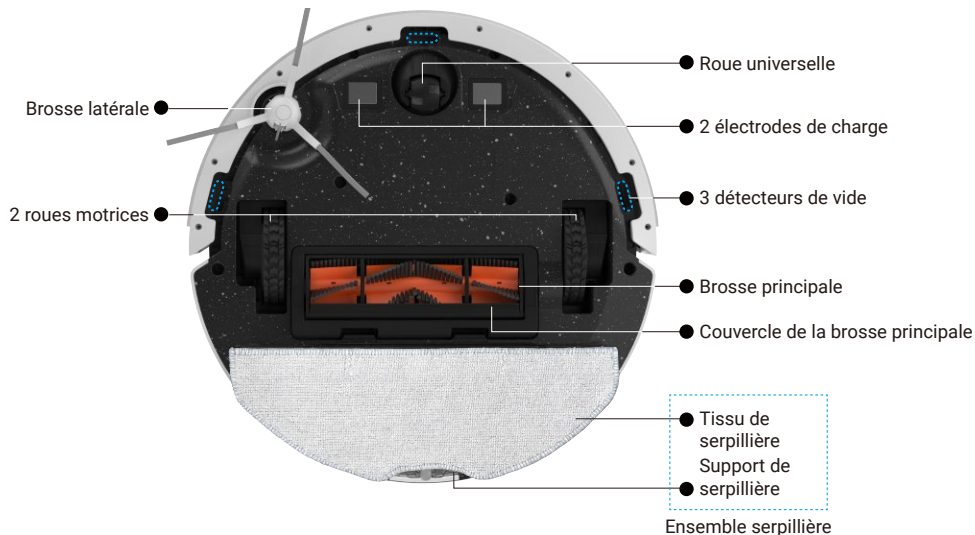

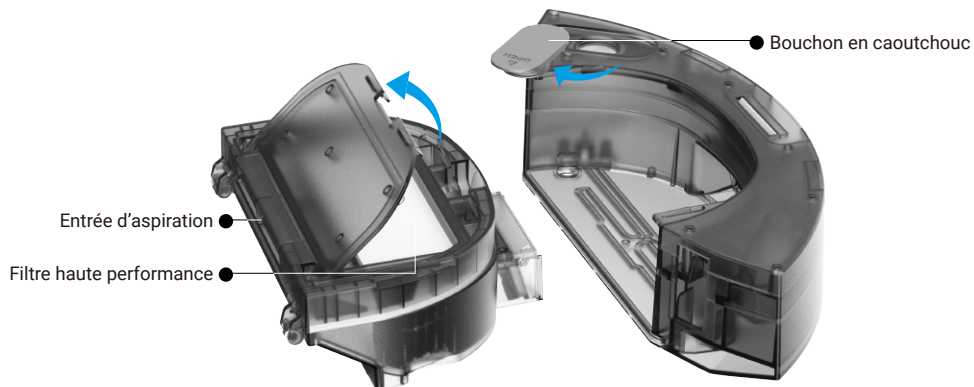

Station de charge

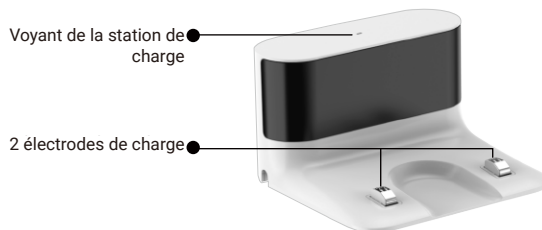


Nom	Description	
Voyant de la station de charge		Allumé : connecté à l'alimentation électrique
		Éteint : en charge

Guide de démarrage rapide

Préparation

Essayez d'éviter d'utiliser l'appareil dans un environnement comportant des escaliers (si nécessaire, installez un garde-corps) et essayez d'éliminer les obstacles au sol avant de l'utiliser.

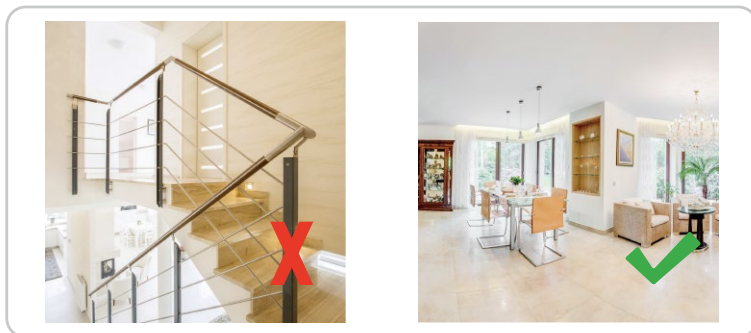


Installation de la station de charge

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique de la station de charge. Veillez à bien disposer le cordon d'alimentation.



Raccordement de l'alimentation électrique à la station de charge

Installez la station de charge dans un endroit auquel le Robot peut facilement accéder. Il est recommandé de placer la station de charge contre un mur et sur une surface plane plutôt que sur des tapis ou des moquettes.

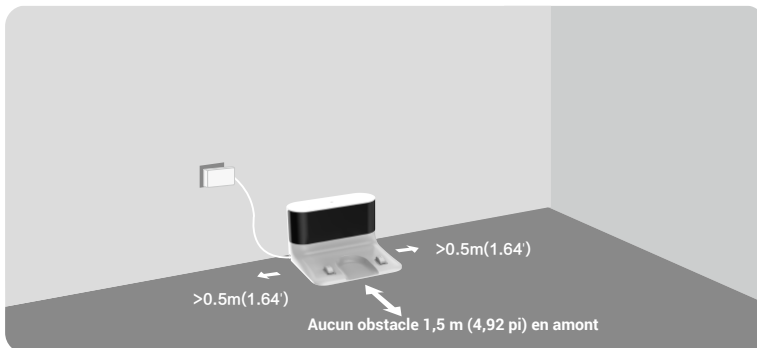

- Afin d'éviter que la station de charge ne soit endommagée par la chaleur externe, ne la placez pas près d'un radiateur, d'un appareil de chauffage, d'une cheminée, etc.
- Maintenez la station de charge sous tension, sinon le Robot ne se remettra pas automatiquement en marche.
- Pour une charge normale, ne placez pas la station de charge dans un environnement exposé à la lumière directe du soleil, à la pluie, à la neige ou à l'humidité.

Retrait des dispositifs de protection

Avant l'utilisation, retirez les dispositifs de protection des deux côtés du pare-chocs avant et tous les films de protection du Robot et de la station de charge.



En charge


1. À la première utilisation, veuillez mettre l'**interrupteur d'alimentation** de la position « 0 » à la position « I » pour allumer le Robot.



2. Placez le Robot sur la station de charge et alignez-le sur les électrodes de charge. Lorsque le voyant de la station de charge s'éteint et que le voyant d'alimentation clignote lentement, la recharge commence.



3. Recharge automatique : le Robot revient automatiquement à la charge une fois la tâche de nettoyage terminée. Sinon, effectuez l'opération en suivant la figure ci-dessous.

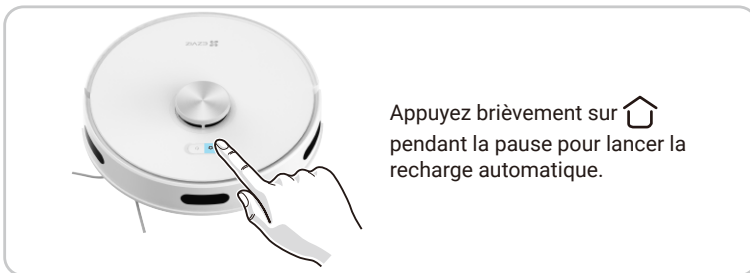

- Le Robot doit être entièrement rechargé (environ 5 heures) pour fonctionner normalement.
- Si le Robot est coincé ou ne trouve pas la station de charge, veuillez le remettre manuellement sur la station de charge.
- Lorsque le Robot est en charge ou inactif, veuillez retirer l'ensemble serpillière.
- Pour éviter d'endommager votre parquet, veuillez vous assurer de retirer l'ensemble serpillière immédiatement après avoir fini le nettoyage du sol.
- Si le lavage à la serpillière est interrompu ou terminé, le Robot coupe automatiquement l'alimentation en eau. Toutefois, le tissu de serpillière reste mouillé et ne doit pas être laissé en place trop longtemps, mais doit être retiré en temps voulu.

Ajouter de l'eau propre

Retirez le bac à poussière et le réservoir d'eau 2 en 1.




Ouvrez le bouchon en caoutchouc et ajoutez de l'eau propre dans le réservoir d'eau.

- N'ajoutez pas d'eau désinfectante pour éviter la corrosion du Robot.
- Essuyez le contact de charge sur le bac à poussière et le réservoir d'eau 2 en 1 après l'ajout de l'eau.




Installez l'ensemble serpillière

1. Alignez le support de serpillière sur le point comme indiqué sur la figure et appuyez dessus. Un « clic » retentit pour indiquer qu'ils sont correctement installés.
2. Remettez le bac à poussière et le réservoir d'eau 2 en 1 dans le Robot.

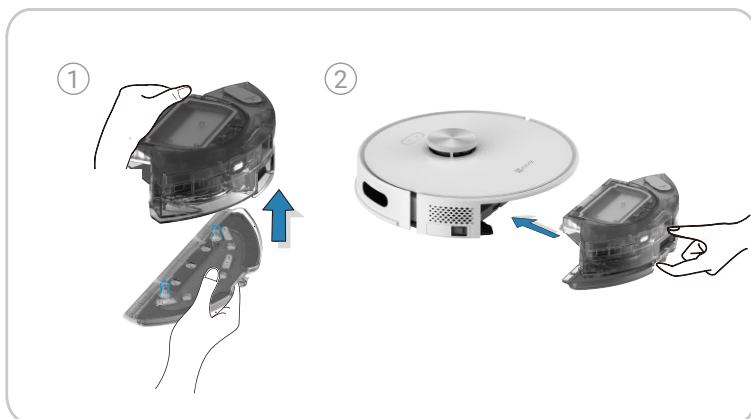

Obtenir l'application EZVIZ

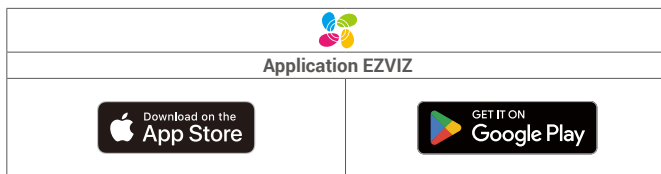

1. Connectez votre téléphone mobile au Wi-Fi (seul le Wi-Fi 2,4 GHz est pris en charge).
2. Téléchargez et installez l'application EZVIZ en recherchant « EZVIZ » dans l'App Store ou dans Google Play™.
3. Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.

- i** Si vous possédez déjà l'application, vérifiez que vous utilisez la dernière version. Pour déterminer si une mise à jour est disponible, accédez à l'App Store ou Google Play™ et effectuez une recherche avec le mot-clé « EZVIZ ». Le processus réel peut varier en raison des mises à jour continues de l'application. Suivez les instructions fournies dans l'application.

Ajout du Robot à l'application EZVIZ

1. Connectez-vous à votre compte à l'aide de l'application EZVIZ. Appuyez sur l'icône d'ajout d'appareil pour accéder à l'interface de lecture du code QR.
2. Appuyez et maintenez les boutons (⏻) + (⏶) du Robot enfoncé pendant 4 s jusqu'à ce que le voyant d'alimentation se mette à clignoter en blanc et que vous entendiez un message vocal vous invitant à « lancer la configuration du réseau ».
3. Scannez le code QR figurant sur le corps du Robot, puis procédez à la configuration du réseau et à l'ajout du Robot en suivant les instructions de l'interface.


- i** • Avant d'établir une connexion Wi-Fi, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :
1. Le Robot est suffisamment chargé (plus de 20 %) ou accosté à la station de charge.
 2. Le Robot ne prend pas en charge les réseaux Wi-Fi 5 GHz, veuillez le connecter à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
- Si la connexion Wi-Fi a échoué ou si vous souhaitez connecter le robot à un autre réseau Wi-Fi, vous devez appuyer et maintenir les boutons (⏻) + (⏶) enfoncés pendant 4 s, puis le robot redémarrera et vous pourrez à nouveau l'ajouter à l'application EZVIZ.



Commencer à nettoyer

Appuyez brièvement sur le bouton  pour lancer le mode de nettoyage complet de la maison.

Il est recommandé de lancer le mode de nettoyage complet de la maison lorsque le Robot se trouve sur la station de charge. Le Robot quitte la station de charge pour nettoyer la zone le long du mur, puis il nettoie en zigzaguant.

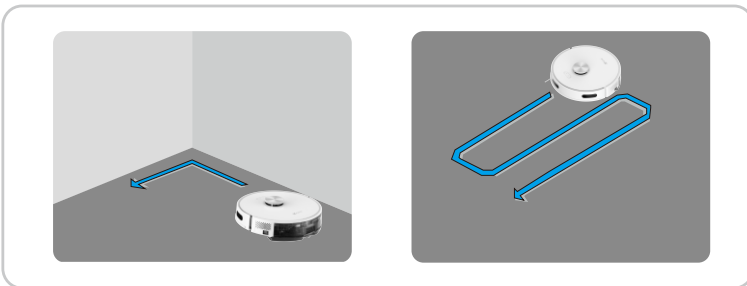

- N'éteignez pas le Robot pendant le nettoyage, sinon les données ne seront pas enregistrées
- Si le niveau de la batterie est trop faible pour commencer le nettoyage, veuillez d'abord la recharger.
- Ne déplacez pas la station de charge lors du nettoyage et assurez-vous qu'elle est sous tension, sinon le Robot pourrait ne pas pouvoir revenir pour se recharger.
- En mode de nettoyage complet de la maison, le Robot effectue deux nettoyages par défaut si la surface à nettoyer est inférieure à 10 m².

Opérations sur l'application EZVIZ

- L'interface de l'application peut être différente en raison de la mise à jour de la version, et l'interface de l'application que vous avez installée sur votre téléphone prévaut.

Nettoyage par télécommande

Le nettoyage manuel par télécommande est disponible dans l'application EZVIZ pour que le Robot se déplace jusqu'à la zone à nettoyer.

Carte de nettoyage

Édition de cartes (division, fusion, création de zones, dénomination des pièces, zone interdite, mur invisible), zonage de carte, affichage des tapis, affichage des itinéraires de nettoyage en temps réel et sauvegarde de plusieurs cartes.

Méthode de nettoyage

Nettoyage général, nettoyage personnalisé, nettoyage programmé, nettoyage de pièces désignées et nettoyage de zones.

Paramètres de nettoyage

Réglage de l'aspiration, réglage du volume d'eau, réglage de la séquence de nettoyage, intensification pour tapis.

Affichage des informations

Historique de nettoyage, alimentation du Robot, consommables et entretien.

Autres fonctionnalités

Mise à niveau du micrologiciel, réglage du volume, mode Ne pas déranger, etc.

Fonctionnement de base

Allumer/éteindre

Avant d'allumer/éteindre le Robot, veuillez le retirer de la station de charge.

Allumer : Appuyez une fois sur le bouton (⏻) du panneau de commande.

Éteindre : Lorsque le Robot n'est pas accosté à la station de charge, appuyez sur le bouton (⏻) du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pendant 4 s.

- Si le Robot ne répond pas, veuillez mettre l'interrupteur d'alimentation de la position « I » sur la position « O » pour l'éteindre de force.
- En cas d'inutilisation prolongée, veuillez mettre l'interrupteur d'alimentation sur la position « O ».
- Si l'interrupteur est en position « O », le Robot s'allume automatiquement lorsqu'il est placé sur la station de charge, et s'éteint lorsqu'il est déplacé de la station de charge.



Mise en pause du nettoyage

Appuyez sur le bouton (⏻) pour mettre le Robot en pause lors du nettoyage.

Si vous appuyez sur le bouton (⏻), le Robot interrompra le nettoyage. En réappuyant sur ce bouton, le Robot retournera à la station de charge.

Veille

Le Robot passe automatiquement en mode veille de deux manières :

- Le Robot est inactif et la station de charge n'est pas connectée pendant 10 min.
- Aucune opération n'est effectuée dans les 10 min qui suivent la recharge complète du Robot.

• En mode veille, le Robot se met dans un état de faible consommation d'énergie.

Paramètres système

En mode veille, appuyez sur les boutons (⏻) + (⏻) pendant 15 s pour réinitialiser le système.

Après la réinitialisation du système, le Robot restaure les paramètres d'usine.

• En mode veille, le Robot arrête la tâche en cours.

Maintenance de routine

Pour maintenir le meilleur état du Robot, veuillez effectuer son entretien et remplacer les pièces aux fréquences suivantes :

Pièces de robot	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement
Brosse latérale	Une fois toutes les 2 semaines	Tous les 6 à 12 mois
Brosse principale	Une fois par semaine	Tous les 6 à 12 mois
Filtre haute performance	Une fois par semaine	Tous les 3 à 6 mois
Capteur de bord Capteur de recharge Détecteur de vide Terminal de réception infrarouge Pare-chocs avant Électrode de charge Roue universelle/roue motrice	Une fois par semaine	/
Tissu de serpillière	/	Tous les 3 à 6 mois

- Avant d'effectuer des tâches de nettoyage et d'entretien sur le Robot, arrêtez-le et débranchez le cordon d'alimentation.
- Un outil de nettoyage multifonctionnel est fourni pour faciliter l'entretien. Manipulez-le avec précaution, car il comporte des bords tranchants.
- EZVIZ fabrique diverses pièces de rechange et accessoires. Veuillez consulter le site www.ezviz.com pour plus d'informations sur les pièces de rechange.

Vider le Robot RE5


Retirez le bac à poussière et le réservoir d'eau 2 en 1, puis enlevez le bac à poussière.



Ouvrez le couvercle du bac à poussière et videz son contenu dans une poubelle.




Retirez le filtre du bac à poussière.

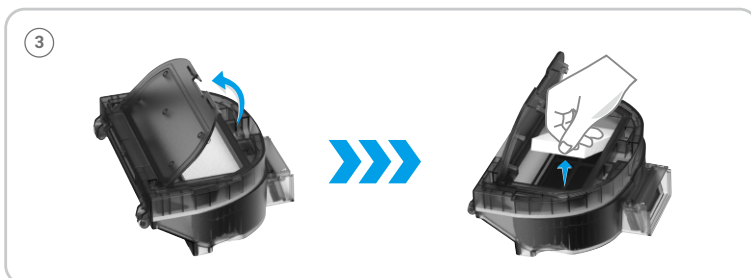


Nettoyez le filtre à l'aide de l'outil de nettoyage et rincez soigneusement le filtre et le bac à poussière avec de l'eau si nécessaire, puis séchez soigneusement tous les éléments nettoyés.

- ❶ Ne nettoyez pas avec de l'eau chaude ou du détergent.

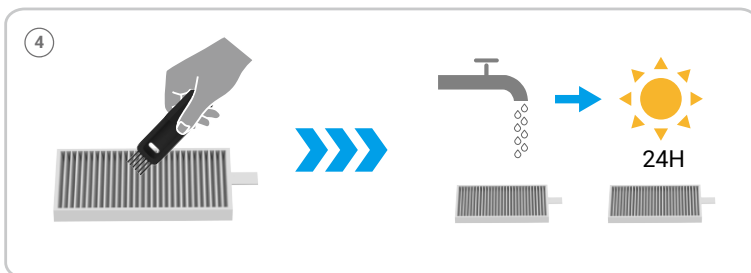


Nettoyer/remplacer l'ensemble serpillière

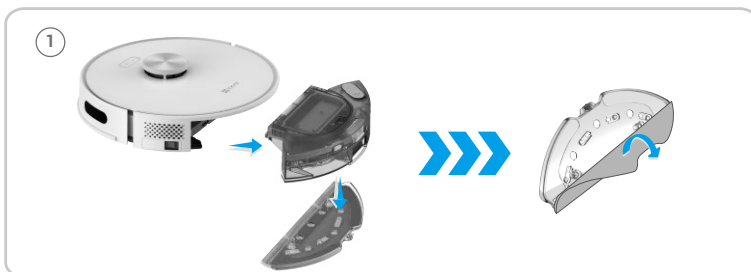

Réservoir d'eau propre

Si vous n'utilisez pas le Robot pendant une longue période, veuillez vider le réservoir d'eau.

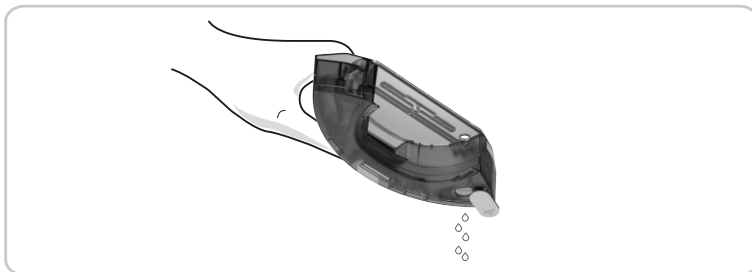


Nettoyage de la brosse principale

Appuyez sur les boucles pour retirer le couvercle de la brosse principale et la brosse principale.




Utilisez la lame de l'outil de nettoyage pour couper les poils emmêlés sur la brosse principale et retirez le rouleau à l'une des extrémités de la brosse principale pour la nettoyer, puis remettez la brosse principale en place.

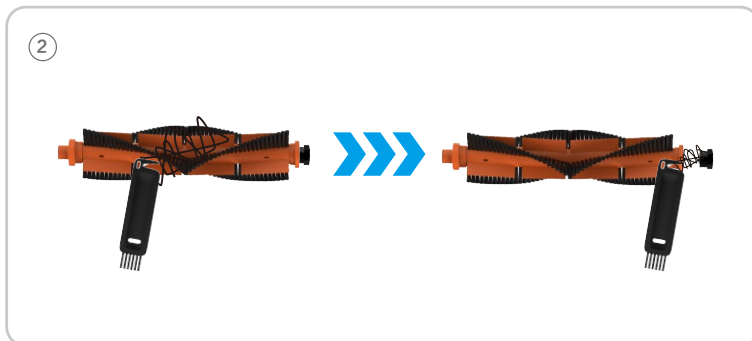


Nettoyage/remplacement de la brosse latérale

Retirez la brosse latérale et nettoyez les corps étrangers tels que les poils.

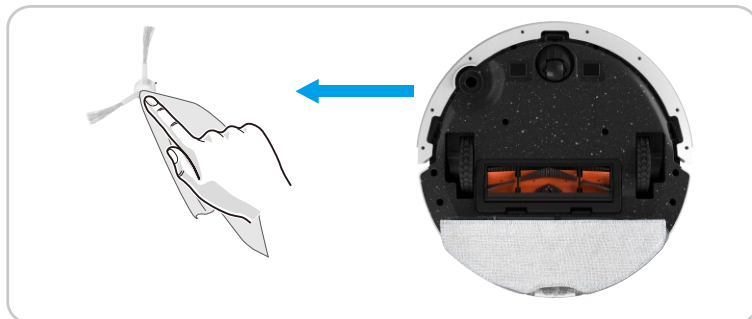

Retirez l'ancienne brosse latérale et appuyez sur la nouvelle pour la mettre en place.

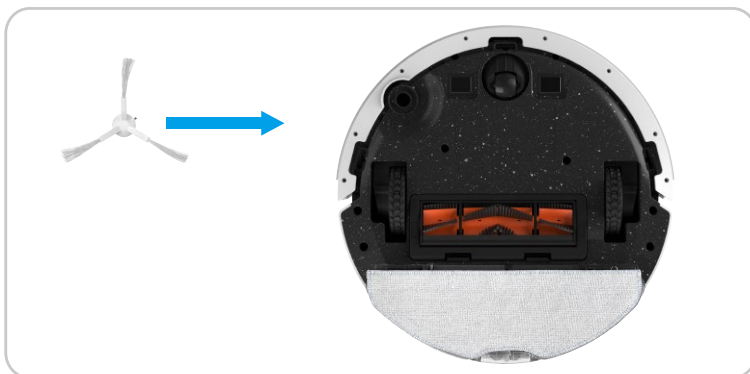

Nettoyage de la roue universelle

- ① Tirez la roue universelle directement à la main, puis nettoyez-la à l'aide de l'outil de nettoyage caché et remettez-la en place.
- ② Nettoyez la roue universelle à l'aide de l'outil de nettoyage caché.




Nettoyage des capteurs

Nettoyez la poussière des capteurs à l'aide d'un chiffon doux et sec.



Nettoyage de l'électrode de charge

Nettoyez la poussière des électrodes de charge à l'aide d'un chiffon doux et sec.

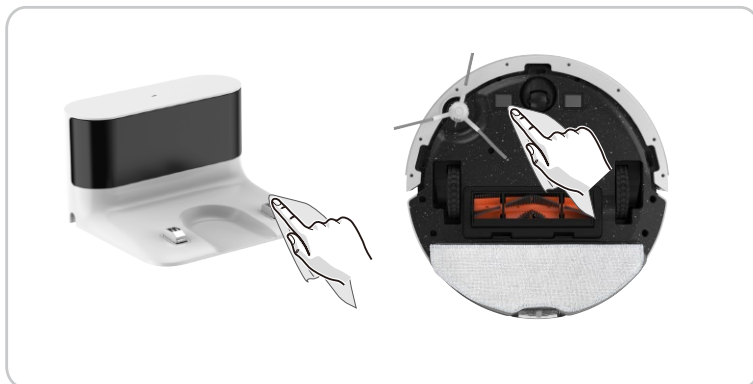

Questions fréquentes

En cas d'anomalie dans le fonctionnement du Robot, le voyant d'alimentation clignote rapidement en rouge et un message vocal est émis. Veuillez consulter le tableau suivant pour le dépannage :

Problème	Solution
Le Robot ne peut pas démarrer	Assurez-vous qu'il est branché à une prise de courant.
	Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
	Assurez-vous que l'interrupteur situé sur le côté du Robot est en position allumée.
	Si le problème persiste, réinitialisez le Robot.
Le Robot s'arrête soudainement de fonctionner.	Vérifiez si le Robot est coincé ou bloqué par des obstacles.
	Vérifiez si la batterie est trop faible.
	Si le problème persiste, arrêtez le Robot et attendez 3 s, puis redémarrez-le.
Impossible d'établir un programme de balayage	Assurez-vous que le Robot est allumé.
	Assurez-vous que l'heure de programmation a été réglée correctement.
	Vérifiez si la puissance du Robot est trop faible pour démarrer le balayage.
	Le Robot ne démarre pas de nettoyage programmé lorsque la tâche est en cours d'exécution.
Aspiration trop faible	Vérifiez que l'entrée d'aspiration n'est pas obstruée.
	Videz le bac à poussière.
	Nettoyez les filtres à l'eau.
	Vérifiez si les filtres sont mouillés en raison de la présence d'eau ou d'autres liquides sur le sol. Laissez les filtres sécher naturellement avant de les utiliser.

Problème	Solution
Impossible de charger le Robot	Vérifiez que la station de charge est correctement connectée à l'alimentation électrique et que le voyant de la station de charge s'allume lorsqu'elle est sous tension.
	Lorsque le Robot est normalement connecté à la station de charge, le voyant de la station de charge s'éteint.
	Si le Robot est connecté à la station de charge, mais que le voyant de la station de charge ne s'éteint pas et que le Robot ne répond pas, utilisez un chiffon sec pour essuyer les électrodes de charge au bas du Robot et les électrodes de charge de la station de charge, puis réessayez.
	Si le Robot ne peut toujours pas être rechargé après avoir effectué les opérations ci-dessus, veuillez contacter le service après-vente ou votre revendeur.
Le Robot ne peut pas revenir à la station de charge.	Débarrassez la station de charge des objets situés à moins de 0,5 m sur les côtés gauche et droit et à moins de 1,5 m à l'avant.
	Assurez-vous que le Robot démarre le balayage à partir de la station de charge sans mouvement anormal.
	Lorsque le Robot est proche de la station de charge, il peut revenir plus rapidement. Toutefois, si la station de charge est éloignée, le Robot mettra plus de temps à revenir.
	Veuillez patienter pendant son retour.
	Nettoyez les électrodes de charge.
La brosse principale ne tourne pas	Nettoyez la brosse principale.
	Vérifiez que la brosse principale et son couvercle sont correctement installés.
Action ou trajectoire de balayage du Robot anormale	Nettoyez soigneusement le capteur avec un chiffon sec.
	Redémarrez le Robot.
Le Robot ne parvient pas à se connecter à votre réseau Wi-Fi.	Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi est compatible avec les bandes 2,4 GHz et 802.11b/g/n, car ce Robot ne prend pas en charge les bandes 5 GHz.
Aucune eau n'est libérée pendant le nettoyage.	Assurez-vous que le réservoir d'eau contient suffisamment d'eau.
	Vérifiez que l'ensemble serpillière est correctement installé. Si l'installation est correcte, vous entendrez le message vocal correspondant.
	Vérifiez si la sortie d'eau est obstruée.

Liste des défauts

En cas de panne du Robot, le voyant d'alimentation du Robot clignote en rouge et les messages vocaux correspondants retentissent en même temps. Suivez les messages vocaux pour résoudre les problèmes.

Messages vocaux	Solutions
Erreur 1 : anomalie de batterie. Reportez-vous au manuel d'utilisation ou à l'application EZVIZ.	La température de la batterie est trop élevée ou trop faible. Attendez que la température de la batterie redevienne normale (0 à 40 °C/32 à 104 °F) avant de l'utiliser.
Erreur 2 : anomalie de roue. Reportez-vous au manuel d'utilisation ou à l'application EZVIZ.	Vérifiez si des corps étrangers sont coincés dans une roue, puis essayez de redémarrer le Robot.
Erreur 3 : anomalie de brosse latérale. Reportez-vous au manuel d'utilisation ou à l'application EZVIZ.	Vérifiez si des corps étrangers sont coincés dans une brosse latérale, puis essayez de redémarrer le Robot.
Erreur 4 : anomalie de ventilateur. Reportez-vous au manuel d'utilisation ou à l'application EZVIZ.	• Vérifiez si des corps étrangers sont coincés dans le ventilateur, puis essayez de redémarrer le Robot. • Nettoyez le bac à poussière et le filtre, puis essayez de redémarrer l'appareil.
Erreur 5 : anomalie de brosse principale. Reportez-vous au manuel d'utilisation ou à l'application EZVIZ.	Retirez et nettoyez la brosse, ainsi que ses raccords, son couvercle et l'entrée d'aspiration. Essayez de redémarrer le Robot après le nettoyage.
Erreur 6 : anomalie de pompe à eau. Reportez-vous au manuel d'utilisation ou à l'application EZVIZ.	Nettoyez le réservoir d'eau, le raccord de la pompe à eau sur le réservoir et le Robot, la sortie d'eau au bas du Robot, puis vérifiez l'ensemble serpillière. Essayez de redémarrer le Robot après le nettoyage.
Erreur 7 : anomalie de capteur laser. Reportez-vous au manuel d'utilisation ou à l'application EZVIZ.	Vérifiez si des corps étrangers obstruent le capteur laser, puis redémarrez le Robot après l'avoir nettoyé.
Erreur 12 : anomalie de fonctionnement. Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation est en position allumée.	Placez l'interrupteur d'alimentation en position allumée.


Si les anomalies correspondantes ne peuvent être éliminées à l'aide des méthodes ci-dessus, veuillez vous rendre sur le site www.ezviz.com/fr.

Précautions environnementales

Les substances chimiques contenues dans la batterie au lithium-ion intégrée de cet appareil peuvent provoquer une pollution de l'environnement. Veuillez la retirer avant de la mettre au rebut et l'envoyer à une station professionnelle de recyclage de batteries pour une élimination centralisée.

Étapes à suivre pour retirer la batterie (les informations suivantes s'appliquent uniquement à la mise au rebut de l'appareil, et non aux instructions d'utilisation quotidienne) :

1. Laissez le Robot fonctionner jusqu'à un état de faible puissance qui ne peut pas être nettoyé sans contact de la station de charge.
2. Éteignez le Robot, puis retirez la brosse latérale et le bac à poussière.
3. Retournez le Robot et retirez les vis situées en bas.
4. Retirez le couvercle du compartiment à batteries.
5. Retirez la batterie

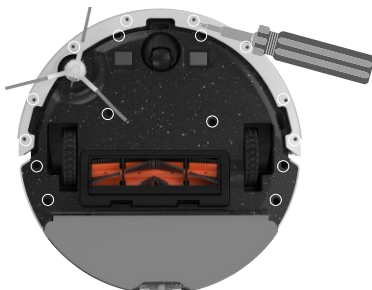

- Lors du démontage de la batterie, assurez-vous que l'alimentation est coupée et que la station de charge est débranchée.
- Veuillez démonter l'ensemble bloc-batterie en même temps et ne pas endommager le boîtier du bloc-batterie afin d'éviter tout court-circuit ou fuite de substances dangereuses.
- Si la batterie contient des exsudats et que vous les touchez accidentellement, veuillez rincer votre main à grande eau et consulter rapidement un médecin.
- Cet appareil ne doit pas être mis au rebut après la date d'expiration ou après qu'il ne fonctionne plus normalement après réparation, veuillez le remettre à une entreprise qualifiée pour l'élimination des DEEE. Veuillez également vous référer aux réglementations nationales ou locales sur l'élimination des DEEE pour la méthode correcte.

INFORMATIONS À L'ATTENTION DES MÉNAGES PRIVÉS

1. Collecte séparée des déchets d'équipements : les équipements électriques et électroniques usagés sont désignés par le terme Déchets d'équipements. Les propriétaires de déchets d'équipements doivent les mettre au rebut séparément des déchets municipaux non triés. Les déchets d'équipements ne font en particulier pas partie des déchets ménagers et doivent être traités par des systèmes de collecte et de retour spécifiques.

2. Piles, piles et batteries rechargeables et ampoules : les propriétaires de déchets d'équipements doivent, en règle générale, séparer les piles usagées et les piles et batteries rechargeables des équipements usagés si celles-ci n'y sont pas scellées et peuvent en être retirées sans être détruites, avant de les remettre à un point de collecte. Cela ne s'applique pas si les déchets d'équipements sont préparés en vue de leur réutilisation grâce à la participation d'une autorité publique de gestion des déchets.

3. Options de retour des déchets d'équipements : les propriétaires de déchets d'équipements de ménages privés peuvent les rapporter gratuitement aux points de collecte des autorités publiques de gestion des déchets ou aux points de reprise mis en place par les fabricants ou distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques. Les boutiques dont la surface de vente d'équipements électriques et électroniques est d'au moins 400 m² et les magasins d'alimentation dont la surface de vente totale est d'au moins 800 m² qui proposent des équipements électriques et électroniques plusieurs fois par an ou de manière permanente et les mettent à disposition sur le marché sont dans l'obligation de les reprendre. Cela s'applique également au cas de la distribution par moyens de communication à distance, si les surfaces de stockage et d'expédition d'équipements électriques et électroniques sont d'au moins 400 m² ou si les surfaces totales de stockage et d'expédition sont d'au moins 800 m². Les distributeurs doivent en principe assurer la reprise en proposant des sites de retour appropriés à une distance raisonnable de l'utilisateur final concerné. La possibilité de retourner gratuitement les déchets d'équipements existe pour les distributeurs qui sont dans l'obligation de les reprendre, entre autres, si un nouvel appareil similaire remplissant essentiellement les mêmes fonctions est fourni à l'utilisateur final.

4. Avis de confidentialité : les équipements usagés comportent souvent des données personnelles sensibles. Cela s'applique en particulier aux appareils reposant sur des technologies d'information et de télécommunication, tels que les ordinateurs et smartphones. Dans votre propre intérêt, notez que chaque utilisateur final a pour responsabilité de supprimer les données des équipements usagés à mettre au rebut.

5. Signification du pictogramme de « poubelle sur roues barrée » : le symbole de poubelle sur roues barrée qui figure régulièrement sur les équipements électriques et électroniques indique que les appareils concernés doivent être collectés séparément des déchets municipaux non triés à la fin de leur durée de vie utile.