


CUVES À ENTERRER


GLOBUS GV

Gros volumes polyester

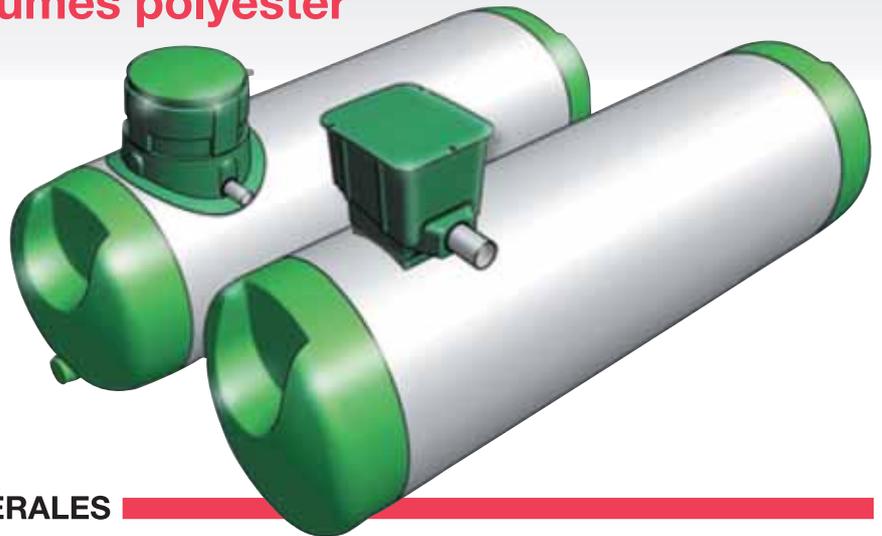

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Ensembles complets de collecte, stockage et utilisation des eaux pluviales pour collectivités et grands bâtiments : alimentation des toilettes, arrosage des serres et espaces verts, entretien des voiries, nettoyage industriel, lavage des véhicules...
- L'appareil est fabriqué en polyester chargé de fibre de verre, la virole étant réalisée par enroulement filaire assurant la meilleure résistance mécanique possible.
- Le dispositif de collecte (réhausse) est réalisé en polyéthylène (GLOBUS GV10 et 15) ou en polyester (GLOBUS GV de 20 à 46).

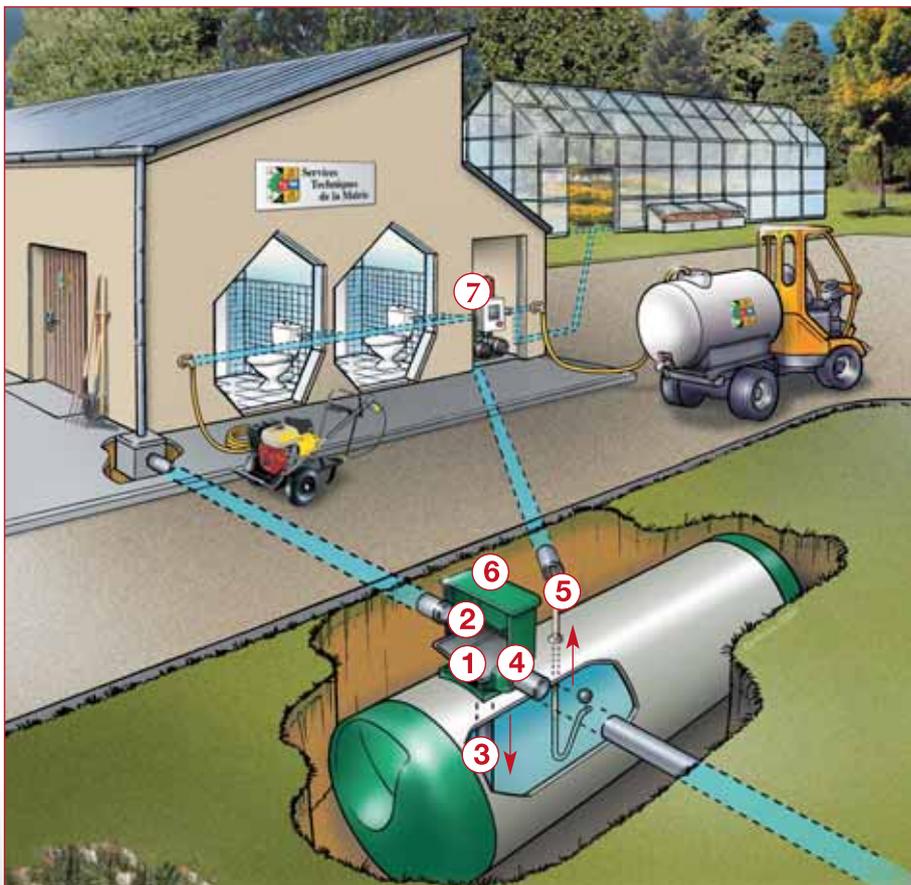

L'ensemble comprend :

- 1 Filtre à grille 500 µm inox :
- amovible
- autonettoyant.
- 2 Arrivée des eaux avec manchon et joint.
- 3 Dispositif d'admission anti-remous.
- 4 Dispositif de trop plein anti-nuisibles.
- 5 Tuyau d'aspiration avec flotteur, crépine et clapet anti-retour.
- 6 Couvercle de fermeture :
- en polyéthylène (GV10 et 15)
- en polyester (GV20 à 46).
- 7 Option : groupe de surpression à déterminer (voir dernière page).

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Principe & fonctionnement

- **Collecter et filtrer**


Les eaux de la toiture sont récupérées et alimentent la cuve de stockage. L'eau est filtrée via un dispositif autonettoyant à plan incliné. Les matières véhiculées par l'eau de pluie sont ainsi évacuées et ne pénètrent pas dans la cuve. Le dispositif interdit toute intrusion d'animaux.

- **Stocker**

La cuve se remplit par un tube plongeant anti-remous. Un trop-plein permet l'évacuation d'eau lorsque la cuve est pleine. L'eau de surface s'évacue ainsi en emportant les flottants.

- **Utiliser**


Un tuyau d'aspiration équipé d'une crépine de maille 1200 µm, d'un clapet anti-retour et d'un flotteur, qui permet de suivre les variations du niveau de l'eau et de pomper dans la tranche d'eau la plus claire.

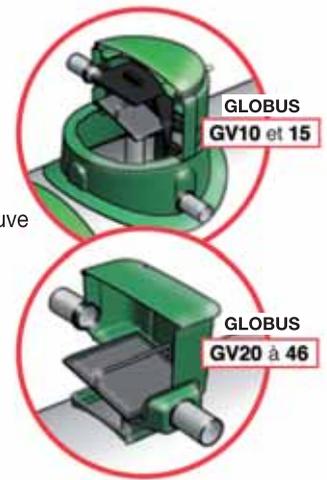

Descriptif


Appareil en fibre de verre-polyester, sa virole est réalisée par enroulement filamentaire, procédé assurant la meilleure résistance mécanique possible. Le dispositif de collecte est réalisé en polyéthylène (GLOBUS GV10 et 15) ou en polyester (GLOBUS GV20 à 46).

GLOBUS GV polyester : 10 000 et 15 000 litres (réhausse-filtre en polyéthylène)

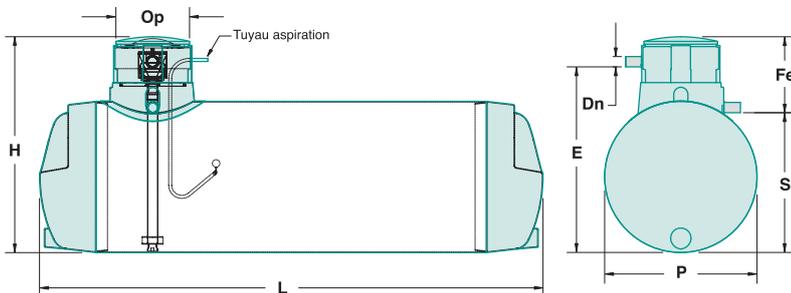

TYPE litres	Volume litres	Code	L	P	H	E	S	Fe	Op	Dn	Poids kg	Aspiration		Ancrage	
												Qté	Type		
GLOBUS GV10	10 000	364010	5340	1600	2310	1990	1500	810	Ø 850	110	332	1" 1/4	33/42	4	SA1216
GLOBUS GV15	15 000	364015	7825	1600	2310	1990	1500	810	Ø 850	110	432	1" 1/4	33/42	7	SA1216

GLOBUS GV polyester : 20 000 à 46 000 litres (réhausse-filtre en polyester)

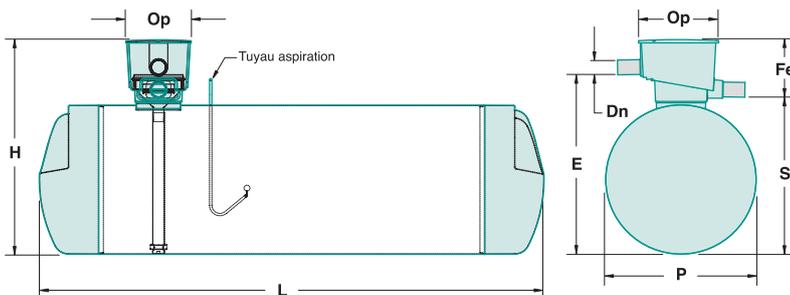

TYPE litres	Volume litres	Code	L	P	H	E	S	Fe	Op	Dn	Poids kg	Aspiration		Ancrage	
												Qté	Type		
GLOBUS GV20	20 000	364020	6770	2000	2900	2430	2130	770	1070x880	200	474	2"	33/42	6	SA1824
GLOBUS GV30	30 000	364030	9955	2000	2900	2430	2130	770	1070x880	200	654	2"	50/60	9	SA1824
GLOBUS GV38	38 000	364038	8754	2400	3300	2850	2540	760	1070x880	200	786	2"	50/60	9	SA1824
GLOBUS GV46	46 000	364046	10524	2400	3300	2850	2540	760	1070x880	200	920	2"	50/60	9	SA1824

DISPOSITIFS D'ANCRAGE (Pour installation sur dalles béton en présence de nappe phréatique).




TYPE	Code	
SANGLE SA1216	355234	Pour cuves de Ø 1 200 à 1 600 mm. (GLOBUS polyester 10 et 15 m³). En polyester, couleur verte, résistance 5 tonnes. Comprend : 1 tendeur à lanterne en acier galvanisé, 1 sangle courte avec passant de 1 400 mm, 1 sangle longue de 3 700 mm.
SANGLE SA1824	355235	Pour cuves de Ø 1800 à 2 400 mm. En polyester, couleur jaune, résistance 5 tonnes. Comprend : 1 tendeur à lanterne en acier galvanisé, 1 sangle courte avec passant de 1 400 mm, 1 sangle longue de 5 400 mm.

Transport

Les réhausses intégrant les systèmes de filtration sont livrées pré-assemblées. Pour des raisons d'encombrement pendant le transport, elles sont à positionner sur les appareils lors de la pose.

Levage

Les opérations de levage seront réalisées à l'aide d'élingues disposées conformément au schéma ci-dessous :

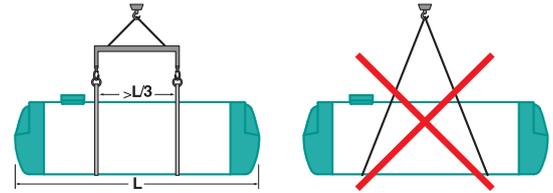


Pose enterrée

● Sous "espace vert", hors nappe phréatique et sans risque de charge roulante.

Le couvercle de la rehausse standard se situe au niveau du terrain naturel (soit 800 mm de remblai au-dessus de la cuve au maximum). Poser l'appareil à l'aide d'élingues sur un fond de fouille stabilisé (du sable par ex).

- Remblayer soigneusement la partie basse de l'appareil jusqu'à mi-hauteur avec du gravier 10/15, en s'assurant que le gravier glisse bien sous la virole pour assurer une bonne assise de la cuve.
- Compacter le gravier.
- Remplir l'appareil d'eau claire et continuer à remblayer la seconde moitié de l'appareil simultanément en équilibrant le plus possible les niveaux.
- Mettre en place la réhausse-filtre et la raccorder au réseau.
- Achever le remblaiement jusqu'au terrain naturel.

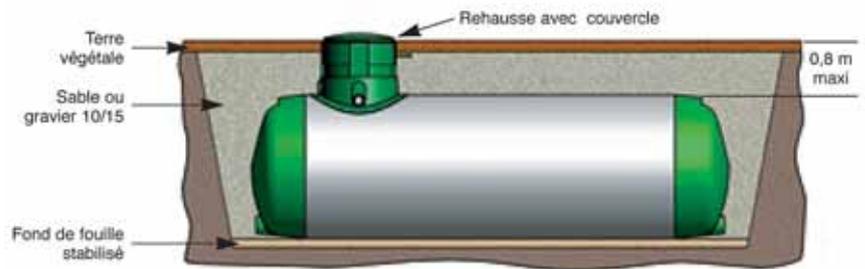

● Hors conditions standards


- Hauteur de remblai > 800 mm au-dessus de l'appareil.
- Risque d'exposition aux charges roulantes.
- Présence de nappe phréatique (avec niveau maxi restant impérativement < 50 % de la hauteur de la virole).

Les conditions de manutention et de remblai demeurent identiques mais il est impératif de réaliser une **dalle de répartition** au-dessus de l'appareil. Cette dalle aura pour rôle de protéger l'appareil contre des charges de remblai trop importantes. En cas de présence de nappe phréatique, elle assurera également le lestage de l'appareil.

Attention : la masse de lestage en cas de nappe phréatique doit être supérieure à la poussée d'Archimède (consultez notre service technique).


Réalisation de la dalle de répartition : la dalle de répartition devra venir s'appuyer sur les bords de fouille stabilisés.

Les dimensions et le renforcement de cette dalle sont à faire établir au cas par cas par un bureau d'étude spécialisé. En cas de nécessité de rehausser l'appareil pour atteindre le niveau du terrain naturel, conserver un espace suffisant (plancher technique) pour pouvoir accéder facilement au filtre afin de procéder sans difficulté aux opérations courantes de maintenance.

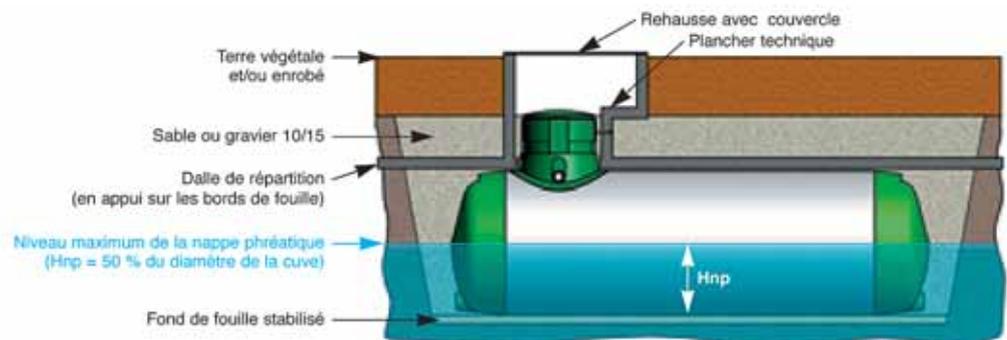

Pose en élévation

- Dresser un muret d'une hauteur égale à 1/3 de diamètre de la virole.
- Poser l'appareil sur une couche de sable.
- Remblayer avec du sable jusqu'au sommet du muret et densifier le remblai.
- Raccorder la cuve.

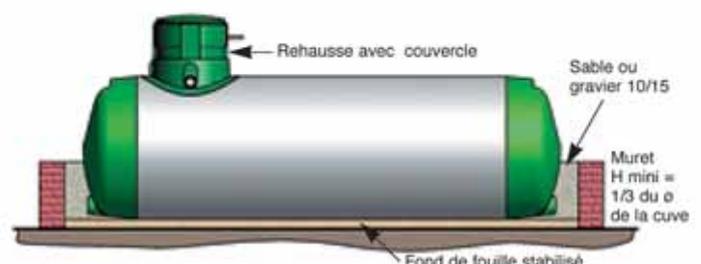

SYSTÈMES DE POMPAGE

Détermination du groupe d'aspiration et de surpression

Usage :

- Arrosage
- Alimentation domestique
- Arrosage + Alimentation domestique
- Autre :

Débit souhaité : m³/h

Alimentation électrique : Monophasé 230 V Triphasé 400 V

Modèle GLOBUS GV choisi 10 000 litres 15 000 litres
 20 000 litres 30 000 litres
 38 000 litres 46 000 litres

Distance entre la rehausse GLOBUS GV et l'emplacement du groupe
(Longueur du tuyau d'aspiration **La**) : m


Hauteur géométrique d'aspiration (**Ha**) : m

Hauteur géométrique de refoulement (au point d'utilisation le plus haut **Hr**) : m

Longueur de refoulement (au point d'utilisation le plus éloigné **Lr**) : m



Surpresseur à variation de vitesse.

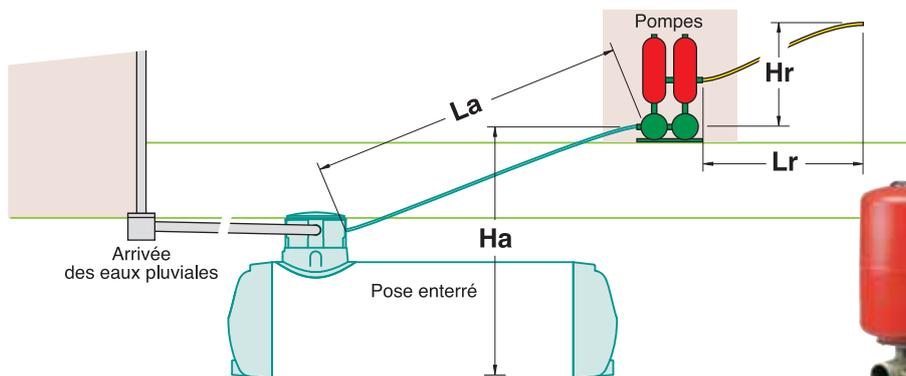

Surpresseur traditionnel à 1 ou 2 pompes.

CENTRALE DMG +

Maintien du niveau d'eau permanent dans la cuve GLOBUS GV.

Code 471462 (20 mètres) et code 471464 (40 mètres)



Ensemble sous armoire comprenant :

- DMG + avec capteur de pression et 20 mètres de câble (code 471462) ou 40 mètres de câble (code 471464).
- Électrovanne 2 voies 24 V raccordé au DMG +.
- Entrée en 3/4" pour raccordement au réseau public.
- Sortie en 3/4" pour raccordement à la cuve GLOBUS GV.

Mesure le niveau dans la cuve par capteur de pression et maintient un niveau minimum d'eau dans la cuve par remplissage à partir du réseau public.

JETLY

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr

DISTRIBUÉ PAR