
## LUM21316 à LUM21317 / LUM21046 à LUM21049 / LUM21054 à LUM21057






l enlever le tube / remove fluorescent lamp

le tube fluorescent nécessite un traitement spécifique / fluorescent lamp requiring separate processing

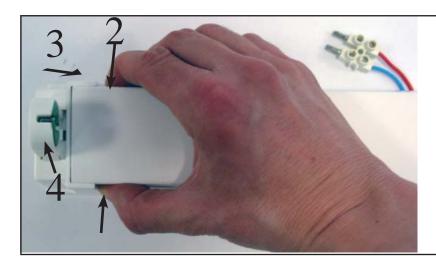

- 2 déclipser capot / unblock cover
- 3 tirer / pull
- $\underset{remove}{\overset{4}{\text{enlever les supports tube}}}$

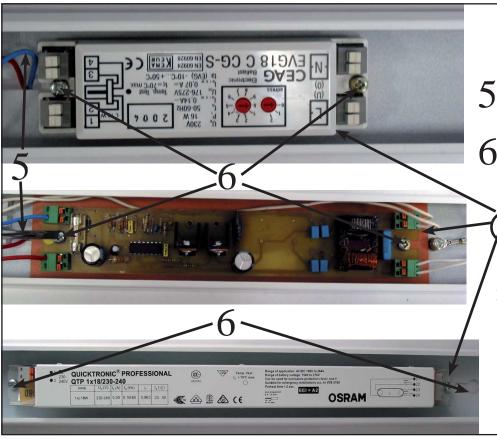

- 5 couper les fils / cut the wires
- 6 dévisser la carte / unscrew pcb
  - la carte électronique nécessite un traitement spécifique

pcb requiring separate processing

## COOPER SECURITE SAS

Parc Européen d'Entreprises II Rue Beethoven - BP 10184 - 63204 RIOM www.cooperfrance.com

## **ZER2001700C**

LUMINOX

En raison de l'évolution des normes et du matériel, toutes les caractéristiques et présentations figurant sur cette notice sont données à titre indicatif, elles ne constituent pas un engagement de notre part, et nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.