


Fiche technique | Référence: 207-1331

Gelbox; pour conducteurs; Dérivation; avec gel; Série 221, 2273; sans bornes de raccordement; Taille 1; gris

www.wago.com/207-1331



Couleur: ■

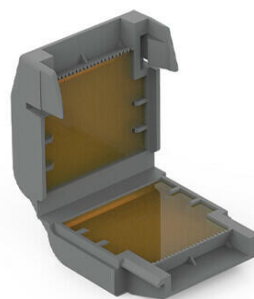

Description du produit :

Veuillez noter la description du système pour les bornes de connexion qui peuvent être utilisées. Vos avantages :

- Manipulation simple, rapide et sûre
- Immédiatement prêt à l'emploi et à nouveau accessible

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



- sans silicone
- Sans étiquette
- Peut être stocké indéfiniment
- L'ensemble du système de Gelbox et de bornes WAGO est testé VDE et certifié IPX8

Données

Données de raccordement

Type d'actionnement	Verrouillage
---------------------	--------------

Données géométriques

Largeur	33,6 mm / 1.323 inch
Hauteur	17,8 mm / 0.701 inch
Profondeur	32 mm / 1.26 inch

Données mécaniques

Type de fixation	Connexion volante
Protection class	IPx8 (2m/2h) selon 60529

Données du matériau

Couleur	gris
Matériel de l'enveloppe	Polypropylène
Poids	12,7 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-55 ... 85 °C
Température ambiante (stockage)	0 ... 40 °C

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	48 (4)
Type d'emballage	20
Pays d'origine	IT
GTIN	4055143997799
Numéro du tarif douanier	85389099990

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Autorisations / certificats

Homologations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	400051938

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

207-1331 doc - Datei	docx 20,8 kB	Téléchargement
-------------------------	-----------------	----------------

207-1331 X81 - Datei	xml 3,7 kB	Téléchargement
-------------------------	---------------	----------------

Informations complémentaires

Technical explanations	3 avr. 2019	pdf 2,2 MB	Téléchargement
------------------------	-------------	---------------	----------------

Description du système

System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1,2 MB	Téléchargement
---	---------------	----------------

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 207-1331	URL	Téléchargement
-----------------------	-----	----------------

Données CAE

ZUKEN Portal 207-1331	URL	Téléchargement
-----------------------	-----	----------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 207-1331

URL

Téléchargement

Gelbox; pour conducteurs; Dérivation; avec gel; Série 221, 2273; sans bornes de raccordement; Taille 1; gris

Indications de manipulation


Installation




Gelbox öffnen.




Placer la borne câblée dans la Gelbox.

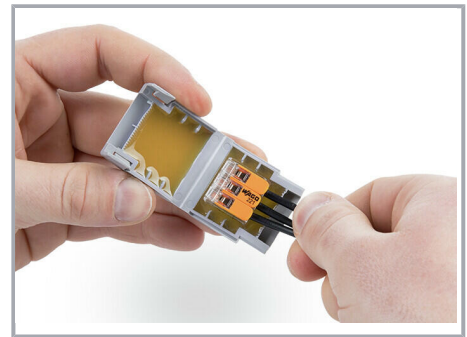


Placer la borne câblée dans la Gelbox.

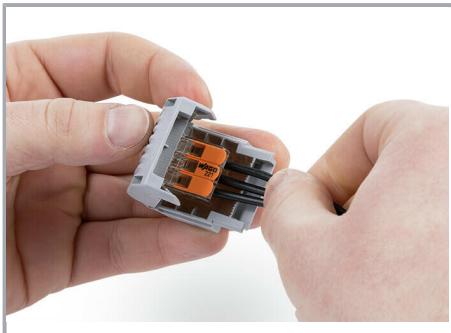

Fermer la Gelbox.

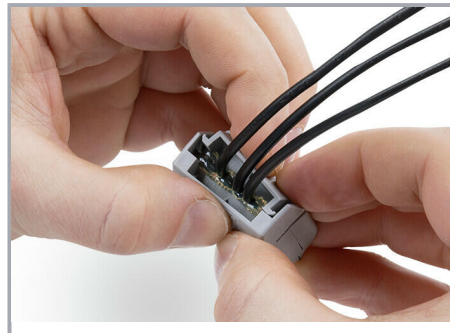

Fermez bien le loquet.

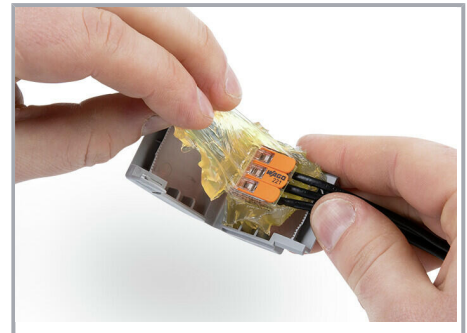

De nouveau accessible :

- Ouvrir la Gelbox.
- Supprimer le gel
- Recâbler avec de nouveaux composants

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Lift the flap and pull the cover perforation forward.



Press in the perforation on the sides.



Tear off the cover from the perforation.



As a counter display: Bend the rear flap at the fold, straighten it and fix it in the cardboard cut-out



If the flap is not required, tear off from the perforation.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.