

## Fiche technique | Référence: 207-1332


Gelbox; pour conducteurs; Dérivation; avec gel; Série 221, 2273; sans bornes de raccordement; Taille 2; gris



[www.wago.com/207-1332](http://www.wago.com/207-1332)



Couleur: ■

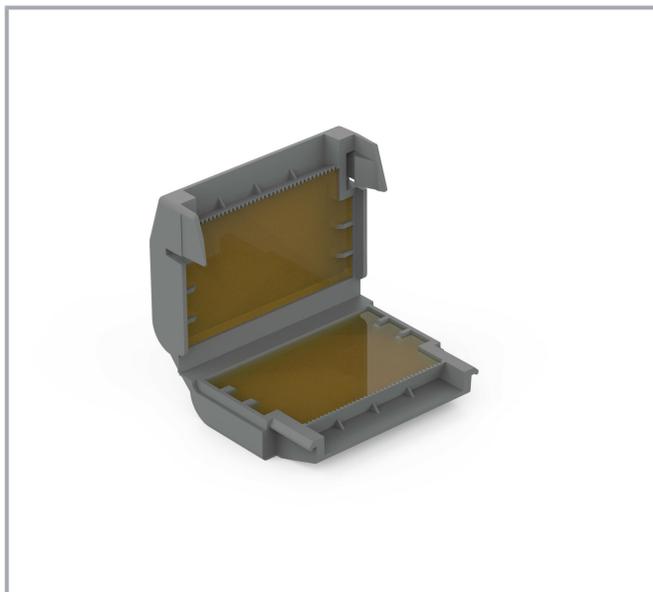

### Description du produit :

Veillez noter la description du système pour les bornes de connexion qui peuvent être utilisées. Vos avantages :

- Manipulation simple, rapide et sûre

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



- Immédiatement prêt à l'emploi et à nouveau accessible
- sans silicone
- Sans étiquette
- Peut être stocké indéfiniment
- L'ensemble du système de Gelbox et de bornes WAGO est testé VDE et certifié IPX8

## Données

### Données de raccordement

Type d'actionnement	Verrouillage
---------------------	--------------

### Données géométriques

Largeur	33,6 mm / 1.323 inch
Hauteur	17,8 mm / 0.701 inch
Profondeur	45,9 mm / 1.807 inch

### Données mécaniques

Type de fixation	Connexion volante
Protection class	IPx8 (2m/2h) selon 60529

### Données du matériau

Couleur	gris
Matériel de l'enveloppe	Polypropylène
Poids	18,4 g

### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-55 ... 85 °C
Température ambiante (stockage)	0 ... 40 °C

### Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	48 (4)
Type d'emballage	20
Pays d'origine	IT
GTIN	4055143998017
Numéro du tarif douanier	85389099990

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

## Autorisations / certificats

### Homologations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Norme	Nom du certificat
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	400051938

## Téléchargements

### Documentation

#### Texte complémentaire

207-1332 X81 - Datei		xml 3,7 kB	Téléchargement
207-1331 doc - Datei		docx 20,9 kB	Téléchargement

#### Description du système

System Description 207 Series Gel boxes		pdf 1,2 MB	Téléchargement
---	--	---------------	----------------

#### Informations complémentaires

Technical explanations	3 avr. 2019	pdf 2,2 MB	Téléchargement
------------------------	-------------	---------------	----------------

## Données CAD/CAE

### Données CAD

2D/3D Models 207-1332		URL	Téléchargement
-----------------------	--	-----	----------------

### Données CAE

ZUKEN Portal 207-1332		URL	Téléchargement
-----------------------	--	-----	----------------

## Conformité environnementale du produit

### Recherche de conformité

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Environmental Product Compliance 207-1332


Gelbox; pour conducteurs; Dérivation; avec gel; Série 221, 2273; sans bornes de raccordement; Taille 2; gris

## Indications de manipulation


### Installation




Gelbox öffnen.

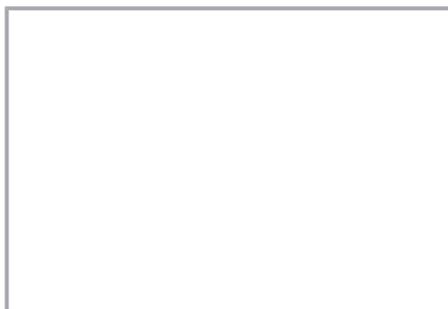


Placer la borne câblée dans la Gelbox.

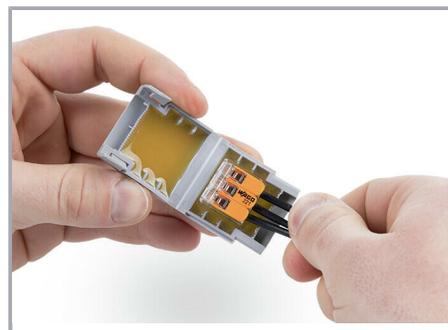

Placer la borne câblée dans la Gelbox.

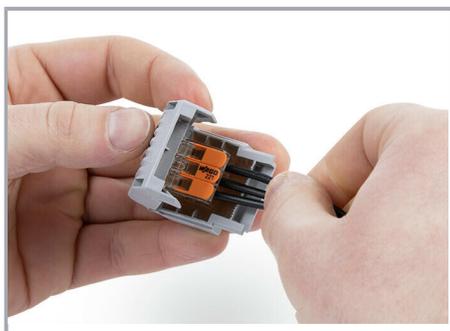

Fermer la Gelbox.

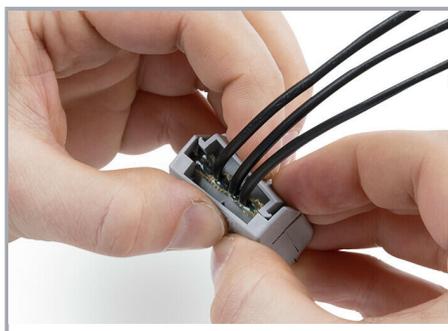

Fermez bien le loquet.



De nouveau accessible :

- Ouvrir la Gelbox.
- Supprimer le gel
- Recâbler avec de nouveaux composants

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Lift the flap and pull the cover perforation forward.



Press in the perforation on the sides.



Tear off the cover from the perforation.



As a counter display: Bend the rear flap at the fold, straighten it and fix it in the cardboard cut-out



If the flap is not required, tear off from the perforation.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !