

Fiche technique

RTU™ ECD

Nettoyant et désinfectant pour évaporateurs



RTU™ ECD est un nettoyant et désinfectant pour évaporateurs qui vous assure la plus grande hygiène. Il est si efficace qu'il vous permet non seulement de respirer un air plus sain mais aussi d'améliorer le rendement de votre appareil. Sa formule unique contient du QX-60®, un désinfectant puissant qui tue 99.9% des microbes en moins d'une minute.


SPÉCIFICATION

Nom	RTU™ ECD
Code produit	177ACE0013, 177ACE0050
Quantité	8 x 1 Litre, 4 x 5 Litre
Dimensions (L x H x D cm)	35 x 32 x 18, 40 x 30 x 27
Poids livré (kg)	9.24, 21.58
Volume livré (m³)	0.0202, 0.0324
Type de dépôts	Poussière, bactéries, moisissures, dépôts visqueux

Caractéristique

- Contient du QX-60® et tue 99.9 % des microbes en moins d'une minute

Mode d'emploi

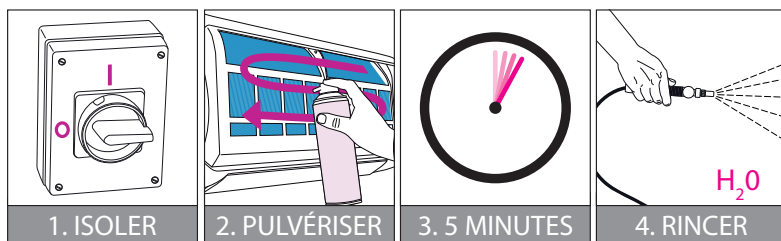

Isoler les circuits électriques. Pulvériser le produit à l'intérieur de la batterie, en commençant par le haut et puis en allant de droite à gauche et petit à petit vers le bas. Laisser agir pendant 5 minutes.

Rincer abondamment à l'eau claire après utilisation.

Utiliser le RTU™ ECD aux intervalles recommandés par le calendrier d'entretien périodique.

Ranger en position verticale dans un endroit frais et sec.

Élimination du produit :

Par incinération

Récipient :

Nettoyer à l'eau claire. Éliminer comme tout déchet industriel ordinaire. Ne pas réutiliser.



RTU™ ECD

Attention

H315: Provoque une irritation cutanée. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. P261: Éviter de respirer les aérosols. P262: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. P264: Se laver mains soigneusement après manipulation. P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+350: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Type de préparation :

Liquide

Biocide :

Di-n-decyl diméthylammonium chloride,
0.811 g 100 g

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Approuvé



BlueDiamond™
The only fit and forget condenser pumps



INVESTORS
IN PEOPLE